




Elektromos dobkészlet

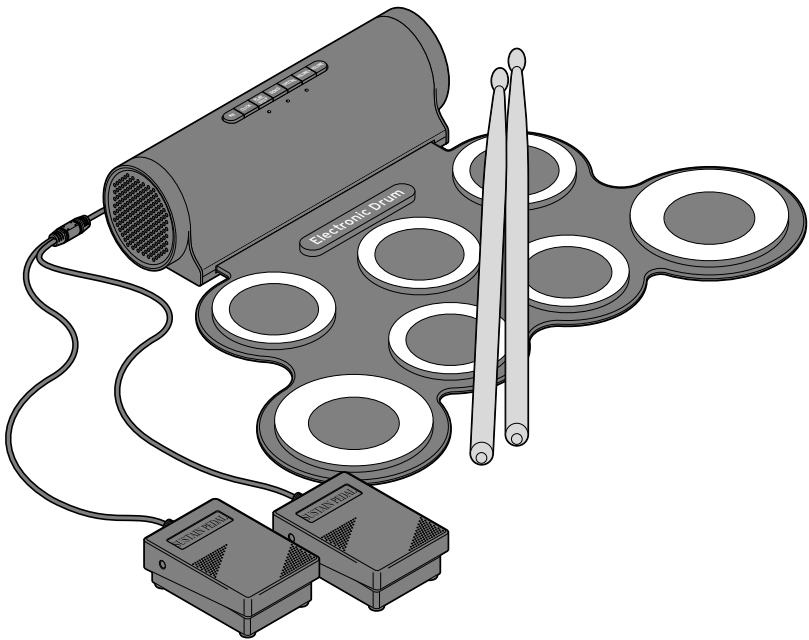

hu Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 102656AB6X6IX • 2019-07

Kedves Vásárlónk!

Új elektromos dobja számos lehetőséget kínál akár otthon, akár útközben:

- 7 tányér: 1 pergődob, 3 db tam, 1 beütő cin, 1 kísérő cin, 1 lábcin
- 2 lábpedál: 1 lábdob, 1 zárt lábcin
- hangzás kiválasztása 5 különböző lehetőség közül
- 3 ritmus (4/4 - 3/4 - 6/8)
- 8 előre telepített demo dal
- dobverőkkel és ujjakkal is használható
- audio kimenet fehallgatóhoz, erősítőhöz vagy számítógéphez
- audio bemenet MP3 lejátszóról
- 2 beépített hangszóró a jó hangzáshoz
- letörölhető szilikon felület
- feltekerhető az egyszerű szállításhoz

Szórakoztató időtöltést kívánunk!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3 Biztonsági előírások	9 A lábcin és a pergődob helyzetének cseréje
5 Termékrajz (tartozékok)	9 Zene importálása
7 Üzembe helyezés	10 Külső lejátszókészülék csatlakoztatása
7 Kicsomagolás és elhelyezés	10 Üzemzavar / Hibaelhárítás
7 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz	11 Tisztítás és tárolás
7 Lábpedál csatlakoztatása	12 Műszaki adatok
8 Alapfunkciók	12 Hulladékkezelés
8 Készülék be-/kikapcsolása	13 Garanciális feltételek
8 Hangerőszabályozás	15 Jótállási jegy
8 Demo zene hallgatása	
9 Önálló dobolás	
9 Hangzás kiválasztása	
9 Ritmus kiválasztása (metronóm funkció)	

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.


Rendeltetés

- A termék elektromos hangszerként szolgál dobolásra és MP3 lejátszókról való közvetlen lejátszáshoz.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A termék csak száraz, belső helyiségekben használható.


VESZÉLY gyermekek esetében

- Nem gyerekjáték!
A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag gyermek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

-  Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
Ne használja a terméket nedves kézzel.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha sérülés látható rajta vagy leesett.
- A termék nem érintkezhet csöpögő vagy spriccelő vízzel. Ne állítson a készülékre vagy annak közvetlen közelébe folyadékkal teli edényeket (pl. vázát vagy kávéscsészét).
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.





VIGYÁZAT - halláskárosodás

-  Fülhallgató használata esetén: Halláskárosodáshoz vezethet, ha a fülhallgatót nagy hangerőre állítva használja. Mielőtt felhelyezi a fülhallgatót, állítsa halkra a hangerőt! Hallása károsodhat, ha túl sokáig vagy túl hirtelen magas hangerőnek van kitéve.

FIGYELEM - anyagi károk


- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Tartsa távol a terméktől az éles és hegyes tárgyakat.
- Ne tegyen semmit a termékre - sem feltekelt sem kihajtott állapotban.
- Ne tekerje fel túl erősen a terméket. Ellenkező esetben sérülhet az elektronika. Ne húzza vagy csavarja meg a tányérokat.
- Ne használja a terméket egyenetlen felületen.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Tartsa távol a terméket az erős elektromágneses sugárzástól, mert ez tönkretelheti a termék működését.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

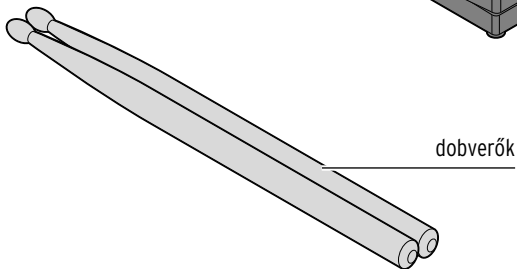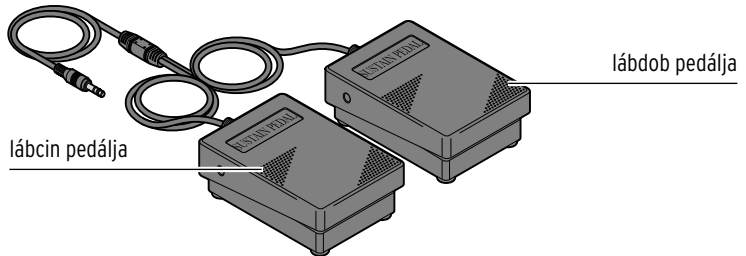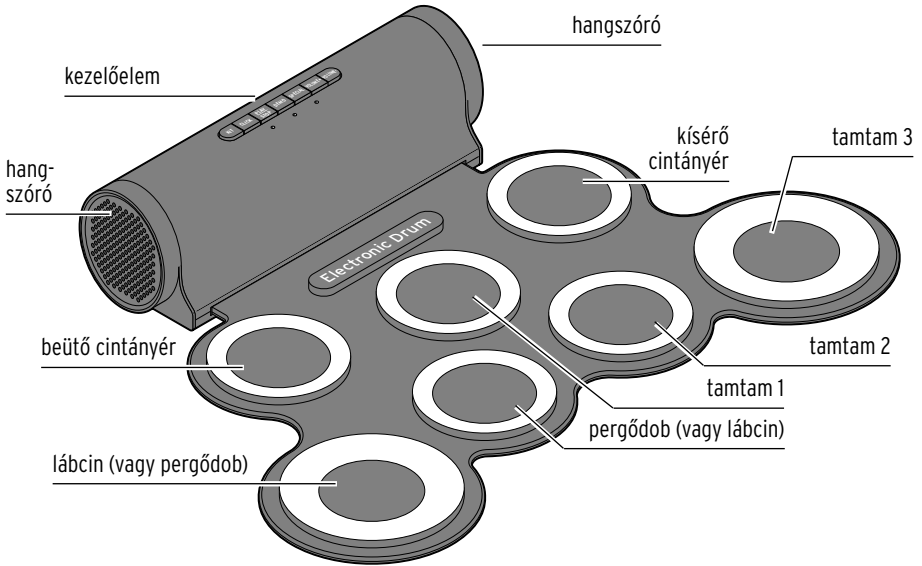

Kezelőelemek

Kezelőfelület

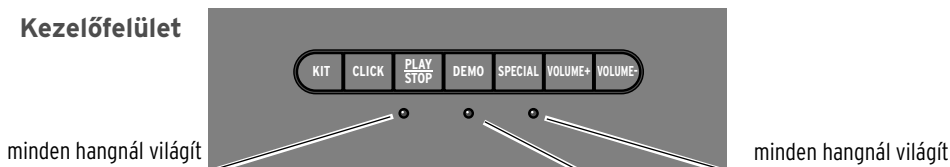

KIT hangzás kiválasztása

CLICK metronóm funkció / ritmus kiválasztása

PLAY/STOP demo/metronóm indítása és leállítása


DEMO demo-dal választása és lejátszása

SPECIAL a lábcin és a pergődob helyzetének cseréje

VOLUME+ hangerő növelése

VOLUME- hangerő csökkentése

Hátlap

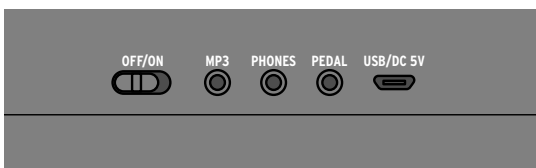

OFF/ON ki-/bekapcsolás

MP3 MP3-lejátszó csatlakoztatása

PHONES fejhallgató vagy külső hangszóró csatlakoztatása

PEDAL lábpedál csatlakoztatása


USB/DC5V elektromos hálózati csatlakozás USB-kábellel

Üzembe helyezés

Kicsomagolás és elhelyezés


- ▷ Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▷ Tekerje ki teljesen a dobot és helyezze egy tiszta, sima és egyenletes felületre.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

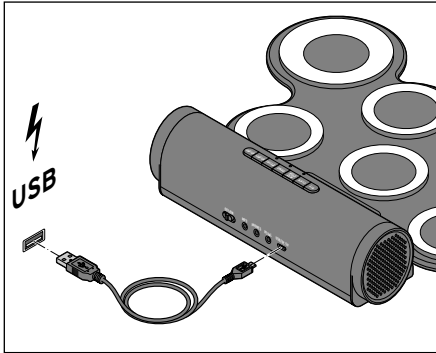

1. Csatlakoztassa az USB-kábel micro-USB-dugóját a készülék **USB/DC5V** aljzatához, és az USB-A-dugót az USB-hálózati adapterhez.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

Lábpédál csatlakoztatása

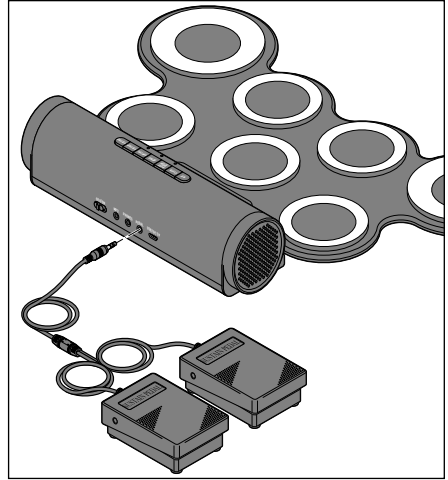


- ▷ Csatlakoztassa a lábpedálokat a kettős **PEDAL** aljzathoz.

Alapfunkciók

Készülék be-/kikapcsolása

- ▷ A dob bekapcsolásához tolja a készülék hátoldalán található **OFF/ON** be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.

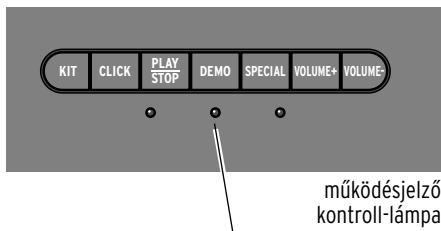

A **DEMO** gomb alatt található működésjelző kontroll-lámpa világít.

- ▷ A dob kikapcsolásához tolja a készülék hátoldalán található **OFF/ON** be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.

Hangerőszabályozás

A hangerő 10 fokozatban szabályozható. Minden gombnyomásnál az aktuális hangerőn szóló hangjelzés hallható.

- ▷ A hangerő növeléséhez nyomja meg a **VOLUME+** gombot.
- ▷ A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **VOLUME-** gombot.

Demo zene hallgatása

A demo funkcióval 8 különböző zeneszám játszható le: **Hardrock** > **Funk** > **Latin** > **Dancefloor** > **Samba** > **Cha-Cha-Cha** > **Swing (lábcin)** > **Upbeat**.

- ▷ A demo zeneszámok egymás utáni végtelenített lejátszásához nyomja meg újra a **DEMO** gombot.
- ▷ A demo zeneszámok lejátszásának megállításához nyomja meg a **PLAY/STOP** gombot.
- ▷ Az utoljára lejátszott demo zeneszám ismételt elindításához nyomja meg a **PLAY/STOP** gombot.
- ▷ A következő demo zeneszám elindításához nyomja meg a **DEMO** gombot.



A következőkben leírt különféle hangbeállítások nincsenek hatással a demo zeneszámokra.

Önálló dobolás

- ▷ Doboljon a dobverőkkel vagy az ujjával úgy, mint egy rendes dob.
- ▷ Az egyik lábpedál a lábcin hangzásáért felelős:
Ha a lábát a lábpedálra helyezi, akkor a lábcinnek egy zárt hangot kölcsönözhet. Ha leveszi róla a lábát, a lábcin hangja nyitottá válik.
- ▷ A másik lábdob pedálként szolgál.

Hangzás kiválasztása

5 különböző hangzás közül választhat:

Pop > Rock > Latin > Elektro > Percussion.

- ▷ A különböző hangzások egymás utáni végtelenített lejátszásához nyomja meg többször a **KIT** gombot.
- Minden gombnyomásnál ellenőrző hangjelzés hallható.


Ritmus kiválasztása (metronóm funkció)

3 különböző ritmus közül választhat:
4/4 > 3/4 > 6/8.

- ▷ A különböző ritmusok egymás utáni végtelenített lejátszásához nyomja meg többször a **CLICK** gombot.
A dob, mint egy metronóm, előre beállítja a ritmust, amellyel együtt dobolhat.
- ▷ A metronóm funkció leállításához nyomja meg ismét a **PLAY/STOP** gombot.

A lábcin és a pergődob helyzetének cseréje


Ahhoz, hogy a dobok esetleg jobban megfeleljenek a szokásainak, kicserélheti a pergődob és a lábcin tányérjait. Ehhez nyomja meg a **SPECIAL** gombot.

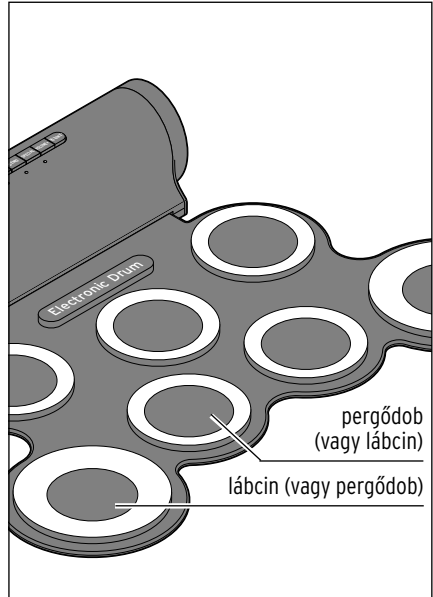

Zene importálása

Felvett dalok (MP3) kíséretként való lejátszásához csatlakoztathat a dobhoz egy lejátszót (okostelefon, táblagép, MP3-lejátszó).

- ▷ Csatlakoztassa a mellékelt audiokábelt a lejátszó fejhallgató-kimenetéhez és a dob **MP3** aljzatához.

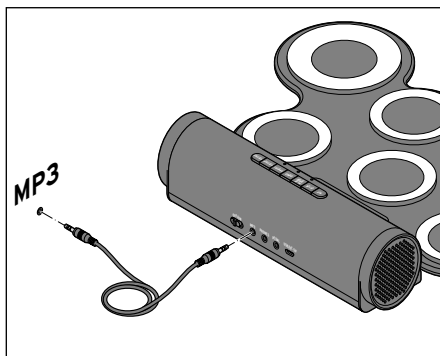

- ▷ A lejátszást és a hangereőt magán a csatlakoztatott készüléken vezérelheti.

Külső lejátszókészülék csatlakoztatása

- ▷ Csatlakoztasson egy külső lejátszókészüléket - pl. hangszórót, fejhallgatót vagy erősítőt - egy 3,5 mm-es, jack dugós, megfelelő audiókábellel a **PHONES** aljzathoz.



A belső hangszóró automatikusan kikapcsol, amint kábel található a **PHONES** aljzatban.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Ha a készülék zümmög vagy más zajt ad ki ...

Üzemzavar:

- A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből.
- A készüléket mindig sima, egyenes felületen használja. Simán fel kell feküdnie a felületre.
- Kerülje az olyan helyeket, ahol a hőmérséklet/páratartalom nagyon ingadozik.

Hibaelhárítás:

- ▷ Végezze el a **Reset** műveletet: Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki néhány másodpercre az USB-kábelt. Hárítsa el az üzemzavart. Ezután csatlakoztassa és kapcsolja be újra a készüléket, majd próbálja újra a kívánt funkciót.

Tisztítás és tárolás



VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- A tisztítás előtt húzza ki az USB-kábelt a készülékből.
- A készülék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.








FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- ▷ A kezelőelemeket száraz, puha ruhával törölje le.
- ▷ Amennyiben szükséges, törölje át a tányérokat egy nedves kendővel.
Erős szennyeződés esetén egy kevés kímélő mosogatószer is használható. Ezután gondosan törölje le a mosogatószer, és alaposan törölje szárazra a tányérokat.

- ▷ A dobot lazán feltekerve tárolja, por, nedvesség, szélsőséges hőmérsékletek és közvetlen napfény ellen védett helyen.
- ▷ Óvja a terméket éles és hegyes tárgyaktól.
- ▷ Ne helyezzen semmit a dobra - sem kitekért, sem feltekert állapotban.

Műszaki adatok

Modell:	383 533
Teljesítmény:	5 watt
Hangszóró:	2x 3 watt
Aljzatok:	micro-USB bemenet DC 5V audio bemenet 3,5 mm-es jack csatlakozóhoz audio kimenet 3,5 mm-es jack csatlakozóhoz
Hálózati adapter:	bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max. kimenet: 5,0 V  1,0 A   érintésvédelmi osztály: II  (A ~ jel váltóáramot, a  jel egyenáramot jelent, a  jel az aljzat polaritását jelzi, a  jel kettős szigetelés által nyújtott védelmet jelent)

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során
műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A készülék és a csomagolás értékes,
újrahasznosítható anyagokból
készültek. Az anyagok újrahasznosítá-
sa csökkenti a hulladék mennyi-
ségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolítása-
kor ügyeljen a szelektív hulladék-
gyűjtésre. Papír, karton és könnyű
csomagolóanyagok eltávolításához
használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készü-
lékek** nem kerülhetnek a
háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,
nem használatos készülékét a ház-
tartási hulladéktól különválasztva,
hulladékgyűjtőben helyezze el.
Régi készülékeket díjmentesen
átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolat-
ban az illetékes települési vagy
városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal.** A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

A szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték

megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetészerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 383 533

Cikkszám: 383 533
