




# Augenbrauenstyler

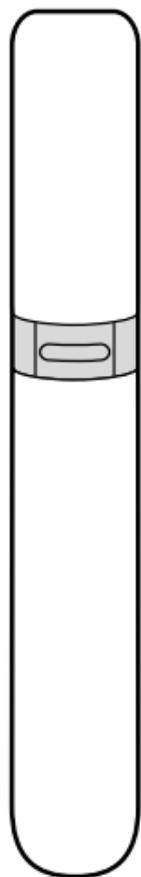

**de** **Gebrauchsanleitung**

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Mit Ihrem neuen Augenbrauenstyler können Sie nicht nur Ihre Augenbrauen perfekt in Form schneiden, sondern auch lästige Haare im Gesicht schnell und sicher entfernen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

## **Ihr Tchibo Team**



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

# Inhalt

- 4 **Sicherheitshinweise**
- 7 **Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 8 **Batterie einlegen**
- 9 **Gebrauch**
- 10 **Reinigen**
- 13 **Technische Daten**
- 14 **Entsorgen**

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

Das Gerät ist zum Schneiden von Augenbrauen sowie von Körperhaaren im Gesicht vorgesehen.

Es ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

### **WARNUNG vor Verletzungen**


- Führen Sie den Schneidkopf nicht in Ohr oder Nase ein, da sonst das Trommelfell bzw. die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.
- Achten Sie beim Gebrauch auf den festen Sitz des Schneidkopfes.
- Wenn das Gerät oder der Schneidkopf beschädigt sind, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


### **VORSICHT - Sachschäden**

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Stecken Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutz-  
kappe auf den Schneidkopf.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

# Auf einen Blick (Lieferumfang)

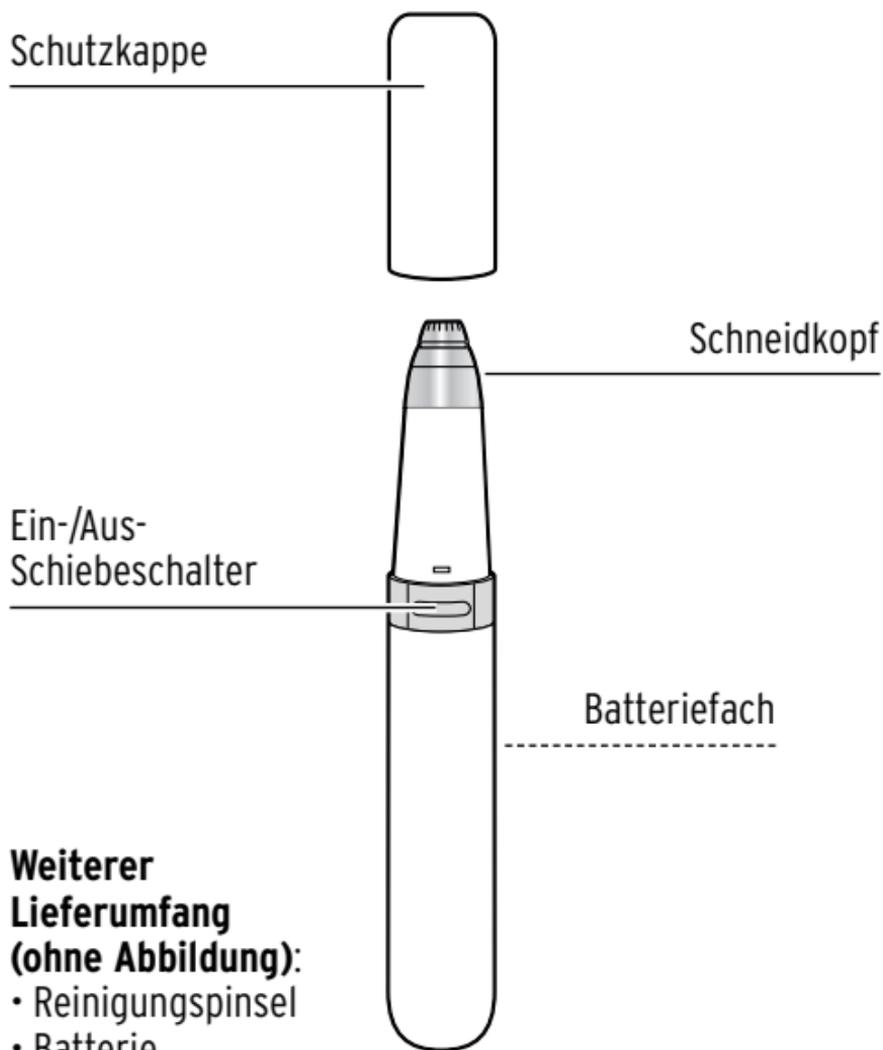

## Batterie einlegen



1. Ziehen Sie die Batteriefachkappe vom Gerät ab.
2. Setzen Sie die beiliegende Batterie ein wie im Batteriefach abgebildet. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Schieben Sie die Batteriefachkappe wieder auf das Gerät. Die Kappe muss hörbar und spürbar einrasten.



Ein Batteriewechsel wird nötig, wenn sich die Klingen im Schneidkopf kaum oder gar nicht mehr bewegen.

## Gebrauch



- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes im Gesicht immer einen Spiegel.
- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf den Schneidkopf. Nur so ist der Ein-/Aus-Schiebeschalter blockiert und das Gerät kann nicht versehentlich eingeschaltet werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.



1. Ziehen Sie die Schutzkappe ab.
2. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schiebeschalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
3. Führen Sie den Schneidkopf vorsichtig - sowohl in als auch entgegen der Haarwuchsrichtung - entlang der Brauenkontur.

4. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schiebeschalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.



**WARNUNG** - Verletzungsgefahr

- Vorsicht beim Schneiden von Nasenhaaren: Führen Sie den Schneidkopf **nicht** in die Nase ein. Entfernen Sie mit dem Gerät nur Härchen, die aus der Nase herausstehen.
- Vorsicht beim Schneiden von Ohrenhaaren: Führen Sie den Schneidkopf **nicht** in den Gehörgang. Entfernen Sie mit dem Gerät nur Härchen entlang der äußeren Ohrenpartie.


## Reinigen

**VORSICHT** - Sachschaden

- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Der Batteriefachkappe muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.


## Schneidkopf reinigen (nach jedem Gebrauch)

- ▷ Schalten Sie das Gerät aus und bürsten Sie den Schneidkopf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel ab.

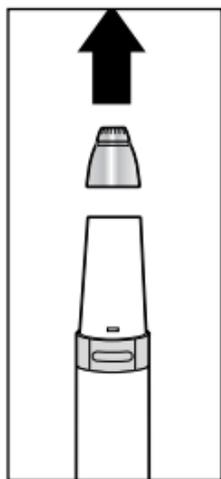

Zum gründlicheren Reinigen nehmen Sie den Schneidkopf ab.

- ▷ Ziehen Sie den Schneidkopf nach oben ab.

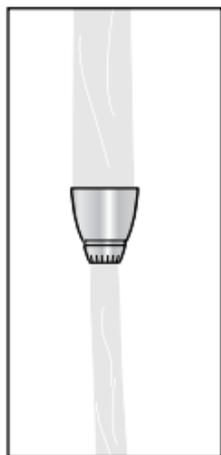

- ▷ Spülen Sie den Schneidkopf unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn anschließend gut trocknen.

Bürsten Sie das Innere des Gehäuses bei Bedarf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel aus.

- ▷ Setzen Sie den Schneidkopf wieder bis zum Anschlag auf. Er muss hörbar und spürbar einrasten.

### **Gehäuse reinigen**

- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall unter fließendem Wasser, da sonst Wasser in das Gehäuse eindringen kann.

## Technische Daten

Modell:	381 536 / 389 702
Batterien:	1x LR03(AAA)/1,5V
Betriebsdauer:	60 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>

Im Zuge von Produktverbesserungen  
behalten wir uns technische und optische  
Veränderungen am Artikel vor.



# Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

**Artikelnummer:**

**381 536 / 389 702**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)