


Stroj na výrobu cukrové vaty

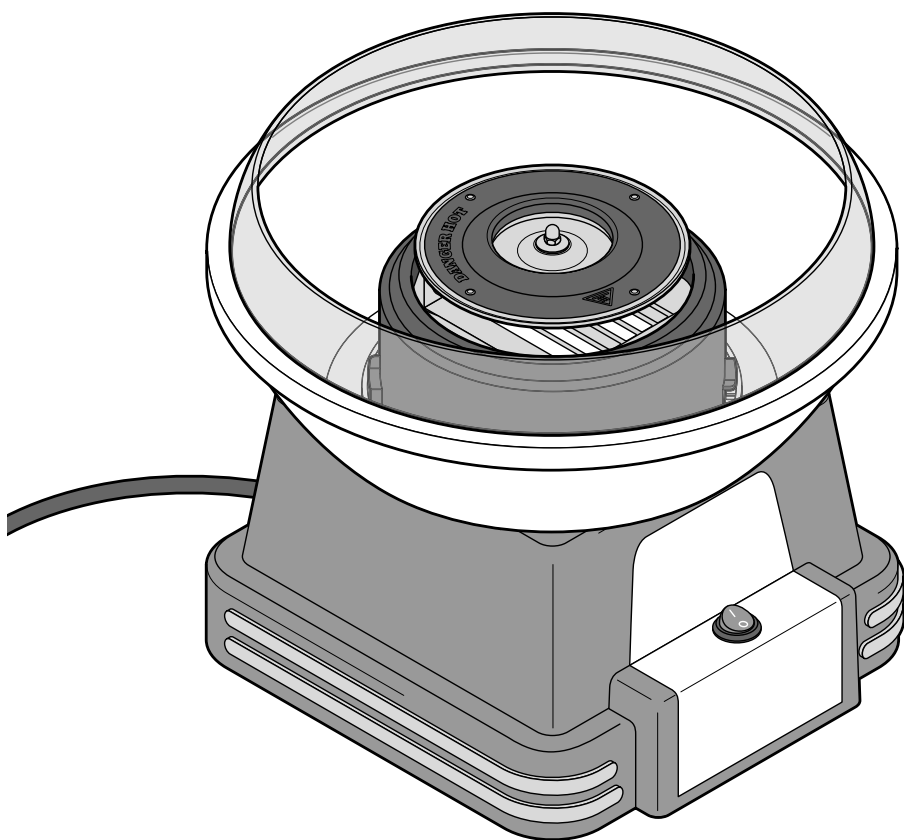

Vážení zákazníci,

S novým strojem na výrobu cukrové vaty můžete vyvolat pouťovou atmosféru přímo u Vás doma! Stroj na výrobu cukrové vaty se snadno obsluhuje a přinese Vám hodně radosti.

K přípravě lahodné cukrové vaty jsme Vám přiložili tradiční dřevěné špejle a dávkovací lžíci. Přísavné nožičky zajišťují stabilitu.

Přejeme Vám s novým strojem na výrobu cukrové vaty hodně zábavy, Vám a Vaším hostům dobrou chuť.

Obsah

3 K tomuto návodu	8 Použití
3 Bezpečnostní pokyny	10 Čištění
6 Přehled (rozsah dodávky)	12 Technické parametry
7 Před prvním použitím	12 Závada / náprava
7 Vybalení	12 Likvidace
7 Čištění před prvním použitím	
7 Montáž	

K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopátráním nedošlo k zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Stroj na výrobu cukrové vaty je koncipován k přípravě cukrové vaty. Používejte výhradně jemný bílý cukr. Hnědý cukr není vhodný. K cukru nepřidávejte další přísady.
- Příklad je konstruován pro zpracování potravin v množstvích obvyklých v domácnosti. Příklad není vhodný k používání v kuchyních pro zaměstnance podniků průmyslového a živnostenského sektoru, v zemědělských podnicích, v penzionech poskytujících

ubytování se snídaní a není určen ani pro hosty hotelů, motelů a podobných zařízení, ani ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Příklad a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod

dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem


- Výrobek připojte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Přístroj ani zástrčku nikdy neponořujte do vody, protože pak by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Neobsluhujte přístroj vlhkýma rukama.
- Neprovozujte teno výrobek venku nebo ve vlhkých prostorech, jako např. sklep nebo garáž.
- Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel, musí odpovídat „Technickým parametrům“. Při nákupu prodlužovacího kabelu si nechte poradit ve specializované prodejně.
- Přístroj se nesmí uvádět do provozu spínacími hodinami ani odděleným systémem dálkového ovládnání.

- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, ...
... pokud dojde během provozu k nějaké poruše,
... po použití,
... za bouřky a
... než začnete přístroj čistit.
Vždy přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je přístroj samotný nebo jeho síťový kabel viditelně poškozený, nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět jen v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.


VÝSTRAHA před požárem

- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.



Přehled (rozsah dodávky)

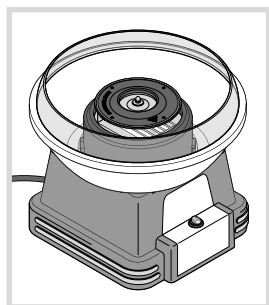

ochrana proti stříkání

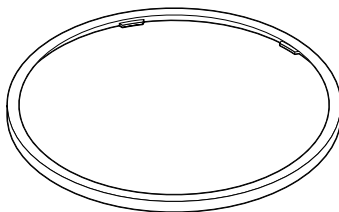

svěrací kroužek

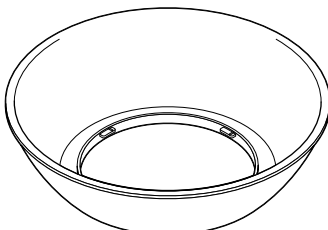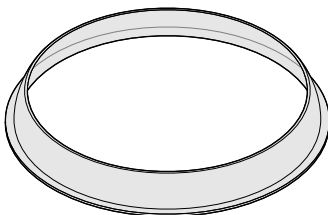


nasazovací mísa

vytahovací hlava



topný článek

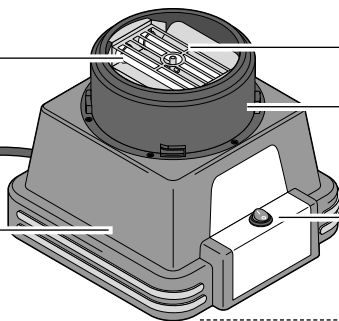

kryt topného článku

upínací válec


síťový kabel

podstavec


vypínač

přísavné nožičky
(na spodní straně přístroje)

dávkovací lžičce



dřevěné špejle

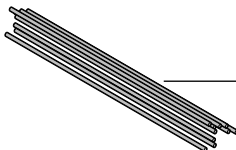

Před prvním použitím

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením / spolknutím



- Obalové materiály se nesmějí dostat do rukou dětem. Okamžitě je zlikvidujte.

1. Vyjměte všechny části z obalu.
2. Zkontrolujte, zda byly dodány všechny části uvedené v rozsahu dodávky.


Čištění před prvním použitím

Před prvním použitím přístroj pečlivě vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

Montáž

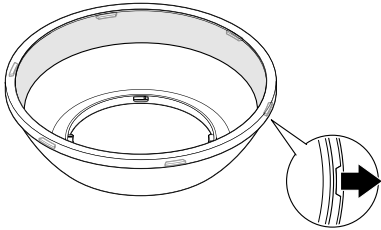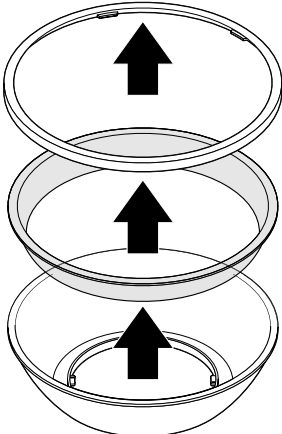
1.  Opatrně stáhněte zarážku svěracího kroužku z nasazovací misky.
2.  Svěrací kroužek sejměte spolu s ochranou proti stříkání. Opatrně svěrací kroužek z ochrany proti stříkání odejměte.

3.

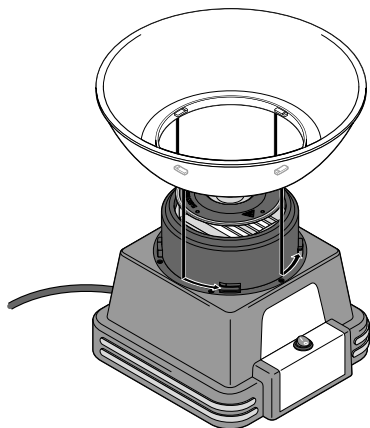

Nasazovací misku nasadte na upínací válec a otáčejte ji proti směru hodinových ručiček tak daleko, až slyšitelně a citelně zaskočí.

4.

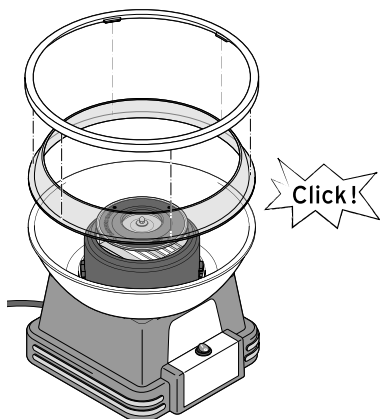

Ochranu proti stříkání nasadte obráceně na nasazovací misku a zafixujte ji tím, že svěrací kroužek přetáhnete přes ochranu proti stříkání za opatrného stálého stlačování dolů, až všechny zarážky na okraji nasazovací misky zaskočí.

Použití

Cukrová vata se skládá z karamelizovaných cukrových vláken. Stroj na výrobu cukrové vaty rozpouští cukr. Otáčením vytahovací hlavy je tekutý cukr odstřeďován ven, ochlazuje se na vzduchu a tvoří tak typická cukrová vlákna.




Při prvním zahřívání může být po krátkou dobu cítit zápach, což je však normální a nejde o závadu. Zajistěte dostatečné větrání.

1. Umístěte přístroj na hladký, rovný a stabilní podklad. Zkontrolujte, zda přísavné nožičky přístroje bezpečně drží. Ujistěte se, že je přístroj správně sestaven.

2. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.


3.

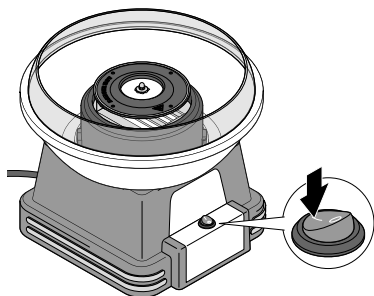

Zapněte přístroj (vypínač na **I**) a vyčkejte asi 2-3 minuty, dokud není vytahovací hlava dostatečně zahřátá.

4. Vypněte přístroj (vypínač na **0**) a vyčkejte, dokud se vytahovací hlava nezastaví.

5.

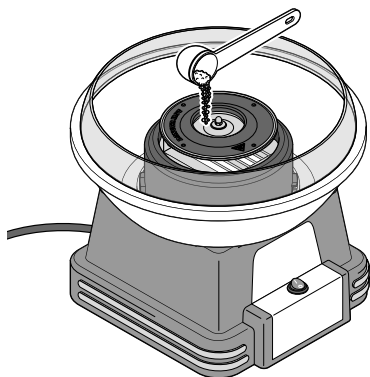

Do otvoru ve středu vytahovací hlavy naplňte rovnou dávkovací lžící cukru. Přístroj znovu zapněte (vypínač na **I**).

6.



Vedte dřevěnou špejli ve směru hodinových ručiček kolem vytahovací hlavy a otáčejte přitom špejli prsty, aby se cukrová vlákna na dřevěné špejli rovnoměrně rozdělila.

7. Po vytvoření první vrstvy cukrové vaty držte dřevěnou špejli vodorovně nad přístrojem. Přitom ji neustále otáčejte prsty.
8. Když se již netvoří nová vlákna, je dávka cukru spotřebovaná a Vaše první cukrová vata je hotová. Vypněte přístroj a před naplněním další dávky cukru vyčkejte, dokud se vytahovací hlava nezastaví.
9. Po použití nechte přístroj úplně vychladnout.
10. Přístroj po použití pečlivě vyčistěte podle popisu, abyste měli i příště radost z Vašeho stroje na výrobu cukrové vaty.



Když budete potřebovat nové dřevěné špejle, obdržíte je v každém obchodě.

Čištění




NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj ani zástrčku nikdy neponořujte do vody, protože pak by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

▷ Před čištěním nechte přístroj úplně vychladnout.


1. Stáhněte zářáčky svěracího kroužku jednu po druhé z nasazovací misky.
2. Sejměte svěrací kroužek a ochranu proti stříkání.
3. Nasazovací misku otočte ve směru hodinových ručiček, až se zářáčky uvolní z vybrání a nasazovací miska půjde odejmout.
4. Nasazovací misku, ochranu proti stříkání, svěrací kroužek a dávkovací lžičku umyjte v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Tyto díly **nejsou** vhodné do myčky.

5.

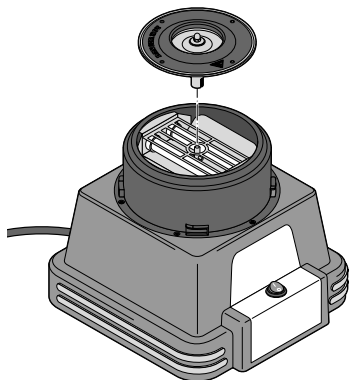

Vyrahovací hlavu stáhněte směrem nahoru. Vyžaduje to trochu síly.


6. Umyjte vytahovací hlavu v teplé vodě. Při odolných usazeninách ji nechte odmočit 20 minut ve vodě o teplotě 60 °C s trochou mycího prostředku. Vytahovací hlava **není** vhodná do myčky.
7. Podstavec opatrně otřete lehce navlhčenou houbou. Dbejte na to, aby se do podstavce nedostala voda. Pokud se do podstavce dostane voda, nechte ho před opětovným uvedením přístroje do provozu důkladně vyschnout.
8. Než přístroj znovu smontujete, nechte všechny díly úplně uschnout.
- 9.

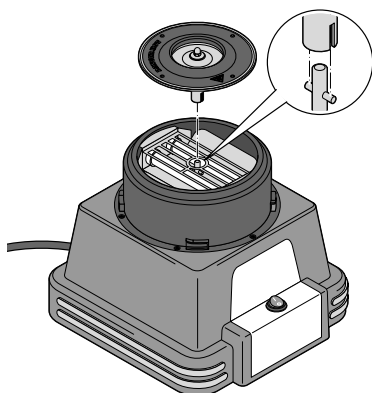

Všechny díly sesadte v obráceném pořadí zase dohromady.

Vytahovací hlava musí být přitom jako na obrázku posazena na objímku upínacího válce.

Technické parametry

Model:	381 542	Okolní	
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz	teplota:	+10 až +40 °C
Třída ochrany:	I 	Výrobce:	Trebs BV Thermiekstraat 1a 6367 HB Nuth The Netherlands
Výkon:	520 W		

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada / náprava

-
- | | |
|--------------------------------|--|
| • Přístroj nefunguje. | • Je zástrčka zasunutá v zásuvce?
• Vypínač v poloze I?
• Není přístroj přehřátý? Zasáhla teplotní pojistka a přístroj se vypnul. Přístroj neuvádějte znovu do provozu. Obraťte se na zákaznický servis. |
| • Cukrová vata hrudkuje. | • Nenaplnili jste příliš mnoho cukru?
• Není vytahovací hlava zalepená? Vyčistěte ji (v ideálním případě po 2 až 3 porcích). |
| • Vytahovací hlava se neotáčí. | • Nasadte vytahovací hlavu podle popisu v kapitole „Čištění“ znovu. |
-

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.