



Solární lucerny



CS **Návod k použití a záruka**

Vážení zákazníci,

tyto nové solární lucerny nádherně ozdobí Vaši zahradu nebo balkon. Jakmile se setmí, LED v lucernách se zapne a při dostatečném jasu se následující den ráno zase vypne. Akumulátor zabudovaný ve víku ukládá energii zachycenou solárním modulem přeměněnou na proud. Solární lucerny tak svítí i po delších fázích špatného počasí.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Solární lucerny jsou určeny ke stálému používání ve venkovních prostorách. Jsou určeny k soukromému použití a nejsou vhodné ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí akumulátoru, může to vést během 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti.
Uchovávejte proto nové i použité akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí akumulátoru nebo že se akumulátor dostal do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Bodce k zapíchnutí do země udržujte mimo dosahu dětí.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Solární lucerny nepoužívejte s normálními bateriemi, které nelze nabíjet.
Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by akumulátor vytekl, vyvarujte se kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.


POZOR na věcné škody


- Pokud solární lucerna vykazuje viditelná poškození, neuvádějte ji do provozu.
- Díky extrémně dlouhé životnosti integrované LED není její výměna zapotřebí. Není možné ji vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Pokud je akumulátor opotřebovaný nebo nebudete výrobek delší dobu používat, vyberte akumulátor ze solární lucerny. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby akumulátor vytekl.
- Solární modul se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Když je hlava solární lucerny nasazená a přihrádka na akumulátor zavřená, jsou solární lucerny chráněné proti stříkající vodě. Neponořujte je však do vody a postavte je tak, aby nebyly vystaveny přímému silnému dešti a za deště nestály ve vodě.
- Solární lucerny jsou vhodné pro venkovní prostory při teplotě přibližně do -10 °C. Pokud je venku teplota nižší, pak je uchovávejte v domě. Jinak se můžou poškodit.


Použití

Uvedení solární lucerny do provozu


Při dodání je akumulátor již zabudovaný ve výrobku.

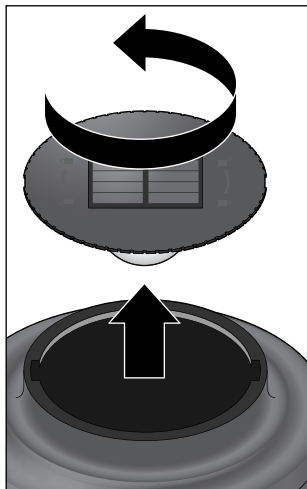

1. Otáčejte hlavou lucerny proti směru hodinových ručiček směrem k symbolu  a potom ji opatrně sejměte směrem nahoru.
 2. Posuňte vypínač na spodní straně hlavy lucerny do polohy **ON**. Když je vypínač v této poloze, funguje solární lucerna plně automaticky:
 - Když se začne stmívat, solární lucerna se zapne.
 - Když se začne rozednívat, solární lucerna se vypne.
- ▷ Pokud budete chtít solární lucernu deaktivovat, posuňte vypínač do polohy **OFF**. Když bude světlo dostatečně jasné, bude se akumulátor nadále dobíjet.

3. Nasadíte hlavu lucerny opět správně na otvor v lucerně a otočte jí ve směru hodinových ručiček směrem k symbolu  .

Přípevnění bodce k zapíchnutí do země

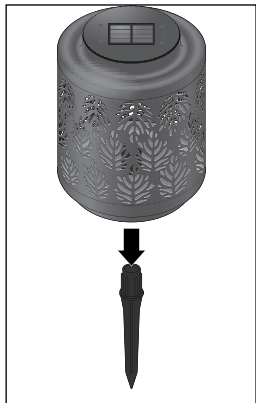

▷ Solární lucernu nasuňte na bodce k zapíchnutí do země tak, jak vidíte na obrázku.



Solární lucernu můžete postavit také bez použití bodce k zapíchnutí do země.

Volba místa k postavení

Solární lucerny nejsou závislé na zdroji elektrického proudu. Jsou však závislé na sluneční energii, a proto je při jejím umisťování třeba zohlednit a dodržet následující body:

- Solární lucerny zapíchněte do země nebo postavte na takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno dlouho vystaven slunečnímu záření.
- Neumísťujte ji na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Neumísťujte solární lucerny na severní stranu budov. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by neměly být solární lucerny stále ozařovány jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdů do garáže apod. Myslete na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.

Nabíjení akumulátoru

- Akumulátor se může nabíjet pouze tehdy, když je solární lucerna postavena nebo pověšena na slunném místě solárním modulem směrem nahoru.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátor zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že nebude akumulátor dostatečně nabit. V takovém případě odejměte hlavu lucerny a k vypnutí LED posuňte vypínač na několik dní do polohy **OFF**. Následně vsaďte hlavu lucerny opět do lucerny. Akumulátor se totiž dobývá i tehdy, když je LED vypnutá.

Výměna / demontáž akumulátoru





VÝSTRAHA - nebezpečí poranění


- Nepoužívejte solární lucerny s normálními bateriemi, které nelze nabíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Akumulátor je dimenzován pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být zapotřebí akumulátor vyměnit.


Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.

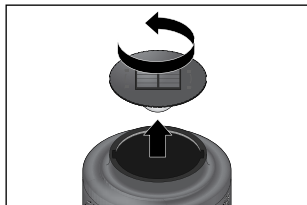


1. Otáčejte hlavou lucerny proti směru hodinových ručiček směrem k symbolu  a potom ji sejměte směrem nahoru.
2. K deaktivaci LED posuňte vypínač na spodní straně hlavy lucerny do polohy **OFF**.

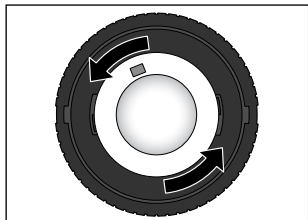

3. Otáčejte krytem přihrádky na akumulátor proti směru hodinových ručiček až na doraz.

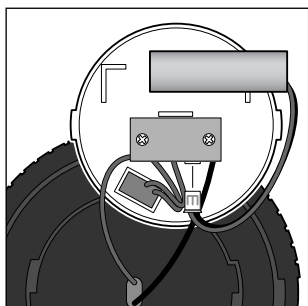

4. Skříň s elektronikou a kryt přihrádky na akumulátor jsou propojeny kabely. Proto kryt odnímejte opatrně, abyste tyto kabely nevytrhli.
5. Vytáhněte zástrčku akumulátoru ze základní desky.

6. Vyměňte starý akumulátor za nový stejného typu (viz „Technické parametry“) a připojte zástrčku se základní deskou.
7. Kryt přihrádky na akumulátor opět správně nasadíte na hlavu lucerny. Našroubujte kryt přihrádky na akumulátor ve směru hodinových ručiček až na doraz.
8. K aktivaci LED posuňte vypínač na spodní straně hlavy lucerny do polohy **ON**.
9. Potom nasadíte hlavu lucerny opět správně na otvor v lucerně a otočíte jí ve směru hodinových ručiček směrem k symbolu .

Závada / náprava

LED nesvítí.	<ul style="list-style-type: none">• Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na lucernu nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). V takovém případě lucernu přemístěte.• Je akumulátor plně nabitý? Viz kapitola „Použití“.
Vadná LED.	<ul style="list-style-type: none">• LED není možné vyměnit.
LED svítí slabě.	<ul style="list-style-type: none">• Akumulátor není plně nabitý nebo je opotřebovaný? Lucernu na několik dnů vypněte, aby se mohl akumulátor zase úplně dobít. Akumulátor případně nahradte novým.
Výkon kolísá v závislosti na ročním období.	<ul style="list-style-type: none">• Toto je podmíněno povětrnostními podmínkami a není to na závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.


Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Výrobek otírejte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.

Technické parametry

Model:	381 187
Napájení	
Solární modul:	2 V, 0,27 W
Akumulátor:	1x typ HR6(AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Třída ochrany:	III 
Ochrana proti stříkající vodě:	IPX4
Žárovky:	LED
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vložený akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní či městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**TCHIBO REPAIR CENTER
EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
NĚMECKO**



800 900 826

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 381 187

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Serviceň šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: **381 187**

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

