




Elektrický sklenený pilník na nechty

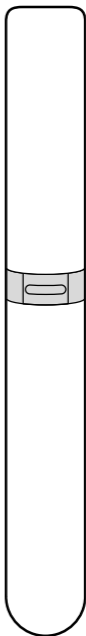

Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Váš nový elektrický sklenený pilník na nechty vám pomáha pri ošetrovaní nechtov na nohách a na rukách. Prístroj je malý, praktický a vyznačuje sa jednoduchou obsluhou.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

3	Bezpečnostné upozornenia	12	Čistenie a dezinfikovanie
8	Prehľad (obsah balenia)	13	Technické údaje
9	Vloženie batérie	14	Likvidácia
10	Používanie		

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na ošetrovanie nechtov na nohách a na rukách. Výrobok je určený výlučne na domáce použitie a nie je vhodný na komerčné použitie (napr. v kozmetických salónoch alebo na lekárske ošetrovanie nôh).

Tento prístroj nepoužívajte, ak ...

... trpíte cukrovkou alebo inými poruchami hojenia rán. Možnosť poranenia sa týmto zariadením je extrémne nízka. Napriek tomu vás musíme upozorniť na to, že pri spomínaných ochoreniach by ste prístroj nemali používať.

... prístroj už použila iná osoba.

Prístroj, resp. príbalené násadce by mala používať iba jedna osoba. Vyhnite sa tak prenosu nechtovej mykózy.

... je pokožka v blízkosti nechtov narušená ranami alebo zápalmi, ktorých by ste sa počas ošetrovania nechtov mohli prístrojom dotknúť.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí len za predpokladu, že sú pod dozorom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Prístroj sa nesmie používať na deťoch mladších ako 8 rokov.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred požiarom/poranením

- Prístroj používajte len s malým tlakom.
- Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste.

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta si príp. opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte prístroj, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia. Nepoužívajte intenzívne opotrebené alebo poškodené násadce.

POZOR - Vecné škody

- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérie dbajte vždy na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.

- Ak prístroj nepoužívate, nasadíte na brúsny a leštiaci násadec ochranný kryt.
- Používajte len originálne príslušenstvo.

Prehľad (obsah balenia)

brúsny a leštiaci
nášadec (jemný)

posuvný spínač
zap./vyp.
(na zadnej strane)


priehradka na batériu

**ďalšie súčasti balenia
(bez vyobrazenia):**

- brúsny a leštiaci
nášadec (hrubý)
- batéria



Vloženie batérie



1. Stiahnite kryt priehradky na batériu z prístroja.
2. Vložte priloženú batériu podľa obrázka v priehradke na batériu. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Nasuňte kryt priehradky na batériu znovu na prístroj. Kryt sa musí počuteľne a citeľne zaistiť.




Výmena batérie je potrebná, keď sa nasadený brúsny a leštiaci násadec pohybuje len veľmi pomaly, alebo sa nehýbe vôbec.

Používanie



- Ak prístroj nepoužívate, nasadte na brúsny a leštiaci násadec ochranný kryt. Len vtedy je posuvný spínač zap./vyp. blokovaný a prístroj sa nedá nedopatrením zapnúť.
- Prístroj vyčistite po každom použití podľa popisu v kapitole „Čistenie“.

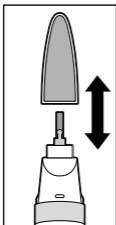

▷ Násadce vymieňajte nasadením alebo stiahnutím.




Pri používaní dbajte vždy na pevné nasadenie násadcov.



VAROVANIE


pred poraneniami/popáleninami

Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste. Násadce sa pohybujú vysokou rýchlosťou, pričom dochádza k tvorbe tepla.

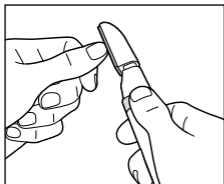

1. Stiahnite ochranný kryt.
2. Na zapnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. nahor.

3. Skráťte si nechty na rukách alebo nohách a súčasne si ich aj vytvarujte.
Násadec pritom ved'te vždy z vonkajšej strany nechta k jeho špičke.

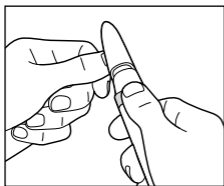

4. Následne krúživými pohybmi vyleštíte povrch nechta.
5. Na vypnutie prístroja posuňte posuvný spínač zap./vyp. nadol.

Odstraňovanie nechtovej kožtičky

- ▷ Odstráňte nechtovú kožtičku po stranách nechtov. Nechtová kožtička by sa mala dať po predchádzajúcom zmäkčení zatlačiť ako obvykle.

Čistenie a dezinfikovanie

- ▷ Vypnite prístroj a vytiahnite použitý násadec z prístroja. Násadec vyčistite malou, mäkkou kefkou a v prípade potreby etylalkoholom, ktorý si môžete kúpiť v lekárňach.
- ▷ Na odstránenie prachu z nechtov poutierajte prístroj po každom použití suchou handričkou alebo handričkou navlhčenou v čistej vode. Prístroj v žiadnom prípade nečistite pod tečúcou vodou, v opačnom prípade môže do telesa vniknúť voda.
- ▷ Ak prístroj nepoužívate, uschovajte ho na chladnom, suchom mieste chránenom pred slnečným žiarením.

Technické údaje

Model:	389 703
Batéria:	1x LR6(AA)/1,5V
Doba prevádzky:	90 minút
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov
si vyhradzuje právo na technické a optické
zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

389 703

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk