



# Poduszka pod kark z funkcją masażu wibracyjnego

pl Instrukcja obsługi

## Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### Przeznaczenie

Poduszka pod kark z funkcją masażu wibracyjnego jest przeznaczona do automasażu i może przyczynić się do poprawy samopoczucia. Poduszkę zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. Nie nadaje się ona do stosowania w klinikach, gabinetach masażu, salonach wellness itp. To urządzenie masujące nie jest wyrobem medycznym i nie służy do leczenia bólu. W razie wątpliwości lub niepewności prosimy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

• Produkt można stosować wyłącznie ...

... do użytku zewnętrznego na ciele.

... zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może być niebezpieczne!

### NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

• Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 14 lat i starsze a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

• Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

• Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.

### Aby nie narażać zdrowia, zdecydowanie odradza się stosowanie urządzenia w następujących przypadkach:

Nie należy używać produktu ...

... w przypadku wypadnięcia dysku w obrębie szyi,

... w przypadku zmian chorobowych w kręgosłupie,

... w okresie ciąży,

... w przypadku wystąpienia zmian chorobowych lub urazów w obszarach masażu (np. stłuczenia, zapalenia, otwarte rany, wypadnięcie dysku itp.),

... po zażyciu substancji, które powodują obniżenie zdolności postrzegania (np. środków przeciwbólowych, alkoholu),

... do masowania oczu, okolic oczu, krtani, kości lub stawów, miejsc intymnych, nerek lub innych szczególnie wrażliwych części ciała,

... leżąc w łóżku,

... pół godziny przed lub po posiłku,

... na zwierzętach,

... w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia.

### Przed zastosowaniem urządzenia zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza w przypadku ...

... przechodzenia ciężkiej choroby lub po operacji chirurgicznej,

... posiadania rozrusznika serca, implantów lub innych aparatów wspomagających,

... zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego lub wysokiej gorączki,

... zakrzepowego zapalenia żył,

... cukrzycy,

... stanów bólowych niewiadomego pochodzenia.



• Czas trwania masażu nie powinien być dłuższy niż 15 minut. Dłuższy masaż może prowadzić do nadmiernej stymulacji mięśni. W pojedynczych przypadkach może wówczas dojść do napięcia mięśni zamiast do ich rozluźnienia.

• Jeżeli podczas użycia urządzenia pojawią się bóle lub wysypka skórna, należy natychmiast zakończyć masaż i nie używać więcej produktu.

### Należy przestrzegać następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

• Nie wbijać w poduszkę spiczastych lub ostrych przedmiotów, np. agrafek itp.

• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu należy zlecić jego naprawę zakładowi specjalistycznemu.

• Nigdy nie pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru.

### OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem

• Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać. Jeżeli produkt wpadł do wody, nie może być dalej używany.

• W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

### UWAGA - niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała i szkód materialnych

• Produkt należy chronić przed działaniem wilgoci. Nie wolno go zanurzać w wodzie lub innych cieczach.

• Nie używać produktu pod przykryciem. Urządzenie może ulec przegrzaniu.

• Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

• Nie siadać na urządzeniu! Nie kłaść na nim żadnych ciężkich przedmiotów. Spowoduje to uszkodzenie urządzenia.

• Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernej ciepła. Należy zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, takich jak np. włączona płyta kuchenna lub piekarnik/piec.


• Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

• Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.

• Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).

• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.

## Wkładanie baterii

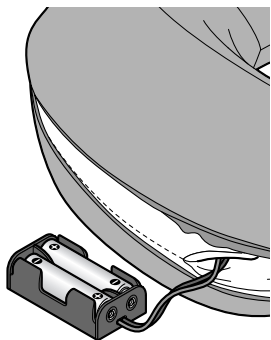

1. Otworzyć zamek błyskawiczny poszewki na poduszkę.
2. Wyciągnąć komorę baterii.
3. Włożyć baterie w taki sposób, jak to zostało pokazane na dnie komory baterii. Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
4. Włożyć komorę baterii do wycięcia w piance.
5. Zamknąć zamek błyskawiczny.

## Obsługa



1. Poduszkę pod kark owinąć wokół szyi.  
Można też oprzeć się plecami o poduszkę pod kark lub umieścić poduszkę pod częścią ciała, która ma być masowana (np. pod udem).
2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik (patrz strzałka) ...  
... 1x, aby włączyć masaż wibracyjny.  
... 2x, aby zwiększyć intensywność masażu.  
... 3x, aby wyłączyć masaż wibracyjny.

## Pielęgnacja

- ▷ Poszewkę można zdjąć i uprać ręcznie w umywalce. Przestrzegać wskazówek na wszytej etykiecie.
- ▷ Pozostawić poszewkę do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie używać suszarki do włosów, nie kłaść poszewki na grzejniku/kaloryferze lub podobnym urządzeniu. Nie zakładać poszewki z powrotem na część wewnętrzną, dopóki nie będzie całkowicie sucha.
- ▷ Wewnętrznej części **nie** wolno prać!

## Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Nie można włączyć produktu.

- Czy baterie nie są wyczerpane?
- Czy baterie włożono prawidłowo? Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo jest obowiązany do przekazania zużytych baterii i akumulatorów dogminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub wrzucania ich do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

## Dane techniczne

Model:	393 043
Baterie:	2 x LR6 (AA)/1,5 V
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Materiał wierzchni:	100% mikropolar (poliester)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

Numer artykułu:  
393 043