



Uppblåsbar LED-ren



SV Bruksanvisning och garanti

Kära kund

Skalet på din nya LED-ren är tillverkat i mycket tunna, lätta plastfibrer för att hålla pump-effekten och strömförbrukningen så låg som möjligt. Materialet är väderbeständigt men ömtåligt vid mekanisk påverkan och värme/öppen eld – var försiktig med produkten så att du har glädje av den länge.

Skalet är sytt för hand och lätt luftgenomträngligt så att figuren endast får sin karakteristiska form när pumpen är igång. Pumpen är utformad för permanent användning, men du kan även styra LED-renen med timerfunktionen.

Vi önskar dig en fin juletid.

Ditt Tchibo-team



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Säkerhetsanvisningar



Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

- Produkten är endast till för dekoration och är inte gjord för att användas som rums- eller utomhusbelysning.
- Produkten kan användas både inom- och utomhus. Den är utformad för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Det utgör bl.a. en kvävningsrisk!
- Barn kan inte bedöma faror som kan uppstå på grund av att elektronisk utrustning hanteras på felaktigt sätt. Låt därför aldrig barn använda elektriska produkter utan uppsikt.

- Produkten är gjord för utomhusbruk och motsvarar kapslingsklass IP44. Detta innebär skydd mot åtkomst med tråd samt mot stänkvatten som t.ex. regn, men produkten bör ändå skyddas mot kraftigt regn och rinnande vatten. bör skyddas mot kraftigt regn och rinnande vatten. Produkten får under inga omständigheter användas under vatten. Detta leder omedelbart till kortslutning och det finns risk för elstöt.
- Anslut endast produkten till ett eluttag som installerats på föreskrivet sätt och vars nätspänning stämmer överens med de tekniska specifikationerna för nätadaptern. LED-lamporna kan inte dimmas. Produkten får därför inte anslutas till ett dimmbart eluttag.
- Placera inte produkten i gropar eller fördjupningar där det kan bildas vattenpölar. Skydda även pumpen mot smältvatten.
- Pumpens öppningar där luften sugas in måste alltid vara fria. Kontrollera regelbundet om större mängder snö eller löv har samlats när det snöar mycket eller blåser och ta isåfall bort dem.
- Använd endast en förlängningssladd som får användas utomhus och som passar till LED-renens nätadapter. Fråga en expert i fackhandeln.
- Börja alltid med att ansluta nätkabeln till nätadaptern innan du ansluter nätadaptern till eluttaget. Dra alltid ut nätadaptern ur eluttaget innan du drar nätkabeln av nätadaptern.
- Dra ut nätadaptern ur eluttaget ...
 - ... om fel uppstår under drift
 - ... under åskväder
 - ... innan du rengör produktenDra alltid i nätadaptern och inte i nätkabeln när du drar ur sladden.
- Produkten får endast användas med medföljande nätadapter.
- Nätkabeln får inte böjas eller klämmas in. Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med heta ytor eller vassa kanter.
- Produkten får inte kopplas ihop elektriskt med ljusslingor eller liknande produkter.

- På-/av-knappen kopplar inte av nätadaptern från strömmen. Strömmen kan endast brytas genom att man drar ur nätadaptern ur eluttaget. Eluttaget måste vara lättillgängligt så att du snabbt kan dra av nätadaptern om det krävs.
- Använd inte produkten om produkten, nätkabeln eller nätadaptern uppvisar synliga skador.
- Utför inga modifieringar av produkten. Nätkabeln får heller inte bytas ut separat. Om du upptäcker skador på nätkabeln bör du kontakta vår kundservice eller en lämplig installatör.
- Tänk på att dra nätkabeln på ett sådant sätt att man inte kan snubbla på den. Kabeln lämpar sig inte för att grävas ner i marken. Det är inte tillåtet.
- Aktivera inte produkten inne i förpackningen och täck den inte med något när den används.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.
- Undvik starka kemikalier, frätande eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.
- Produkten lämpar sig för utomhusbruk ned till cirka -20 °C. Vid kallare temperaturer bör du förvara produkten inomhus - annars kan den ta skada.
- Fäst alltid LED-renen med de inkluderade spännlinorna och jordkrokarna. En figur som fladdrar omkring okontrollerat kan t.ex. vara en stor risk i trafiken. Om du placerar produkten på din balkong bör du binda fast den noga med spännlinorna.
- Produkten tål inte kraftig vind eller orkan! Ta in produkten i tid om du vet att det ska bli mycket blåstigt eller orkanväder.
- Skalet av din nya LED-ren är tillverkat i mycket tunna, lätta plastfibrer för att hålla pump-effekten och strömförbrukningen så låg som möjligt. Skalet är mycket känsligt och skadas lätt. Håll produkten på avstånd från öppen eld, tända cigaretter, levande ljus, facklor eller liknande, heta ytor och spetsiga, vassa eller skrovliga föremål och ytor. Skalet kan i synnerhet skadas om produkten gnuggas mot en vägg eller obehandlade träytor eller om den trycks mot buskar, träd eller liknande under en längre tid. Placera LED-renen så fritt som möjligt och fäst den tillräckligt så att den inte trycks mot objekt i närheten.

Rengöring och förvaring

1. Dra ut nätadaptern ur eluttaget.
2. Torka av produkten med en mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa.
3. Vik ut skalet helt och låt det torka helt innan du viker ihop det och lägger undan det.
4. Förvara produkten torrt, svalt och skyddad mot direkt solljus.

Avfallshantering



Produkter märkta med denna symbol får inte slängas i hushållssoporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.

Tekniska data

Modell:	380 743
Nätadapter	
Ingång:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Utgång:	12 V  12 W
Skyddsklass:	II 
Kapslingsklass:	IP44
Ljuskälla:	LED-lampor
Omgivningstemperatur:	-20 till +40 °C
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.se	



Ansluta, placera och fästa produkten

1. Välj en väderskyddad plats i närheten av eluttaget där LED-renen kan stå fritt. Vi rekommenderar jord eller en gräsmatta som underlag för att fästa jordkrokarna.
2. Vik ut skalet och håll det i position när det pumpas upp så att det kan vecklas ut fritt.



3. Fäst nätkabeln i nätadaptern som på bilden och sätt den i eluttaget.
Pumpen startar och skalet fylls med luft.
- ▷ Se till att pumpens öppningar där den suger in luft inte är täckta eller blockerade!
4. Fäst öglorna på renens fyra fötter i marken med de fyra inkluderade jordkrokarna.
5. Knyt de 2 spännlinorna i öglan på renens rygg och spänn de på sidorna med de resterande 2 jordkrokarna (se bild).
- ▷ Om underlaget inte är lämpligt för jordkrokar binder du fast renen ordentligt med spännlinorna. Fäst även de fyra öglorna på fötterna med lämpliga linor.

Pumpen är avsedd för permanent användning. Skalet är inte helt lufttätt; på detta vis kan den inte spricka på grund av för mycket luft. Så länge nätadaptern sitter fast i eluttaget är pumpen påslagen och pumpar konstant luft i skalet. När du drar ut nätadaptern ur eluttaget stängs pumpen av och luften går ur renen igen.

Sätta på/stänga av/timerfunktionen

Timerfunktionen gäller både LED-lamporna i renen och pumpen.

▷ Tryck på knappen på nätadaptern ...

... **1x**, för att sätta på renens kontinuerliga funktion.

... **2x**, för att sätta på renens timerfunktion.

Den gröna LED-lampan i knappen lyser.

... **3x**, för att släcka LED-renen.


Timerfunktionen: LED-renen tänds och släcks i följande takt:

tända lampor: 6 timmar

släckta lampor: 18 timmar

tända lampor: 6 timmar osv.

Om du använder LED-renen med timerfunktionen bör du regelbundet kontrollera att det inte samlas snö eller andra laster på skalet när renen inte är i drift. Skalet måste kunna vecklas ut helt när du sätter på produkten igen.

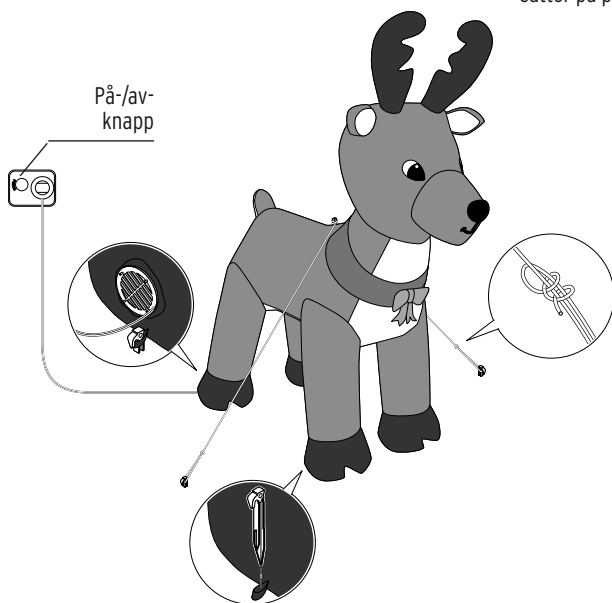

Garanti

Tchibo GmbH lämnar **3 års garanti**, räknat från köpdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Under garantitiden reparerar vi eventuella material- eller tillverkningsfel kostnadsfritt. Kvittot från Tchibo eller från en auktoriserad Tchibo-handlare gäller som garantibevis och ska uppvisas för att styrka köpet av varan.

Garantin gäller inom EU, i Schweiz och Turkiet. Skulle varan mot förmodan vara behäftad med fel, ber vi dig kontakta Tchibos kundservice.

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig hantering (eller bristande avkalkning) samt slitdelar eller förbrukningsmaterial. Sådana delar kan beställas per telefon (telefonnummer, se nedan). Den lagstadgade garantirätten påverkas inte av denna garanti.



För produktinformation, beställningar av tillbehör eller frågor om service kan du kontakta vår kundservice. Kom ihåg att ange artikelnumret när du ringer till oss.

Tchibo Kundservice

Artikelnummer: 380 743



+46 200 753 737
(kostnadsfritt)

Måndag-fredag
mellan kl. 8 - 18