




Digitálna kuchynská váha v tvare lyžice

Návod na použitie

Prehľad (obsah balenia)

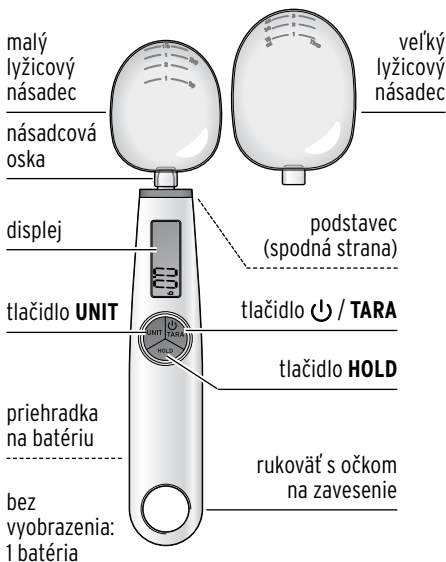

Technické údaje

Model:	386 672
Batéria:	1 x CR2032 (lítium), 3 V (testované podľa UN 38.3)
Menovitá energia:	0,63 Wh
Merací rozsah:	0,5 až 300 g / 0.005 až 10.5 oz
Meracie kroky:	0,1 g kroky / 0.005 oz kroky
Automatické vypnutie po cca 120 sekundách.	

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobu.



Bezpečnostné upozornenia



Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a tento výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Digitálna váha v tvare lyžice je určená na váženie malých množstiev potravín do 300 g.

Váhu v tvare lyžice nepoužívajte ako lyžicu na miešanie!

- **S váhou v tvare lyžice nedávajte lieky!**
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poľptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom/ poraneniami

- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť.
Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

POZOR – Vecné škody

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- S váhou v tvare lyžice manipulujte opatrne. Nenechajte ju spadnúť a chráňte ju pred silnými nárazmi.
- Váhu v tvare lyžice neponárajte po držadlo do vody alebo iných kvapalín. Nepoužívajte ju ani na miešanie kvapalín. Popri násadcovej oske by mohla do prístroja vniknúť kvapalina.


- Chráňte výrobok pred náhlymi teplotnými rozdielmi, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Mohla by sa poškodiť meracia technika váhy.
- Váhu nepreťažujte. Vážiaci mechanizmus by sa tým mohol neopraviteľne zničiť. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 300 g!
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Vloženie / výmena batérie




Pri dotyku holých rúk s batériou môžete na kontaktoch zanechať nečistoty, ktoré majú za istých okolností izolačný účinok. Batériu chytajte len suchou a mäkkou handričkou.

1. Prehradku na batériu otvorte tak, že zatlačíte malý jazýček na kryte priehradky na batériu do strany.

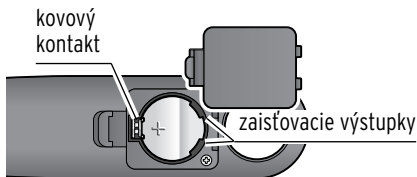

2. Dodanú batériu zasuňte pod zaistovacie výstupky a zatlačte ju do priehradky na batériu tak, aby ležala pod kovovým kontaktom. Dbajte pritom na správnu polaritu. Plusový pól (+) musí smerovať nahor.
3. Znovu zatvorte priehradku na batériu.

Výmena batérie

 Výmena batérie je potrebná, ak sa na displeji zobrazí symbol **LOW**, alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.

- ▷ Nahradíte vybitú batériu novou rovnakého typu, podľa predchádzajúceho opisu. Na vybratie batérie musíte kovový kontakt opatrne zatlačiť do strany špicatým, úzkym predmetom (napr. ceruzkou).

Používanie

- ▷ Lyžicové násadce pred prvým použitím vyčistite podľa opisu v časti „Čistenie“ ďalej v tomto návode.

Nasadenie / výmena lyžicového násadca



- ▷ Želaný lyžicový násadec nasadíte na násadcovú osku na prístroji.
- ▷ Na odobratie jednoducho vytiahnete lyžicový násadec z násadcovej osky.

Aby ste pomocou váhy v tvare lyžice mohli dávkovať aj množstvá udávané v receptoch počtom „čajových lyžičiek“ a „polievkových lyžíc“, nájdete na oboch násadcoch aj príslušné stupnice.



Stupnica lyžičkového násadca:

1 ČL (*Tsp*)

2 ČL (*Tsp*)

1 PL (*Tbsp*)

1 1/2 PL (*Tbsp*)



Stupnica lyžicového násadca:

1 PL (*Tbsp*) – 15 ml

2 PL (*Tbsp*) – 30 ml

3 PL (*Tbsp*) – 45 ml

Váženie

1. Váhu držte vodorovne a stlačte tlačidlo **⏻/TARA** na zapnutie váhy. Na displeji sa počas kalibrovania váhy krátko zobrazí **88888**. Následne sa zobrazí **0.0g** (resp. **0.000oz**).



Ak sa nezobrazí **0.0g** (resp. **0.000oz**), stlačte krátko tlačidlo **⏻/TARA**.

2. Na prepnutie mernej jednotky z **g** (gram) na **oz** (unca) stlačte príp. tlačidlo **UNIT**. Váha je štandardne nastavená na váženie v gramoch.
3. Želanú prísadu naberte lyžicovým násadcom a váhu znovu podržte vodorovne.
Váhu pritom držte celkom pokojne, kým sa nezobrazí vážená hodnota na displeji.

Funkcia Hold

Odváženú hodnotu môžete nechať na displeji „zamrznúť“, napr. na jej lepšie prečítanie.

- ▷ Keď sa zobrazí odvážená hodnota, stlačte tlačidlo **HOLD**. Váha sa teraz zobrazí trvale, aj keď lyžicový násadec vyprázdnete. Vľavo hore na displeji sa dodatočne zobrazí **HOLD**.
- ▷ Na návrat do normálneho vážiaceho režimu stlačte znovu tlačidlo **HOLD**.
HOLD vľavo hore na displeji zhasne.


Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

S funkciou dovažovania môžete na tom istom lyžicovom násadci vážiť viaceré prísady po sebe. Váhu pritom nepreťažujte - **maximálna celková hmotnosť 300 g nesmie byť prekročená!**

1. Odvážte hmotnosť prvej prísady a stlačte potom krátko tlačidlo **⏻/TARA** na vynulovanie váhy.
Na displeji sa znovu zobrazí **0.0g** (resp. **0.000oz**).
 2. Do lyžicového násadca pridajte ďalšiu prísadu. Displej zobrazí hmotnosť tejto prísady.
- ▷ Tento krok môžete opakovať ľubovoľne často, až kým nedosiahnete povolenú celkovú hmotnosť (300 g) alebo objem lyžicového násadca.

Ak váha zobrazí zápornú hodnotu (-), napr. po úplnom alebo čiastočnom odstránení váženého materiálu z lyžicového násadca, stlačte krátko tlačidlo **⏻/TARA**. Tým nastavíte váhu opäť na nulu.

Preťaženie



Ak sa na displeji zobrazí **Err**, bol prekročený vážiaci rozsah váhy (300 g).

- ▷ Na návrat do normálneho režimu váženia odstráňte prísadu z lyžicového násadca.

Vypnutie prístroja

- ▷ Na vypnutie váhy v tvare lyžice držte tlačidlo **⏻/TARA** stlačené, kým nezhasne displej.

Keď váhu nepoužívate, vypne sa automaticky po cca 120 sekundách.

Vrátenie do pôvodného stavu po poruche (reset)

Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádioprijímačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty.

Ak váha v tvare lyžice zobrazuje očividne nesprávne hodnoty, vráťte prístroj do pôvodného stavu a príp. zmeňte miesto. Potom je váha opäť pripravená na používanie.

- ▷ Vyberte z prístroja batériu, počkajte pár sekúnd a následne ju vložte naspäť plusovým pólom (+) nahor.

Čistenie

- ▷ Pri čistení vždy z prístroja odoberte lyžicové násadce.
 - ▷ Lyžicové násadce čistite ručne alebo v umývačke na riad.
 - ▷ V prípade potreby vyutierajte rukoväť handričkou mierne navlhčenou vo vode a následne ju utrite do sucha mäkkou handričkou.
Rukoväť v žiadnom prípade neponárajte do vody. Nie je vhodná ani na čistenie v umývačke na riad.
-

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

386 672

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk