



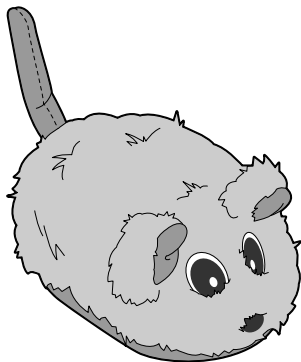

# Távirányítós játékegér

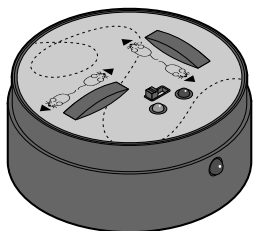

**hu** Használati útmutató

# Kedves Vásárlónk!

A játékegérrel minden macska jól szórakozik! Fejlessze macskája vadász- és játékosztónét – cicája szeretni fogja érte!

Az egér néhány másodperc alatt feltöltődik, és már gurul is arra, amerre Ön irányítja a rádiós távirányítóval.

Kívánjuk, hogy Önnek és macskájának legyen öröme a termék használatában!

## A Tchibo csapata

---

### Tartalom

<b>2</b>	<b>Megjegyzések az útmutatóhoz</b>	<b>8</b>	Játékegér csatlakoztatása a távirányítóhoz
<b>3</b>	<b>Biztonsági előírások</b>	<b>9</b>	Játékegér vezérlése
<b>5</b>	<b>Műszaki adatok</b>	<b>9</b>	Egyenes menet korrigálása
<b>6</b>	<b>Termékrajz (tartozékok)</b>	<b>10</b>	Több játékegér csatlakoztatása a távirányítóhoz
<b>7</b>	<b>Használat</b>	<b>11</b>	<b>Üzemzavar / Hibaelhárítás</b>
7	Elemek behelyezése	<b>12</b>	<b>Megfelelőségi nyilatkozat</b>
7	Játékegér feltöltése	<b>12</b>	<b>Hulladékkezelés</b>

---

## Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági berendezésekkel rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

---

## Biztonsági előírások

### Rendeltetés

A távirányítós játékegér macskák számára készült játékszer.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

### **VESZÉLY** gyermekek esetében

- **FIGYELEM.** Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek részére. Apró részek. Fulladásveszély.
- Az elemek/akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem/akkumulátor esetleges lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért a régi és az új elemeket/akkumulátorokat, illetve a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férhetnek hozzá. Egy elem/akkumulátorok esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- Ha akkumulátorokat (újrafeltölthető elemeket) használ, ezek csak felnőtt felügyelete mellett és megfelelő töltőkészülékkel tölthetők fel.  
Az akkumulátorokat a feltöltéshez ki kell venni a termékből.
- Az elemeket/akkumulátorokat kizárólag felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik ki.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.  
Többek között fulladásveszély áll fenn!

### **VIGYÁZAT - sérülésveszély**

- Ha egy elemből vagy akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

### **VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély**

- A nem újratölthető elemeket tölteni tilos.
- Az elemeket/akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

### **FIGYELEM - könnyű sérülések és anyagi károk**

- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.
- Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet/akkumulátort. Ne használjon egyszerre régi és új, valamint különböző típusú, márkájú, kapacitású elemeket, illetve akkumulátorokat.
- Az elemek/akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a polarításra (+/-).
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a játékegér és a távirányító ép-e és teljesen működőképes-e.

- Óvja a terméket nedvességtől, csepegő és spriccelő víztől. Eső esetén ne használja a terméket a szabadban. Soha ne merítse a terméket vízbe.
- Ne hagyja a játékegeret széleken, peremeken stb. közlekedni vagy leesni, mert közben megsérülhet.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A játékegéren, illetve a távirányítón szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény kefét stb.

### **Háziállata érdekében:**

- Tartsa szemmel kedvencét játék közben. Ne hagyja egyedül a játékkal. Akadályozza meg, hogy macskája tönkretégye a játékszeret vagy egyes alkatrészeit megegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy találhatók-e sérülések vagy laza alkatrészek a játékegéren, mielőtt macskája játszani kezd vele.

---


## **Műszaki adatok**

Modell:	379 433
Elemek:	3 db LR6(AA)/1,5 V típusú
Adófrekvencia:	38 kHz
Max. adótávolság:	100 mW
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40° C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu


Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



## Termékrajz (tartozékok)

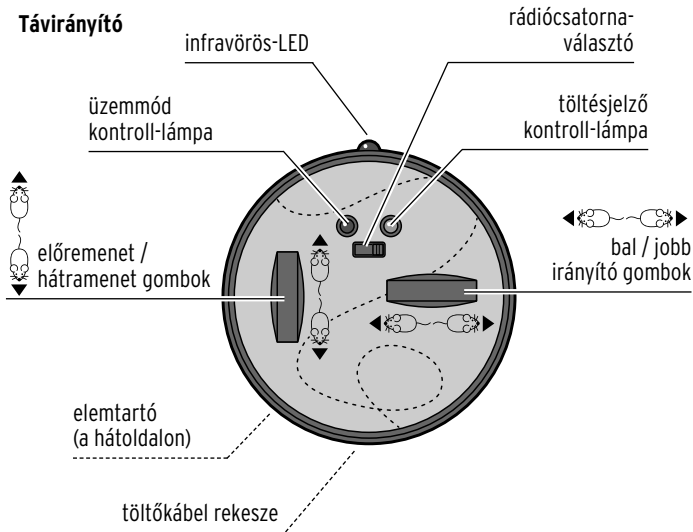


## Játékegér

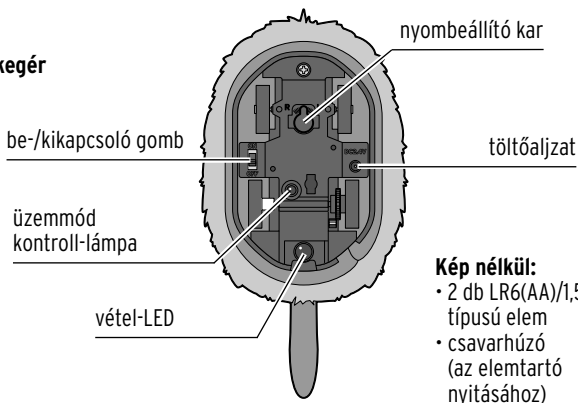


# Használat

## Elemek behelyezése

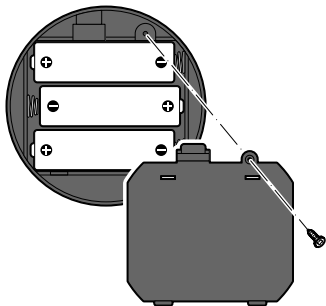


1. Csavarozza ki a csavart az elemtartó fedelén.
2. Vegye le az elemtartó fedelét.
3. Helyezze be a mellékelt elemeket az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavart.

## Játékegér feltöltése

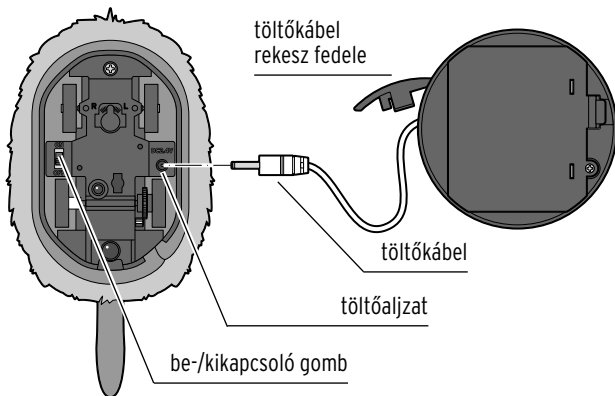

1. Tolja a játékegér alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.
2. Hajtsa fel a töltőkábel rekeszének a fedelét.
3. Óvatosan húzza ki a töltőkábelt.

4. Dugja be a töltőkábelt a töltőaljzatba, amíg az hallhatóan és érezhetően bekattan.

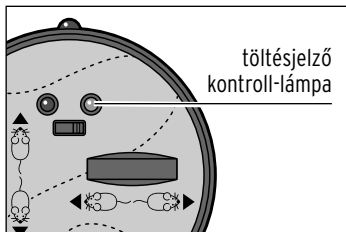


5. A távirányító előlapján található töltésjelző kontroll-lámpa a töltés közben világít. Amint kialszik a töltésjelző kontroll-lámpa, az egér feltöltődött. A töltési folyamat kb. 60 másodpercig tart.


6. Húzza ki a töltőkábelt a játékegér töltőaljzatából.


7. Tegye vissza a töltőkábelt a rekeszbe, és ütközésig hajtsa le fedelelet.

### Játékegér csatlakoztatása a távirányítóhoz

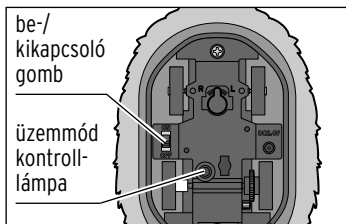

1. Tolja a játékegér alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba. Az üzemmód kontroll-lámpa pirosan világít.
2. Irányítsa a távirányítót a játékegérre.

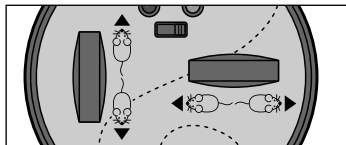





3. Nyomja meg a  (előre) gombot, az egér a távirányítóhoz való csatlakoztatásához.



## Játékegér vezérlése

1. Tolja a játékegér alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba. Az üzemmód kontroll-lámpa pirosan világít.
2. Irányítsa a távirányítót a játékegérre.
3. Nyomja meg

... a  (előre), illetve  (hátra) gombot, hogy az egér előre, illetve hátrafelé haladjon.


... valamint a  (bal), illetve  (jobb) gombot, hogy az egeret balra, illetve jobbra irányítsa.



- Minden gombnyomásra világít az üzemmód kontroll-lámpa.
- Ha ez egér néhány perc elteltével megáll, csak csatlakoztassa újra egy percre a töltőkábellel a távirányítóhoz.


## Egyenes menet korigálása

Ha az egér annak ellenére sem teljesen egyenesen halad, hogy egyik irányító gomb sincs lenyomva, egy kissé korigálhatja az egyenes menetet.

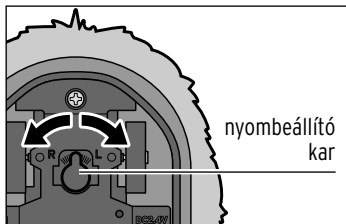

1. Forgassa el az egér alján található nyombeállító kart egy kicsit balra vagy jobbra.
2. Hagyja az egeret egy kicsit egyenesen haladni és ellenőrizze az irányt.
3. Ismétlje meg a folyamatot, ha szükséges.

## Több játékegér csatlakoztatása a távirányítóhoz

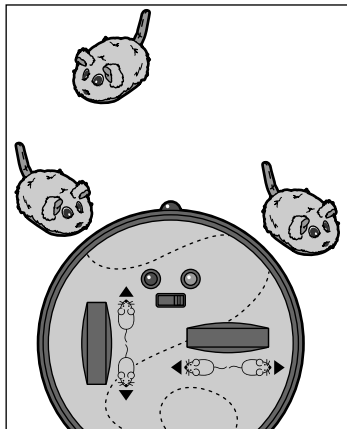


Egy távirányítóhoz akár 3 játékegert is csatlakoztathat, és a rádiócsatorna-választónak köszönhetően, egymástól függetlenül irányíthatja őket.

▷ Tolja a játékegerek alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.


### Első játékegér csatlakoztatása


1. Tolja a játékegér alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.  
Az üzemmód kontroll-lámpa pirosan világít.

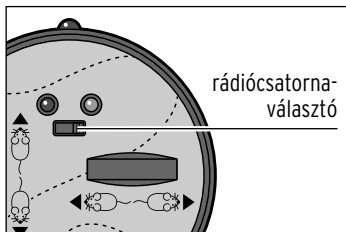

2. Tolja a rádiócsatorna-választót pl. teljesen balra.

3. Irányítsa a távirányítót az első játékegérre.

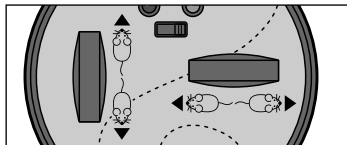

4. Nyomja meg a  (előre) gombot, az egér a távirányítóhoz való csatlakoztatásához.



A többi egér a távirányítóhoz való csatlakoztatásához ugyanígy járjon el. Mindegyik egérhez egy másik rádiócsatornát, illetve a rádiócsatorna választón egy másik pozíciót válasszon.

---

## Üzemzavar / Hibaelhárítás

### **Az egér nem mozdul meg vagy csak szaggatottan halad**

- A távirányító elemei/akkumulátorai lemerültek?  
A csökkenő töltési kapacitással a hatótávolság is csökken.
- Található CB-rádió vagy walkie-talkie a közelben?
- Fém kerítések és rácsok, adóantennák és villanyoszlopok zavarhatják a vételt.

### **Az egér iránytvált anélkül, hogy megnyomta volna az irányító gombot**

- Található más rádióvezérelt játékszer is a közelben, amelyik ugyanazon a frekvencián működik?

### **Az egér nem halad folyamatosan, illetve megfelelően, pedig kicserélte a távirányító elemeit**

- Ellenőrizze, hogy nem tapadt-e szennyeződés a kerekre és szükség esetén távolítsa el.
- Szükség esetén korrigálja az egyenes menetet.

## Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal időpontjában megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb, vonatkozó rendelkezéseknek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a cikkszám **(379 433)** megadásával a [www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok) weboldalon található.

A termék a következő országokban forgalmazható és használható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Törökország.

---

## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét, és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



**Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

---

**Cikkszám: 379 433**

---