


Aromadiffúzor és wellness lámpa

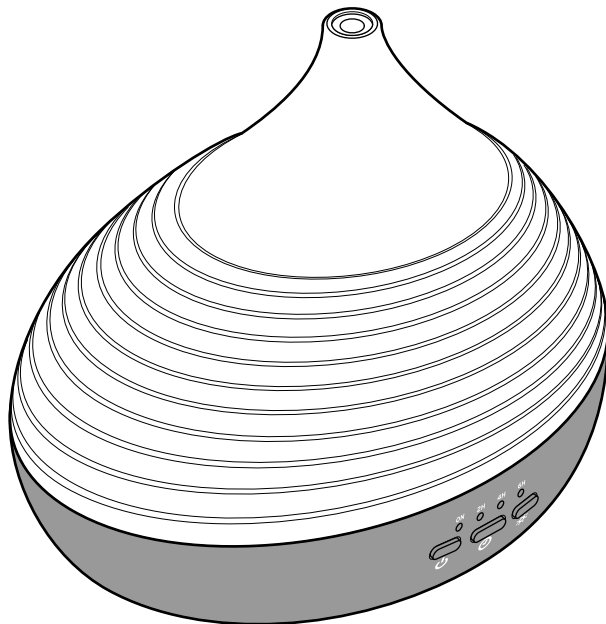

Kedves Vásárlónk!

Új aromadiffúzora kellemes közérzetről gondoskodik. A készülék a vízből és a hozzáadott illatanyagokból ultrahang segítségével nahgyon finom párárt készít.

A beépített, változó színű LED-fények pedig kellemes hangulatot biztosítanak.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában.

Tartalom

- 2 Megjegyzések az útmutatóhoz
- 3 Biztonsági előírások
- 7 Termékrajz (tartozékok)
- 8 Üzembe helyezés
- 9 Használat
- 10 Tisztítás
- 10 Hulladékkezelés
- 11 Műszaki adatok
- 11 Üzemzavar / Hibaelhárítás

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A termék helyiségek levegőjének javítására szolgál, és ezen felül hangulatfényvel is rendelkezik. Belső helyiségek párásítására vagy megvilágítására nem alkalmas.

A termék zárt, belső helyiségekben, magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi vagy terápiás célokra nem használható.

A terméket inhalátorként használni tilos.

VIGYÁZAT - egészségügyi kockázat

- Ha légúti vagy tüdőbetegségben szenved, a készülék használata előtt egyeztessen orvosával.
- Ha a készülék használata során nem érezné jól magát, fájni kezdene a feje vagy hasonló, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket és szellőztesse ki a helyiséget.
- A készülékben csak ilyen típusú készülékekhez ajánlott, vízben oldódó illataromákat használjon. Más anyagok esetleg mérgező vagy egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak, aller-

gias reakciókat válthatnak ki vagy tűzveszélyt jelenthetnek.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették.
- Gyermek nem végezheti a készülék tisztítását, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel. A készüléket és a hálózati vezetéket a készülék bekapcsolásától egészen a teljes lehűléséig tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A víztartályba vizet kell tölteni. Azonban az aljzat, a hálózati adapter és a hálózati vezeték áramütés veszélye miatt nem érintkezhet vízzel. Éppen ezért ne helyezze a készüléket pl. mosdókagyló/mosogató közelébe. Soha ne használja a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségben (pl. szaunában vagy fürdőszobában).
- Soha ne merítse az aljzatot vízbe vagy más folyadékba. Alulról nem kerülhet víz az elektromos részekbe.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Az esetlegesen kifolyt vizet azonnal törölje fel, nehogy érintkezzen az elektromos részekkel.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a hálózati adapteren vagy a hálózati vezetéken sérülés látható, vagy ha a készülék leesett.
- A készüléket szállítás közben mindig az aljzatnál, és ne a borításnál fogva fogja meg - a borítás nincs szorosan a készüléken.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- A víztartályt tilos túltölteni.
- Ne üzemeltesse a készüléket a víz nélkül.


- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozó-aljzatból, ...
 - ... mielőtt vizet tölt a víztartályba vagy kiüríti azt,
 - ... ha nem használja a készüléket,
 - ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
 - ... vihar esetén,
 - ... mielőtt megtisztítja a készüléket.Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a hálózati vezetékét.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléken vagy a hálózati adapteren szükséges javításokat bízza szak-szervizre.

FIGYELEM – könnyű sérülések és anyagi károk

- Legyen óvatos, ha teli víztartállyal szállítja a készüléket, hogy ne folyjon ki víz és ne érjen az elektromos alkatrészekhez. A készüléket lehetőleg a borítás nélkül szállítsa, hogy szemmel tarthassa a vízszintet.
- A készülék működése közben soha ne vegye le a borítást. Először mindig kapcsolja ki a készüléket és várja meg, amíg az teljesen kihűl. Csak ezután vegye le a borítást.
- Ne helyezze a készüléket forró felületre.
- Javasoljuk, hogy desztillált (ásványmentesített) vizet használjon, hogy megelőzze a vízkőlerakódást a készülékben. Azonban tiszta, friss (ivóvíz minőségű) csapvizet is tölthet a tartályba.
- Ne töltsön 45 °C-nál melegebb vizet a készülékbe.
- Ne használjon szennyezett vizet. Ez kárt okozhat a készülékben.


- A terméket szilárd, egyenes és nedvességre nem érzékeny felületre helyezze. Különösen vízkőtartalmú víz/aromák használata során lecsapódás/lerakódás jöhet létre.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül polc vagy faliszekrény alá, illetve érzékeny tárgyak közvetlen közelébe. Ne irányítsa a párányírást tárgyakra. A pára következtében megrongálódhatnak.
- Kerülje el a vízkárokat: A használat után azonnal ürítse ki a készüléket. Ne a padlóra helyezze a készüléket, hanem magasabbra. Gondoskodjon arról, hogy ne tudjon felborulni vagy ne lehessen lerántani. Kikapcsolt állapotban is lehet még maradék víz a készülékben, ami kifolyhat.
- Ne használjon olajtartalmú aromákat (pl. eukaliptuszolaj), mivel ezek kárt okozhatnak a készülékben. Csak vízben oldódó aromaillatokat használjon.
- Kizárólag a készülékhez tervezett és a gyártó által mellékelte tartozékokat használja.
- Ne fedje le a készüléket, pl. törölközővel, és ne használja takaró vagy párna alatt.
- A készülék alján található szellőzőnyílásokat tartsa tisztán, óvja portól és szennyeződéstől.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait károsítják és felpuhítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény keféket stb.

párányítás

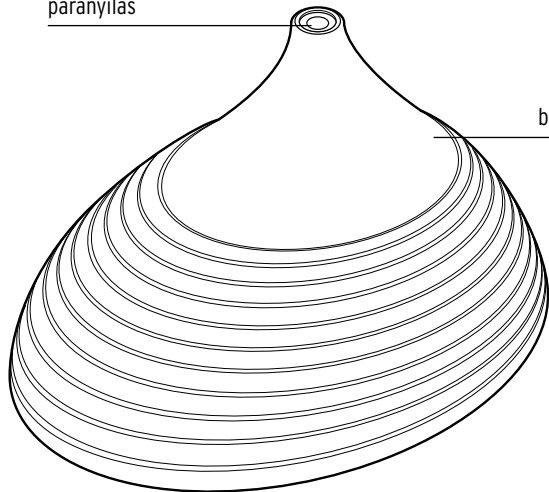


borítás

Termékrajz (tartozékok)




hálózati adapter

hálózati vezeték

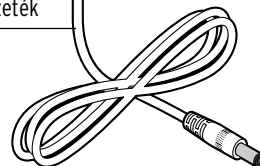

vízartály

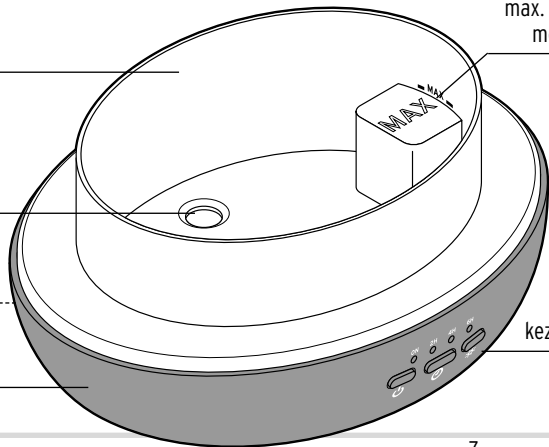

max. betöltési
mennyiség

ultrahang-
membrán


csatlakozó-
aljzat

aljzat


kezelőfelület


ON
működésjelző
kontroll-lámpa

2H - 4H - 6H
időzítő kijelzés

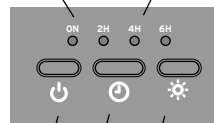

 be-/kikapcsoló
gomb/párásító fokozatok

 időzítő gomb

 fény gomb

Üzembe helyezés




VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatról, mielőtt megtölti a víztartályt.
- Soha ne próbálja meg a megtölteni a víztartályt a páraanyíláson keresztül.
- Kizárólag vízbázisú aromaolajokat használjon.


Kicsomagolás

- ▷ Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot.

Víztartály feltöltése

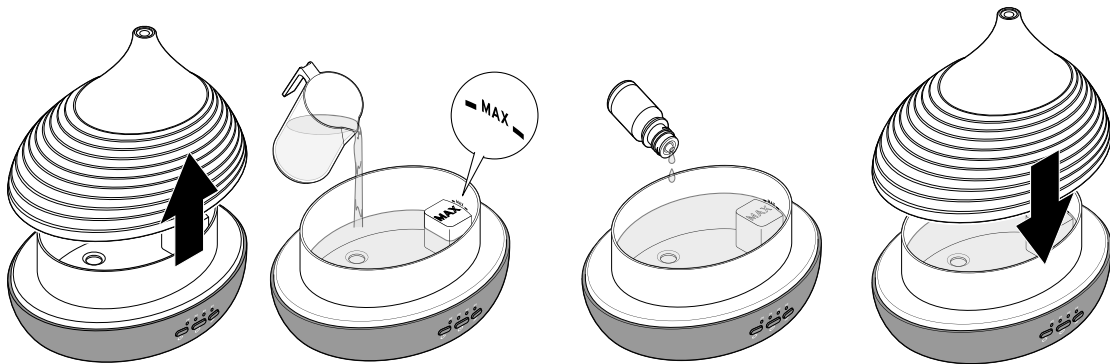

1. Vegye le a borítást az aljzatról.
2. Töltse fel a víztartályt langyos vízzel (friss ivóvíz vagy desztillált/ásványmentesített víz).
Maximális betöltési mennyiség kb. 300 ml.
3. Adjon 5-8 csepp aromaolajat (vízbázisú) a vízhez.

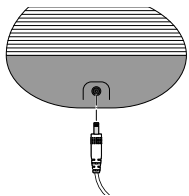

Aromaolajokat a kereskedelmi forgalomban vásárolhat. Vegye figyelembe a gyártó utasításait.

4. Helyezze vissza a borítást az aljzatra.
5. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék hátoldalán található aljzathoz.
6. Dugja be a hálózati adaptert egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.


Használat






VIGYÁZAT - egészségkárosodás veszélye

- Ha a készülék használata során nem érezné jól magát, fájna a feje vagy hasonló, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket és szellőztesse ki a helyiséget.

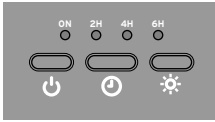A készülék bekapcsolása és párasítási fokozat kiválasztása



- ▷ A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot. Az **ON** működésjelző kontroll-lámpa világít. A készülék a legalacsonyabb párasítási fokozatra van beállítva.
- ▷ Nagyobb párasítási fokozathoz nyomja meg **még egyszer** a  gombot.



- ▷ A készülék kikapcsolásához nyomja meg **harmadjára** is a  gombot. Az **ON** működésjelző kontroll-lámpa kialszik.



A készülék automatikusan kikapcsol, amint a víztartály kiürül.




Időzítő beállítása

2, 4 vagy 6 óra működési időt állíthat be, amely után a készülék automatikusan kikapcsol.


- ▷ Nyomja meg annyiszor a  gombot, amíg az időzítő kijelzőn meg nem jelenik a kívánt működési idő (**2H - 4H - 6H**).
- ▷ Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg annyiszor a  gombot, míg a 3 időzítő jel már nem világít.

Hangulatfény használata

Különböző, illetve automatikusan változó színű hangulatvilágítást kapcsolhat be.

- ▷ Nyomja meg a  gombot. Ekkor az automatikusan változó színű hangulatvilágítás be van kapcsolva.
- ▷ Ha azt szeretné, hogy egy adott szín világítson tartósan, a szín világítása közben ismét nyomja meg a  gombot.
- ▷ Nyomja meg újra a  gombot a hangulatfény kikapcsolásához.

Használat után

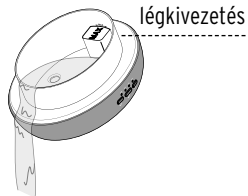

FIGYELEM - anyagi károk

- A vizet ne a készülék azon oldalán öntse ki, ahol a légkivezetés található, hanem az ellenkező oldalon (lásd ábra).

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
3. Távolítsa el a borítást és öntse ki a maradék vizet a lefolyóba.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Soha ne merítse az aljzatot vízbe vagy más folyadékba. Alulról nem kerülhet víz az elektromos részekbe.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.

FIGYELEM - anyagi károk

- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

- ▷ A készüléket - különösen a borítást, a víztartályt és a víztartály belsejében található ultrahang-membránt - minden használat után tisztítsa meg egy puha, enyhén nedves ruhával.
- ▷ Amikor nem használja a készüléket, száraz, hűvös helyen tárolja.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.





A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Modell:	381 431
Hálózati adapter:	Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz Kimenet: 24 V  0,5 A  
Érintésvédelmi osztály:	II 
Védelmi osztály:	IP20 (védelem ujjak vagy hasonlókkal történő behatolás ellen)
Teljesítmény:	12 watt
Helyiségméret:	kb. 15 m ² -ig
Működési idő:	kb. 10 óra



Üzemzavar / Hibaelhárítás

-
- A készülék nem működik, nem távozik pára.
 - Be van dugva a hálózati adapter a csatlakozóaljzatba?
Adott esetben ellenőrizze a csatlakozóaljzat működőképességét.
 - Elég víz van a tartályban? Szükség esetén töltsön még bele vizet.
 - Túl sok víz van a víztartályban? Öntsön ki annyi vizet a készülékből, amíg a vízmennyiség a **MAX** jelölés alá kerül.
 - Akadályozva van a pára távozása a készülékből? Távolítsa el az esetlegesen akadályt okozó tárgyakat.
-

Gyártó:

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) • www.beurer.com

Cikkszám:

381 431
