



# LED svetelný záves

**sk** Informácia o výrobku

## Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.




Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok sa nesmie dostať do kontaktu s vlhkosťou, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte ho preto v kúpeľniach alebo podobných, vlhkých priestoroch. Výrobok nepoužívajte ani v exteriéri.
- Výrobok a sieťový adaptér neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky ...  
... v prípade poruchy počas prevádzky,  
... pri búrke,  
... pred opustením bytu,  
... pre čistením výrobku.  
Prítom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len si priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Spínačom zap./vyp. neodpojte prístroj od elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnom kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Opravy výrobku zverte výlučne špecializovanej opravovni.
- Prípojný kábel položte tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

## Pripojenie / zapnutie a vypnutie / funkcia časovača



1. Zapojte zástrčku prípojného kábla do zásuvky sieťového adaptéra a pevne naň naskrutkujte ochranný kryt.
2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri ...

... **1x** na trvalé zapnutie svetelného závesu.

... **2x** na aktivovanie funkcie časovača na výrobku.

Zelená LED na spínači svieti.

... **3x** na vypnutie výrobku.

Ak po pripojení do zásuvky svetelný záves ihneď svieti, zmení sa poradie nasledovne: 1x stlačiť = zapnutie funkcie časovača, 2x stlačiť = vypnutie atď.

**Funkcia časovača:** LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom rytme:

zapnuté: 6 hodín

vypnuté: 18 hodín

zapnuté: 6 hodín atď.

## Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

## Technické údaje

Model:	380 893
Sieťový adaptér	
vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
výstup:	3,5 V $\overline{\text{---}}$ , 0,6 W
trieda ochrany:	II
druh krytia:	IP20
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

## Likvidácia



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

---

## Pripevnenie LED svetelného závesu s prísavkami

### Výhody prísavky

- jednoduchéripevnenie bez poškodenia podkladu
- jednoduché odstránenie bez zvyškov
- vždy opakovane použiteľné
- príľnavosť adhéznymi silami a podtlakom



## Prečo nedrží moja prísavka?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená vlastnosť!  
Na prísavky nevesajte žiadne ťažké alebo rozbitné predmety. Pod prísavky neukladajte nič rozbitné.

### Tipy na dlhodobé používanie

- ▷ Čas od času znovu pritlačte prísavky na podklad!

### Správna príprava podkladu je pre upevnenie prísavky rozhodujúca!

- ▷ **Hladký podklad:**

napr. sklenené alebo zrkadlové plochy, glazované kachličky



**Náš tip:** Pod prísavku vždy nalepte kúsok hladkej, transparentnej, samolepiacej fólie. Prísavka tak bude držať oveľa dlhšie. Priložili sme vám 10 fólií.

- ▷ **Čistý a suchý podklad:**

zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt

**Náš tip:** Podklad vyčistíte čistiacim prostriedkom na sklo, octom, kyselinou citrónovou alebo čistiacim alkoholom (isopropanol).


- ▷ **Čistá a suchá prísavka:**

zbavená zvyškov po výrobe obsahujúcich mastnotu

**Náš tip:** Aj nové prísavky na niekoľko minút do teplej vody, do ktorej ste pridali bežný domáci prostriedok na umývanie riadu.

## Upevnenie prísavky


1. Podklad **dôkladne vyčistite.**

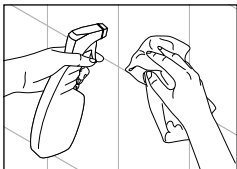

2. **Fóliu** stiahnite z nosného materiálu a nalepte ju na vyčistený podklad: Dôkladne ju pritlačte zo stredu k okrajom k podkladu. **Počkajte 24 hodín**, pretože až po uplynutí tejto doby sa dosiahne plná adhézna sila fólie!


3. Prísavku a fóliu **dôkladne očistite a osušte.**

4. Prísavku umiestnite na fóliu a pevne pritlačte.

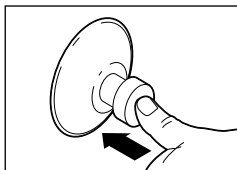

5. Zvyšné prísavky pripevnite podľa popisu.

6. Svetelný záves zaveste na háčiky s prísavkami podľa zobrazenia.

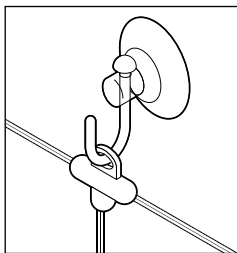

## Uvoľnila sa prísavka?

▷ Podklad a prísavku vyčistíte a prísavku opäť pritlačíte. Ak sa prísavka po krátkom čase opäť uvoľní, buď nie je podklad dosť hladký alebo je prísavka pristará.

▷ **Podklad nie je dosť hladký?**

**Náš tip:** Na prísavku nasprejajte trochu laku na vlasy a prísavku ihneď pritlačte na očistenú plochu. Zaťažte ju najskôr po 2 hodinách!



▷ **Je prísavka príliš stará?**

Postupom času všetky plasty vytvrdnú. Dá sa to spozorovať na sfarbení materiálu, ktorý je zvyčajne priesvitný. Prísavku by ste mali vymeniť, pretože dosiahla koniec svojej prirodzenej životnosti.



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)

**Číslo výrobu:**  
**380 893**



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)