



Rulla ut degen i
ett lager av 4 mm

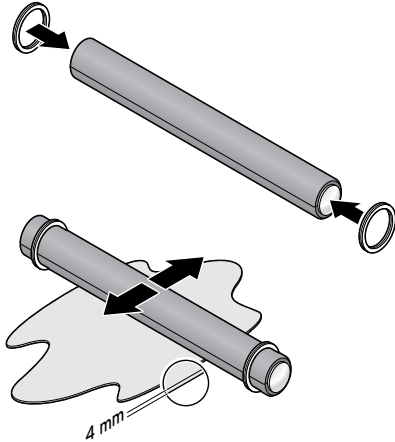

Rulla ut degen i
ett lager av 6 mm

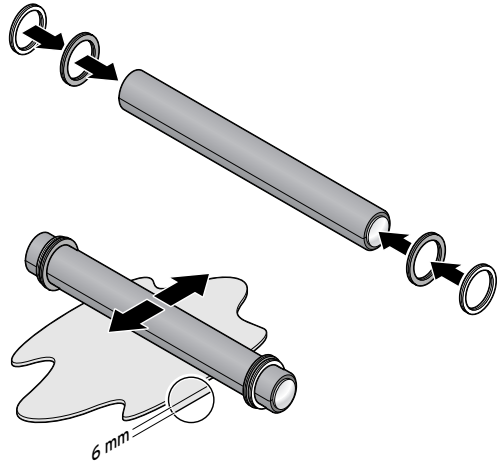

Viktig information om användning och rengöring

- Rengör noggrant tårtrullen och silikonringarna med varmt vatten och lite tvättmedel före första användning och efter varje användning. Ta först bort silikonringarna från degrullen.
- Lämna inte kakarullen i tvättvattnet för länge, men skölj den så snabbt som möjligt under rinnande varmt vatten. Annars kan vatten rinna in mellan stålkärnan och silikonhöljet.
- Produkten tål också maskintvätt.
Silikonringarna ska placeras i bestickkorgen så att de inte försvinner.
- Använd inte vassa eller spetsiga föremål för rengöring för att undvika att skada silikonmaterialet.
- Rengör alltid produkten omedelbart efter användning; då är resterna lättare att bli av med.
- För optimal stabilitet när du rullar ut degen i ett 6 mm tjockt lager, lägg alltid båda ringarna nära varandra på var sida, först den stora grå ringen, sedan den lilla vita.



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer: 390 691

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.se