




Elektrisk korkskruv

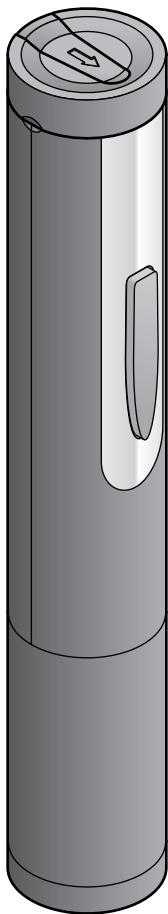

SV Bruksanvisning

Kära kund!

Med din nya elektriska korkskruv kan du snabbt avlägsna folien på flaskhalsen och snabbt och problemfritt dra ur korken.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten!

Ditt Tchibo-team

Säkerhetsinformation




Korkskruven kan användas till normalstora vinflaskor med en kork av natur- eller plastmaterial, vars diameter är mellan 20 och 23,5 mm.

- Batterier kan vara livsfarliga om de sväljs. Om en person råkar svälja ett batteri kan det inom loppet av två timmar leda till allvarliga invärtes frätskador och till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.
- Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Tvätta angripen hud med vatten och uppsök genast läkare.
- Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.
- Skydda batterierna mot stark värme. Ta ut batterierna ur produkten om de blivit svaga eller om produkten inte ska användas under en längre period. Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.
- Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Använd inte olika batterityper eller batterimärken, eller batterier med olika kapacitet.
- Rengör batteri- och apparatkontakterna vid behov innan du lägger i batteriet i batterifacket. Risk för överhettning!


- Kontrollera att polerna är rättvända (+/-) när du sätter i dem.
- Sätt inte in föremål i den roterande korkskruven och stick inte in handen i den.
- Doppa inte produkten i vatten eller andra vätskor. Det får inte komma in vätska i produkten. Torka av flaskor som kommer direkt från kylskåpet innan du öppnar dem med korkskruven.
- Utför inga modifieringar av produkten. Produkten får endast repareras av en auktoriserad verkstad resp. ett servicecenter.
- Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel och inte heller hårda borstar etc.


Användning

Byta / sätta i batterier

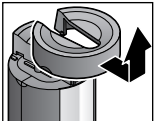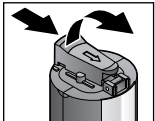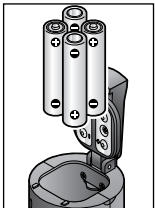1.  Dra upp folieskäraren.
2.  Skjut batterifacklåset i pilens riktning och fäll upp batterifacklocket.
3.  Lägg batterierna i batterifacket enligt bilden på lockets insida eller byt ut förbrukade batterier mot nya. Se till att polerna vänds åt rätt håll (+/-).


4. Tryck ner batterifacklocket tills du hör och känner att det klickar på plats.

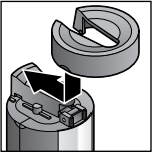
5.  Sätt folieskäraren på batterifacket enligt anvisningarna på bilden och skjut fast den ordentligt.

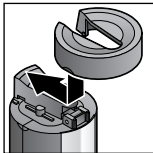


Ta bort folie

1. Dra upp folieskäraren.
2. Ställ en flaska på en stabil yta (t.ex. ett bord) och sätt folieskäraren på flaskan.

 Beroende på flaskhalsens form kan det hända att folieskäraren inte sitter helt rakt. Detta påverkar dock inte produktens funktion.

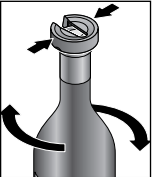3.  Tryck ihop folieskäraren och vrid flaskan ett varv.

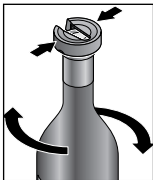



4. Ta bort folieskäraren och sätt den tillbaka på batterifacket till korkskruven.
5. Avlägsna folien från flaskan.

Dra upp en kork

1. Sätt korkskruven lodrätt på korken och tryck ned den lätt. Håll fast både flaskan och korkskruven ordentligt.


2. Tryck in strömbrytarens spetsiga ände och håll den intryckt.

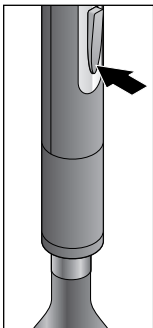

 Korkskruven borrar ner sig i korken. När korken dras upp ur flaskhalsen måste korkskruven tillämpa mer kraft. Detta märks på att den stannar till ett ögonblick och på att motorljudet förändras. Håll fortfarande strömbrytarens spetsiga ände intryckt. Korken dras upp.

3. Släpp strömbrytaren så snart korken har dragits upp ur flaskhalsen.

4. Håll fast korken, tryck in strömbrytarens breda ände och håll den intryckt. Då dras korkskruven upp ur korken.

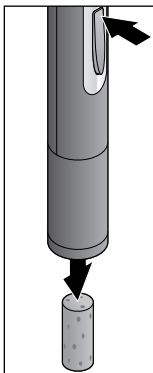

5. Släpp sedan strömbrytaren igen.

Rengöring och förvaring

- ▷ Torka av korkskruven vid behov med en lätt fuktad trasa som inte luddar.
- ▷ Förvara produkten på en sval och torr plats utom räckhåll för barn.

Tekniska data

Modell:	382 370
Batterier:	4x LR6(AA)/1,5 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.



Avfallshantering

Produkten, förpackningen och batterierna som levereras med produkten är tillverkade av högkvalitativa material som kan återvinnas. Detta minskar mängden avfall och skonar miljön.

Avfallssortera **förpackningen**. Utnyttja de insamlingsmöjligheter som kommunen erbjuder för papper, papp och lättviktsförpackningar.



Produkter märkta med denna symbol, får inte slängas i hushållssoporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.



Batterier får inte slängas i hushållssoporna!

Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma laddbara batterier till angivna inlämningsställen i din kommun, eller till en butik som säljer batterier.