




LED Noel Ağacı Süs Topları Kumandalı

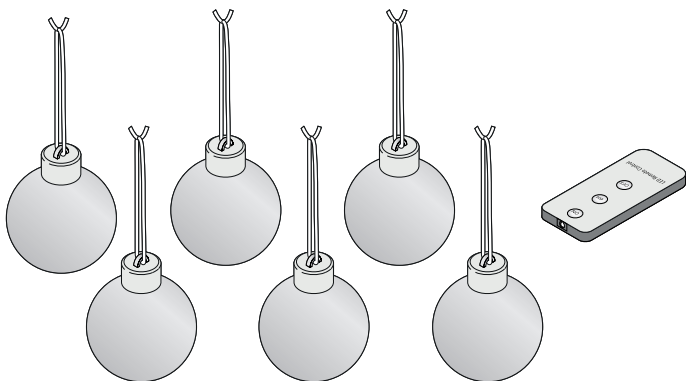

tr Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

2 Güvenlik uyarıları

4 Kullanım

- 4 Pili süs topunun içine yerleştirme
- 4 Uzaktan kumandayı aktifleştirme
- 5 LED Noel Ağacı Süs Toplarını açma ve kapama
- 6 Uzaktan kumandanın pilini değiştirme

7 Teknik bilgiler

8 İmha etme

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı


Ürün dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için uygun değildir. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Ürün, kuru iç mekanda kullanmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekanda kullanım için uygun değildir.

- Çocuk oyuncağı değildir! Yalnızca yetişkinlerin denetiminde kullanılabilir. Çocukları yutabilecekleri küçük parçalardan ve ambalaj malzemesinden uzak tutun, aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır.

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Uzaktan kumanda düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Yeni veya kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası doğru kapanmıyorsa, uzaktan kumandayı kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirirken kutupların mutlaka doğru yerleştirilmesine (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal bol temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Biten pili, pil yuvasından çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- LED Noel ağacı süs toplarını ince dallara asmayın; çünkü bu dallar kırılabilir.

Kullanım

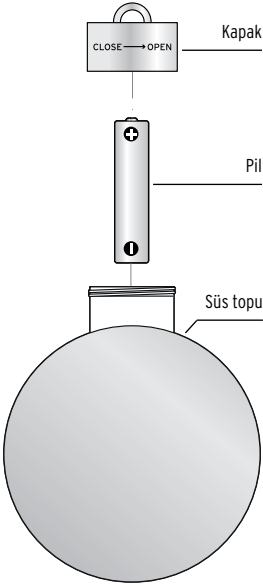


Pili süs topunun içine yerleştirme

1. Kapağı süs topundan **OPEN** yönüne çevirin.
2. Pilleri resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
3. Kapağı tekrar süs topuna **CLOSE** yönüne çevirin.

Uzaktan kumandayı aktifleştirme

- ▷ Uzaktan kumandanın pil yuvasındaki izolasyon şeridini çekip çıkarın.

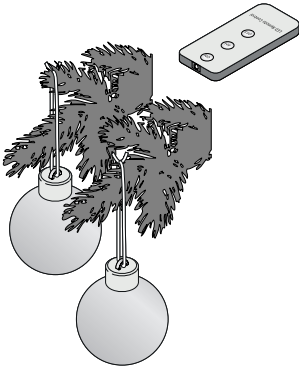


LED Noel Ağacı Süs Toplarını açma ve kapama

Uzaktan kumanda yakl. 5 m menzile sahiptir ve yakl. 50 cm'lik bir yarıçaptaki süs toplarını kapsar.

Uzaktan kumandayı süs topları yönünde tutun. Uzaktan kumanda ile süs topları arasında bir cisim olmamasına dikkat edin.


Kızılötesi verici




- ▷ LED süs toplarının **sürekli** yanması için kumandadaki **ON** tuşuna basın.
 - ▷ LED süs toplarının **sürekli** kapalı olması için kumandadaki **OFF** tuşuna basın.
 - ▷ LED süs toplarını **zamanlayıcı modunda** açmak için kumandada ilk önce **ON** tuşuna, ardından da **6H** tuşuna basın. Süs toplarındaki LED'ler onay için bir kez yanıp söner ve sonrasında **6 saat** yanar. Sonrasında LED süs topları otomatik olarak **18 saat** boyunca kapalı kalır, daha sonra 6 saat boyunca açık kalır vs.
- ▷ Zamanlayıcı fonksiyonunu devredışı bırakmak ve LED süs toplarını öncesinde kapatmak için kumandadaki **OFF** tuşuna basın.

Uzaktan kumandanın pilini deęiřtirme

Süs topları kumandaya tepki vermiyorsa kumandanın pili deęiřtirilmelidir. CR2032, 3V türünde bir pile ihtiyacınız vardır. Pil yuvası kumandanın arka tarafında bulunmaktadır.

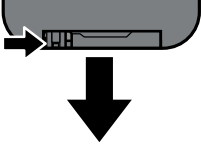


1. Kilidi ok yönüne itin ve pil yuvasını çıkarın.

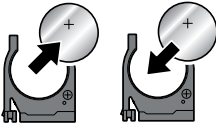

2. Tükenen pili yenisi ile deęiřtirin. Bu esnada mutlaka polariteye dikkat edin (+ sembolü yukarıda).



Pillere çıplak ellerle dokunulması sonucu temas noktalarında kirlenmeler oluşabilir ve bu durum elektrięin iletilmemesine neden olabilir. Bu nedenle pilleri yerleřtirirken kuru, yumuřak bir bez kullanın.

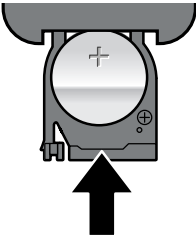

3. Pil yuvasını tekrar yerine itin. Duyulur ve hissedilir řekilde yerine oturmalıdır.

Teknik bilgiler

Model: 380 693

Uzaktan kumanda

Pil

(UN 38.3'e göre
test edilmiştir):

1x CR2032, 3 V;
Nominal güç 0,7 Wh

Kapsama alanı: yakl. 5 metre

Süs topları

Pil: Süs topu başına 1x LR03(AAA)/1,5V

Ampul: LED

Kullanım süresi: yakl. 120 saat
(1 pil takımı ile)

Ortam sıcaklığı: +10 °C ila +40 °C

Tchibo için özel
olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn
değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası: 380 693
