




**de** Aufbauanleitung  
**en** Assembly instructions  
**fr** Instructions de montage

**cs** Návod k montáži  
**pl** Instrukcja montażu  
**sk** Návod na montáž

**hu** Összeszerelési útmutató  
**tr** Kurulum talimatları  
**da** Monteringsvejledning  
**sv** Monteringsanvisning

**Kindergrill**  
**Play Barbecue**  
**Barbecue de jeu**  
**Dětský gril**  
**Grill dla dzieci**  
**Detský gril**  
**Játék grillsütő**  
**Oyuncak mangal**  
**Legegrill**  
**Leksaksgrill**

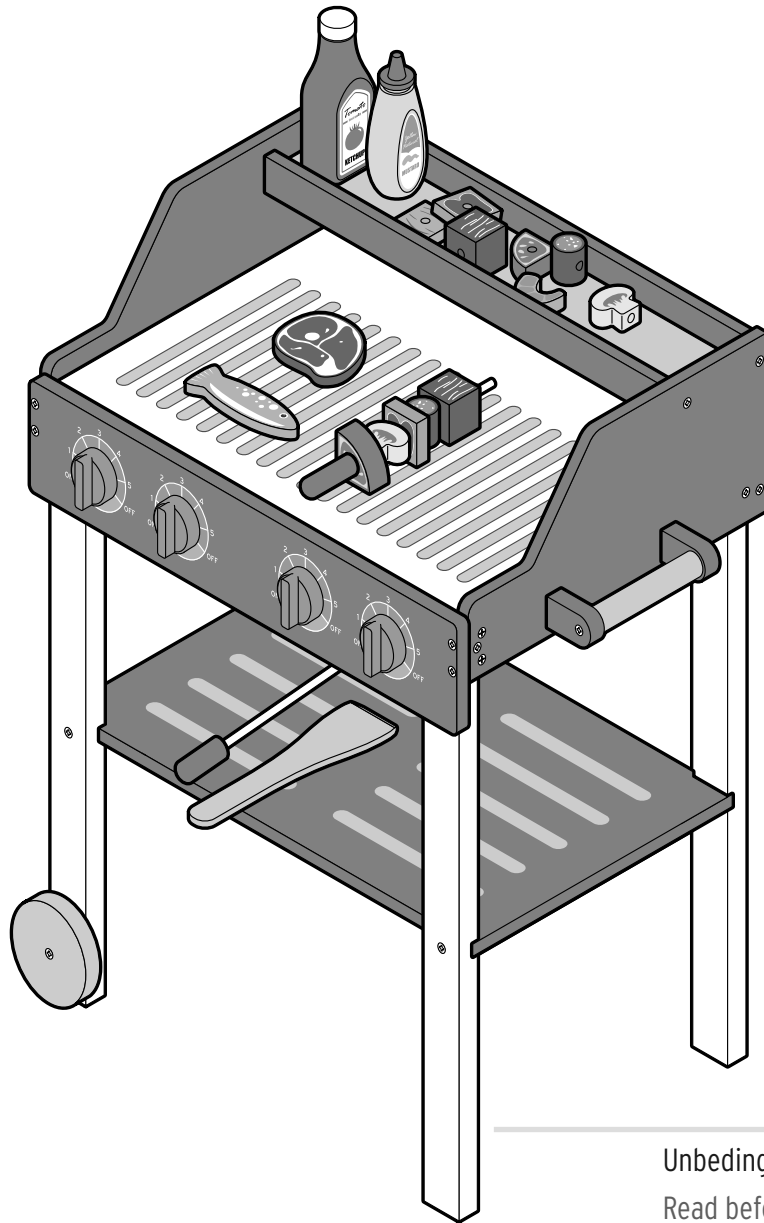

Unbedingt zuerst lesen!  
Read before assembling!

A lire absolument avant  
de débiter l'article!

Nutno nejdřív přečíst!

Najpierw koniecznie  
przeczytać!

Bezpodmienečne si  
najprv prečítajte!

Szerelés előtt olvassa el!

Mutlaka okuyun!

Læs altid monterings-  
vejledningen!

Läs alltid anvisningen först!



## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ob Schaschlik-Spieß oder saftiges Steak – Ihr Kind kann jetzt Freunde, Familie oder die Stofftiergemeinschaft zum fröhlichen Grillen im Haus – und bei gutem Wetter auch auf dem Balkon oder im Garten – einladen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Aufbauanleitung.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Freude mit diesem Artikel.

## Ihr Tchibo Team

### Zu Ihrer Sicherheit



#### ACHTUNG!

##### GEFAHR für Kinder

- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Die Montage des Artikels ist ausschließlich von Erwachsenen durchzuführen.
- Für die korrekte Montage wird der Artikel mit diversen Kleinteilen ausgeliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie den Artikel montieren.
- Weisen Sie Ihr Kind darauf hin, sich nicht auf den Artikel zu setzen oder zu stellen. Er könnte umkippen oder beschädigt werden.

##### VORSICHT - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Stellen Sie den Artikel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden.
- Montieren Sie den Artikel auf einer weichen und ebenen Unterlage; legen Sie die Transportpappe unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn Teile davon defekt sind.
- Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit alle Schraubverbindungen und ziehen diese ggf. nach.
- Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.

### Verwendungszweck

- Der Artikel ist als Kinderspielzeug für Kinder ab 3 Jahren vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Gebrauch in Innenräumen geeignet – schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.
- Achtung! Nur für den privaten Gebrauch. Nicht zur Verwendung durch öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen wie Kitas, Schulen etc. geeignet.


### Zur Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

### Auspacken und Entsorgen

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen.

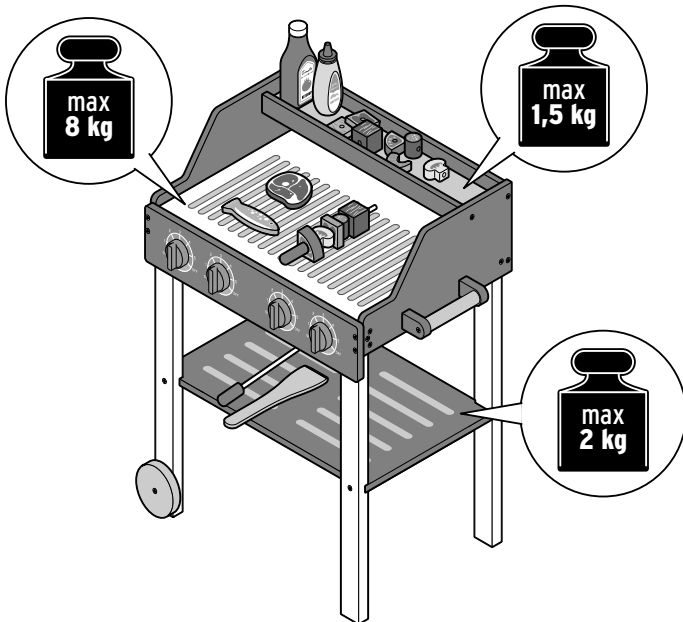

[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen) • [www.tchibo.de/instructions](http://www.tchibo.de/instructions)  
[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices) • [www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)  
[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje) • [www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)  
[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok) • [www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)  
[www.tchibo.dk/vejledning](http://www.tchibo.dk/vejledning) • [www.tchibo.se/bruksanvisningar](http://www.tchibo.se/bruksanvisningar)

## Dear Customer

Delicious skewers and juicy steaks – your child can invite friends, family or their soft toy companions to fun barbecues at home, outside on the balcony or in the garden if there's good weather.

Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to pass on these assembly instructions.

We hope you and your child will enjoy playing with this product.

## Your Tchibo Team

### For your safety



#### WARNING!

##### DANGER to children

- Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
- Keep the packaging material out of the reach of children. The plastic bags and protective films are not toys. Make sure that children do not pull them over their heads and that no parts of them are swallowed. Risk of suffocation!
- The product must be assembled only by adults.
- For correct assembly the product comes with various small parts. These parts can be highly dangerous if swallowed. Therefore, keep children away while assembling the product.
- Instruct your child not to sit or stand on the product. It could fall over or be damaged.

##### CAUTION - risk of injury and material damage!

- Always place the product on a level, non-sloping surface.
- Assemble the product on a soft and even surface, placing the transport cardboard underneath to avoid damaging or scratching any part of its surface.
- Do not use the product if parts of it are defective.
- Regularly check all screw connections and retighten them if necessary.
- Only use the product for its intended purpose and do not overload it.

### Intended use

- The product is suitable as a toy for children aged 3 and over.
- The product is suitable for indoor use. Protect it from moisture.
- Warning! Only for private use. Not suitable for use in public or commercial establishments such as in nurseries, schools, etc.

### Care

Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning.

Clean the surfaces with a slightly dampened cloth and wipe them off with a dry cloth.

### Unpacking and disposal

Carefully remove all packaging material and dispose of it in the proper manner. Take care not to accidentally throw away any assembly materials.

## Chère cliente, cher client!

Brochettes ou grillades? Votre enfant pourra désormais inviter ses amis, sa famille ou toute sa congrégation de peluches à un barbecue convivial dans sa chambre ou, si le temps le permet, sur le balcon ou dans le jardin.

Conservez ces instructions de montage en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ces instructions en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre enfant, beaucoup d'agrément avec cet article.

## L'équipe Tchibo

### Pour votre sécurité



#### ATTENTION!

##### DANGER: risques pour les enfants

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Risque d'étouffement.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Le montage de l'article est à effectuer uniquement par des adultes.
- Pour un montage correct, cet article est livré avec de nombreux petits éléments qui peuvent entraîner la mort s'ils sont ingérés. Assemblez donc l'article en dehors de la présence d'enfants.
- Expliquez à votre enfant qu'il ne doit pas s'asseoir ni monter sur l'article. Il pourrait basculer ou être endommagé.

##### PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Posez toujours l'article sur un sol plan et horizontal.
- Assemblez l'article sur une surface souple et plane, en le posant éventuellement sur l'emballage en carton afin d'éviter de rayer ou d'endommager les surfaces.
- N'utilisez pas l'article en cas de pièces défectueuses.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien fixées. Resserrez-les, le cas échéant.
- N'utilisez l'article que dans le domaine d'utilisation prévu et ne le surchargez pas.

### Domaine d'utilisation

- Cet article est un jouet conçu pour des enfants âgés de 3 ans au minimum.
- Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur. Protégez-le de l'humidité.
- Attention! Uniquement pour un usage privé. Ne convient pas pour une utilisation dans des établissements publics tels que les garderies, les écoles, etc.

### Entretien

Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

Nettoyez les surfaces avec un chiffon légèrement humide et essuyez-les ensuite avec un chiffon sec.

### Déballage et élimination des emballages

Enlevez soigneusement tout le matériel d'emballage et éliminez-le selon les principes de la collecte sélective. Veillez à ne pas jeter par inadvertance le matériel de montage.

## Vážení zákazníci,

ať šašlikový špíz nebo šťavnatý steak - Vaše dítě nyní může pozvat své hosty - přátele, rodinu nebo společnost plyšáků - k veselému grilování v domě, či při vhodném počasí i na balkóně nebo na zahradě.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod k montáži.

Přejeme Vám a Vašemu dítěti, abyste byli s tímto výrobkem dlouho spokojeni.

## Váš tým Tchibo



### Pro Vaši bezpečnost

#### UPOZORNĚNÍ!

##### NEBEZPEČÍ pro děti

- Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Sáčky a fólie nejsou určeny na hraní. Dbejte na to, aby si je děti nenatahovaly na hlavu nebo jich část nespolkly. Nebezpečí udušení!
- Montáž výrobku musí provádět výhradně dospělé osoby.
- Pro správný montáž je výrobek dodáván s různými malými díly. Tyto díly však mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Proto během montáže udržujte děti mimo pracovní oblast.
- Upozorněte Vaše dítě na to, si na výrobek nesedat nebo nestoupat. Mohl by se převrhnout nebo poškodit.

##### POZOR - nebezpečí poranění a vzniku věcných škod!

- Výrobek postavte na rovnou, ne šikmou plochu.
- Výrobek montujte na měkkém a rovném podkladu; popřípadě jej podložte přepravní lepenkou, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchů.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou některé jeho části poškozené.
- Občas zkontrolujte všechna šroubová spojení a případně šrouby dotáhněte.
- Výrobek používejte jen k určenému účelu a nepřetěžujte jej.

### Účel použití

- Tento výrobek je jako hračka vhodný pro děti od 3 let.
- Výrobek je vhodný k použití ve vnitřních prostorách - chraňte ho před vlhkostí.
- Upozornění! Výrobek je určen pouze k soukromému použití. Není vhodný k používání ve veřejných nebo soukromých předškolních a školních zařízeních jako např. jeslích, mateřských školách, základních školách apod.

### Ošetřování

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, popř. tvrdé kartáče apod.

Povrchy čistěte lehce navlhčeným hadříkem a otírejte suchým hadříkem.

### Vybalení a likvidace

Pečlivě odstraňte veškerý obalový materiál, roztříďte jej a zlikvidujte.

Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili montážní materiál.

## Drodzy Klienci!

Państwa dziecko może teraz zaprosić przyjaciół, rodzinę lub ulubione zabawki do wspólnego grillowania w domu - a przy ładnej pogodzie również na balkonie lub w ogrodzie - i zaserwować im szaszłyki lub soczystego steka z grilla.

Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję montażu.

Życzymy Państwu i Państwa dziecku wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

## Zespół Tchibo



### Dla bezpieczeństwa użytkownika

#### OSTRZEŻENIE!

##### NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Drobnе elementy. Niebezpieczeństwo udławienia.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połknięte. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Montaż produktu musi być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Aby montaż został wykonany prawidłowo, do produktu dołączono różne drobne części. Ich połknięcie może być śmiertelnie niebezpieczne. Z tego powodu należy dopilnować, aby podczas montażu produktu w pobliżu nie znajdowały się dzieci.
- Należy poinstruować dziecko, aby nie siadało ani nie stawało na produkcie. Może on wówczas ulec przewróceniu i uszkodzeniu.

##### UWAGA - niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych!

- Produkt należy ustawiać zawsze na równym, niespadzistym podłożu.
- Montaż produktu powinien odbywać się na miękkim i równym podłożu. Należy podłożyć tekturę z opakowania, aby powierzchnie zewnętrzne nie uległy zarysowaniu ani uszkodzeniu.
- Nie wolno użytkować produktu, jeżeli jakieś jego części są uszkodzone.
- Od czasu do czasu należy sprawdzić właściwe dociągnięcie wszystkich połączeń śrubowych. W razie potrzeby dokręcić śruby.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy go przeciążać.

### Przeznaczenie

- Produkt jest zabawką przeznaczoną dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.
- Produkt nadaje się do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Należy go chronić przed działaniem wilgoci.
- Ostrzeżenie! Tylko do użytku prywatnego. Nie nadaje się do użytku przez instytucje publiczne lub komercyjne, takie jak przedszkola, szkoły itp.

### Na temat pielęgnacji produktu

Do czyszczenia nie należy używać szorujących ani żrących środków czyszczących wgl. twardych szczotek itp.

Powierzchnie produktu należy wyczyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

### Rozpakowanie i utylizacja

Starannie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i pozbyć się ich w sposób zgodny z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym uważać, aby przez nieuwagę nie wyrzucić materiałów montażowych.

## Vážený zákazníci!

Šašlik alebo šťavnatý steak - vaše dieťa môže teraz pozvať priateľov, rodinu alebo plyšových kamarátov na veselé grilovanie v dome - a pri dobrom počasí aj na balkóne alebo v záhrade.

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na montáž.

Želáme vám a vášmu dieťaťu veľa radosti s týmto výrobkom.

## Váš tím Tchibo

### Pre vašu bezpečnosť



#### UPOZORNENIE!

##### NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusení.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky. Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a časti z nich neprehltli. Nebezpečenstvo udusení!
- Montáž výrobku musia vykonať výlučne dospelé osoby.
- S cieľom správnej montáže je tento výrobok dodávaný s rôznymi drobnými dielmi. Tieto diely môžu byť po prehltnutí životnebezpečné. Deti preto udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti, keď tento výrobok montujete.
- Upozornite svoje dieťa na to, aby si na výrobok nesadalo a nestavalo sa naň. Mohol by sa prevrátiť alebo poškodiť.

##### POZOR - Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd!

- Tento výrobok umiestnite vždy na rovnú a nie šikmú podlahu.
- Tento výrobok montujte na mäkkom a rovnom podklade; podložte ho prepravným kartónom, aby sa povrch nepoškriabal alebo nepoškodil.
- Výrobok nepoužívajte, ak sú niektoré jeho dielce poškodené.
- Z času na čas skontrolujte všetky skrutkové spojenia a v prípade potreby ich dotiahnite.
- Tento výrobok používajte len v súlade s jeho určením a nepreťažujte ho.

### Účel použitia

- Výrobok je určený ako hračka pre deti od 3 rokov.
- Tento výrobok je vhodný na použitie v interiéri - chráňte ho pred vlhkosťou.
- Upozornenie! Len na súkromné použitie. Nevhodné na použitie vo verejných alebo komerčných zariadeniach ako jasle, materské školy, školy atď.

### Ošetrovanie

Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani leptavé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Povrchové plochy čistite mierne navlhčenou handrou a potom ich utrite suchou handrou.

### Vybalenie a likvidácia

Opatrne odstráňte všetok obalový materiál a zlikvidujte ho v súlade s pravidlami separovaného zberu. Dbajte na to, aby ste omylom nevyhodili montážny materiál.

## Kedves Vásárlónk!

Rablóhús vagy egy zamatos steak - gyermeke meghívhatja a családot, a barátait vagy az összes plüssállatot egy kiadós grillezésre a gyerekszobában vagy jó idő esetén a kertben vagy az erkélyen.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

## A Tchibo csapata

### Az Ön biztonsága érdekében



#### FIGYELEM!

##### VESZÉLY gyermekek esetében

- Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára. Apró részek. Fulladásveszély.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy azokat a gyermekek ne húzzák a fejükre, és hogy apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély!
- A terméket kizárólag felnőtt szerelheti össze.
- A megfelelő összeszerelés érdekében a csomagolás számos rögzítőelemet tartalmaz. Az apró részek lenyelése életveszélyes lehet. A termék összeszerelésekor a gyermekeket tartsa távol.
- Magyarázza el gyermekének, hogy ne üljön vagy álljon a termékre, mivel az felborulhat vagy megsérülhet.

##### FIGYELEM - Sérülésveszély és anyagi károk!

- A terméket mindig sima, vízszintes talajra helyezze.
- A terméket puha, sima felületen szerelje össze, helyezze alá a szállítási kartont, így a felület nem karcolódik, nem sérül meg.
- Ne használja a terméket, ha egyes részei megrongálódtak.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarozásokat, és szükség esetén húzza meg őket.
- A terméket rendeltetésszerűen használja, és ne terhelje túl.

### Rendeltetés

- A termék gyermekjáték 3 éves kor feletti gyerekek számára.
- A termék beltéri használatra alkalmas, nedvességtől óvni kell.
- Figyelem! A termék csak magánjellegű felhasználásra alkalmas, nyilvános vagy kereskedelmi intézményekben, mint pl. óvodákban, iskolákban stb. nem használható.

### Ápolás

A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, illetve kemény kefét stb.

A termék felületét enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.

Az anyag részeket szükség esetén max. 30 °C-on kézi mosással kimoshatja.

### Kicsomagolás és hulladékkezelés

Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A csomagolóanyag eltávolításakor figyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Ügyeljen arra, nehogy véletlenül apró alkatrészeket kidobjon.

## Değerli Müşterimiz!

İster şiş kebab ya da isterse kıvamında biftek olsun - çocuğunuz artık arkadaşlarını, ailesini veya peluş dostlarını eve hatta güzel havalarda balkon veya bahçede eğlenceli mangal ziyafetine - davet edebilir.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Bu ürünü çocuğunuzla birlikte güle güle kullanın.

## Tchibo Ekibiniz

### Kendi güvenliğiniz için



#### DİKKAT!

##### Çocuklar için TEHLİKE

- UYARI! 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Küçük parçalar nedeniyle boğulma tehlikesi.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmamasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Ürünün kurulması sadece yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
- Ürün, doğru monte edilmesi için çeşitli küçük parça vs. ile birlikte satılır. Bu parçalar yutulduğunda hayati tehlike söz konusudur. Bu yüzden ürünü kuracağınız zaman çocukları uzak tutun.
- Çocuğunuz, ürünün üzerine çıkmaması veya oturmaması için mutlaka uyarın. Ürün devrilebilir veya hasar görebilir.

##### DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Ürünü daima eğimi olmayan düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünü yumuşak ve düz bir zemin üzerinde monte edin. Ürünün yüzeylerinin çizilmemesi veya hasar görmemesi için karton ambalajı ürünün altına yerleştirin.
- Parçaları arızalıysa, ürünü kullanmayın.
- Düzenli aralıklarla tüm vida bağlantılarını kontrol edin ve gerekirse sıkın.
- Ürünü sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın ve aşırı yüklemeye kaçın.

## Kullanım amacı

- Ürün, 3 yaşından büyük çocukların oynaması için tasarlanmıştır.
- Bu ürün iç mekanlarda kullanım için uygundur. Nemden koruyun.
- Uyarı! Yalnız şahsi kullanım için. Resmi veya ticari kuruluşlarında örneğin kreş, okul vb. kullanımı uygun değildir.

## Bakım

Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Yüzeyleri hafif nemli bir bezle temizleyin ve ardından iyice kurulayın.

## Ambalajı açma ve imha etme

Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırıp atın. Bu esnada yanlışlıkla montaj malzemelerini de atmamaya dikkat edin.

## Kære kunde!

Shashlik på spyd eller saftige steaks - nu kan dit barn invitere vennerne, familien og tøjdyrsfællesskabet til hyggelig grillning i hjemmet (eller i haven/på altanen, hvis vejret tillader det).

Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med.

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

## Teamet fra Tchibo

### Sikkerhed



#### OBS!

##### FARE for børn

- Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele. Fare for kvælning.
- Emballeringsmaterialet skal holdes utilgængeligt for børn. Poserne og folierne er ikke legetøj. Pas på, at de ikke trækkes ned over hovedet, og at mindre dele ikke bliver slugt. Fare for kvælning!
- Monteringen af produktet må udelukkende udføres af en voksen person.
- Produktet leveres med forskellige smådele, der er nødvendige for en forsvarlig montering. Disse dele kan være livsfarlige ved indtagelse. Hold derfor børn på afstand, når du monterer produktet.
- Fortæl dit barn, at det ikke må sætte eller stille sig på produktet. Produktet kan i givet fald vælte eller tage skade.

##### FORSIGTIG - risiko for personskader og materielle skader!

- Stil altid produktet på et lige underlag uden hældning.
- Brug et blødt og jævnt underlag, når du monterer produktet (fx papkassen), så overfladerne ikke bliver ridset eller tager skade.
- Brug ikke produktet, hvis der er defekte dele.
- Kontrollér alle skrueforbindelser med jævne mellemrum, og spænd om nødvendigt efter.
- Brug kun produktet til det formål, det er beregnet til, og undgå overbelastning.

## Anvendelsesformål

- Produktet er beregnet som legetøj til børn fra 3 år.
- Produktet er beregnet til indendørs brug - det skal beskyttes mod fugt.
- Obs! Kun til privat brug. Ikke til brug i offentlige eller kommercielle institutioner som f.eks. børnehaver, skoler e.l.

## Rengøring og pleje

Brug aldrig slibende eller ætsende rengøringsmidler eller hårde børster osv. til rengøring.

Rengør overfladerne med en let fugtig klud, og tør efter med en helt tør klud.

## Udpakning og bortskaffelse

Fjern omhyggeligt alt emballeringsmateriale, og bortskaf det som sorteret affald. Pas på, at du ikke kommer til at smide noget af monteringsmaterialet væk.

## Kära kund!

Saschlik-spett eller en saftig stek - nu kan ditt barn bjuda sina vänner, familjen eller gosedjuren på en trevlig grillfest - även på balkongen eller i trädgården när det är fint väder.

Om du skänker bort eller säljer produkten ska denna monteringsanvisning medfölja.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten!

## Ditt Tchibo-team

---

### Säkerhetsinformation



#### OBSERVERA!

##### FARA för barn

- Ej lämplig för barn under 36 månader.  
Små delar. Risk för strypning
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Påsar och plastmaterial är inga leksaker. Se till att barn inte trär dem över huvudet eller sväljer delar av dem. Kvävningsrisk!
- Produkten får endast monteras av en vuxen person.
- Produkten levereras med diverse smådelar för korrekt montering. Att svälja dessa delar kan vara förenat med livsfara. Se därför till att hålla delarna utom räckhåll för barn när du monterar produkten.
- Säg till ditt barn att det inte får sätta eller ställa sig på produkten.  
Den kan välta eller skadas.

##### VAR FÖRSIKTIG - Risk för person- och saksador!

- Ställ alltid produkten på ett jämnt underlag som inte lutar.
- Montera produkten på ett mjukt och jämnt underlag och lägg förpackningsmaterialet under monteringsdelarna så att ytan inte riskerar att få repor eller skadas.
- Använd inte produkten om dess delar är trasiga.
- Kontrollera då och då att alla skruvar sitter fast ordentligt och efterspänn dem vid behov.
- Använd inte produkten på annat sätt än den är avsedd för, och överbelasta den inte.

---

## Användningsområde

- Produkten är avsedd som leksak för barn från 3 år.
- Produkten lämpar sig för inomhusanvändning - skydda den mot fukt.
- Observera! Produkten är avsedd för privata hem. Den lämpar sig inte för användning på dagis, skolor osv.

---

## Skötsel

Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel och inte heller hårda borstar, etc.

Rengör ytorna med en lätt fuktad trasa och torka efter med en torr trasa.


---

## Uppackning och bortskaffning

Var noga med att avlägsna allt förpackningsmaterial och bortskaffa det som sorterat avfall. Var uppmärksam så att du inte kastar bort monteringsmaterial av misstag.

Teileliste | Parts list | Liste des pièces détachées | Seznam dílů

Wykaz części | Zoznam dielcov | Alkatrésztlista | Parça listesi | Stykliste | Lista över delar

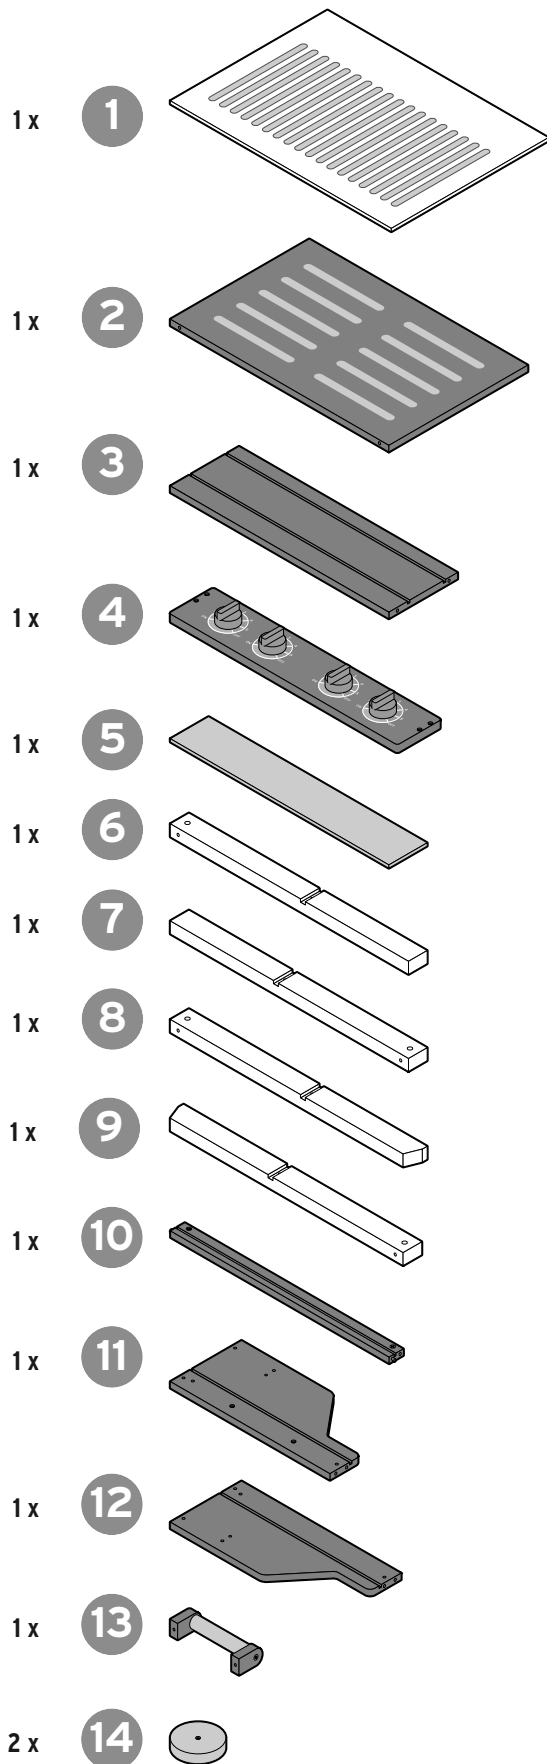

Für den Zusammenbau benötigen Sie:

Assembly will require:

Pour le montage, il vous faut:

K montáži potřebujete:

Do prac montážových potřebne będą:



Na montáž potrebujete:

Az összeszereléshez az alábbiak szükségesek:


Montaj için gerekenler:

Du skal bruge følgende til monteringen:


För monteringen behöver du:

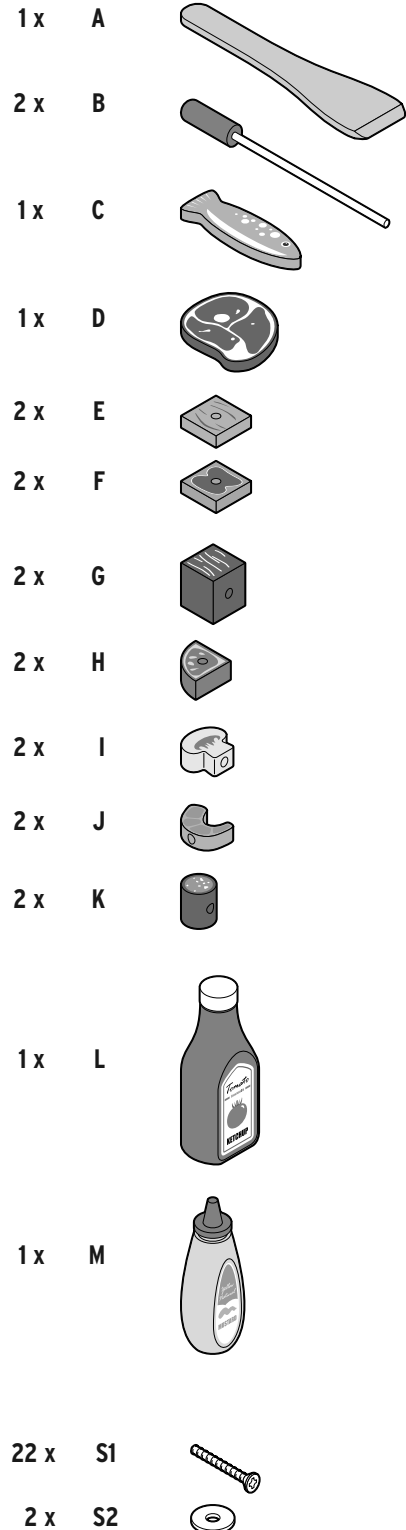




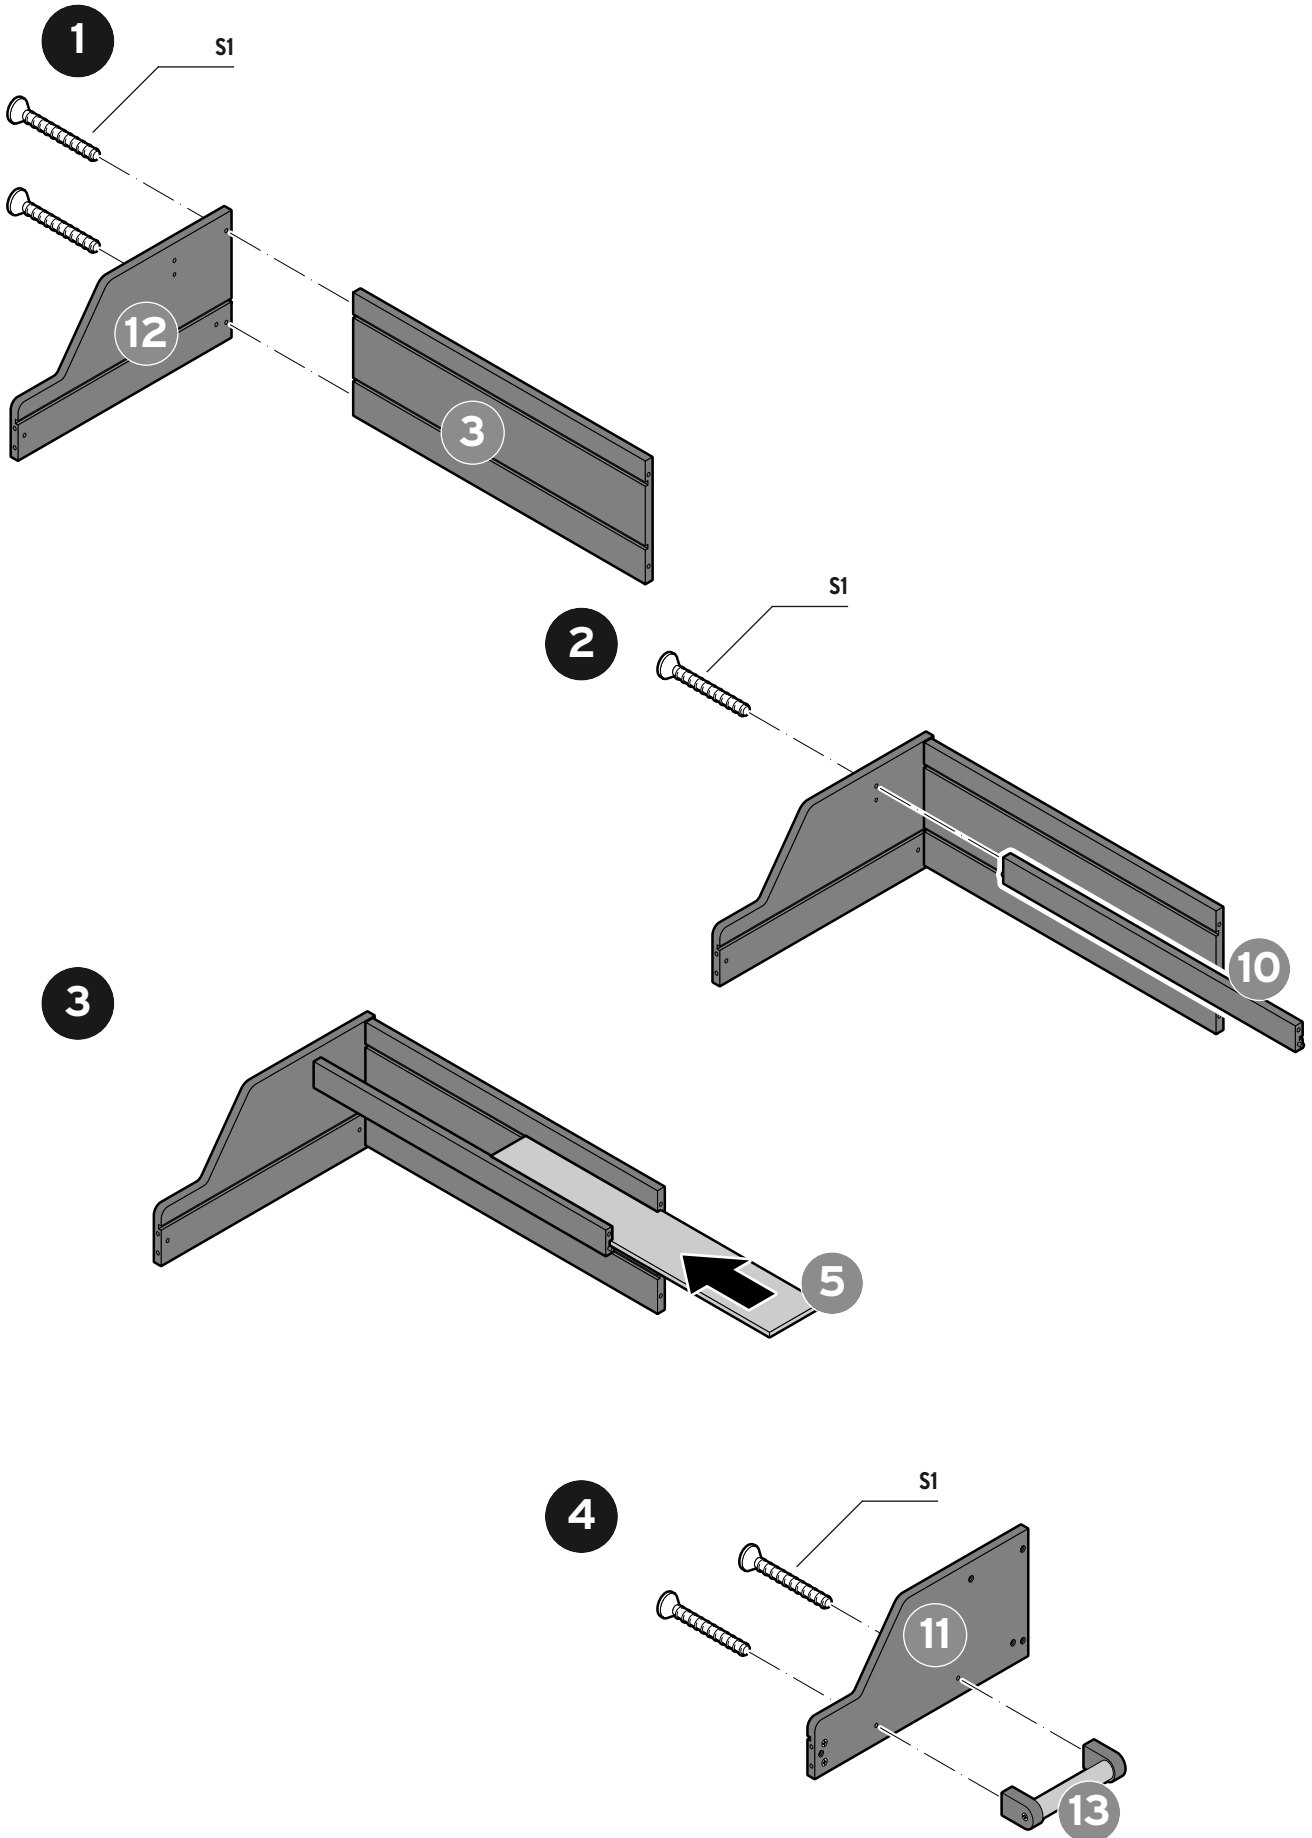


5

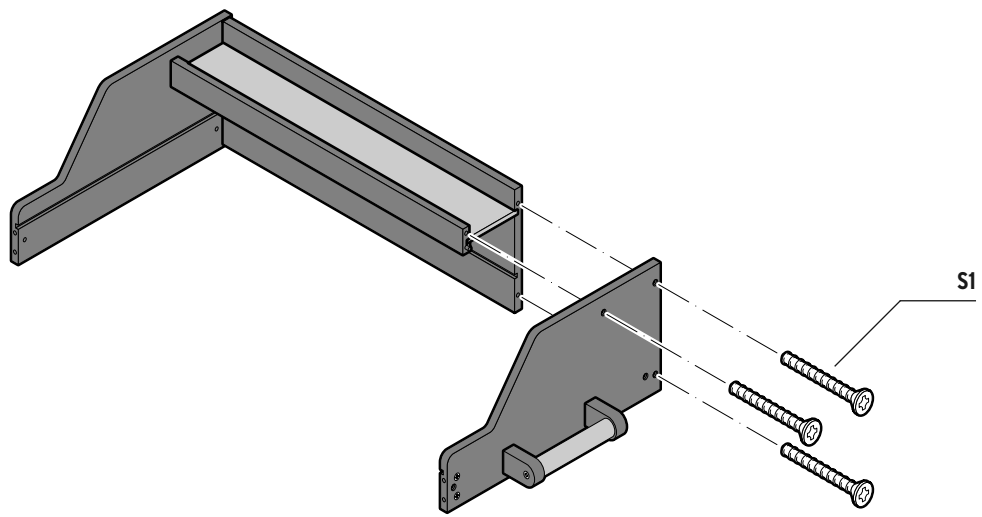


6

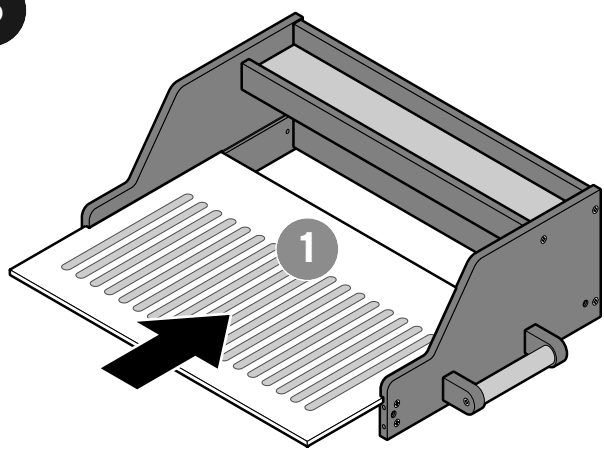


7

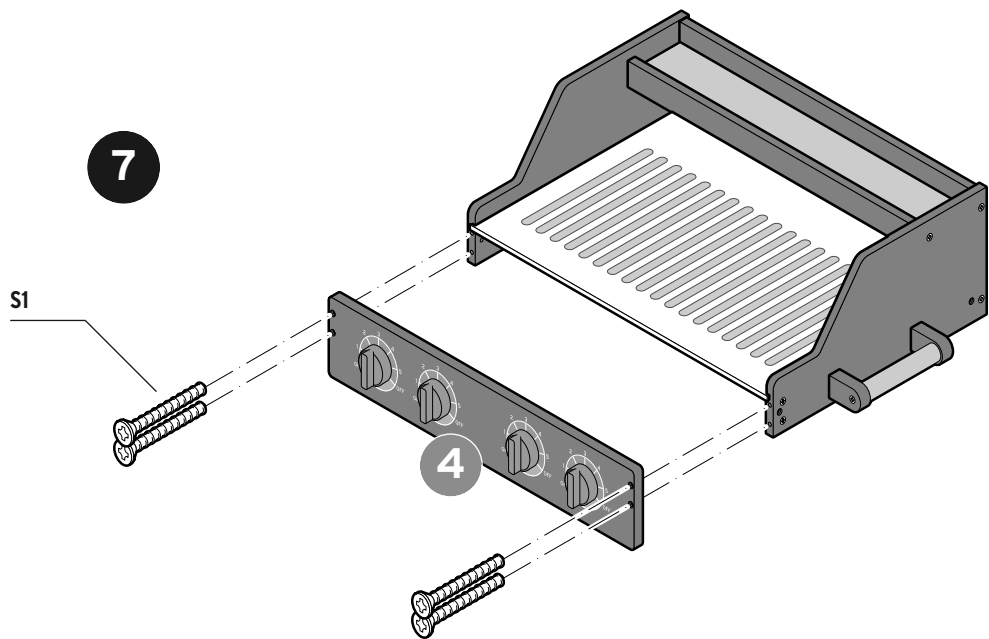


8

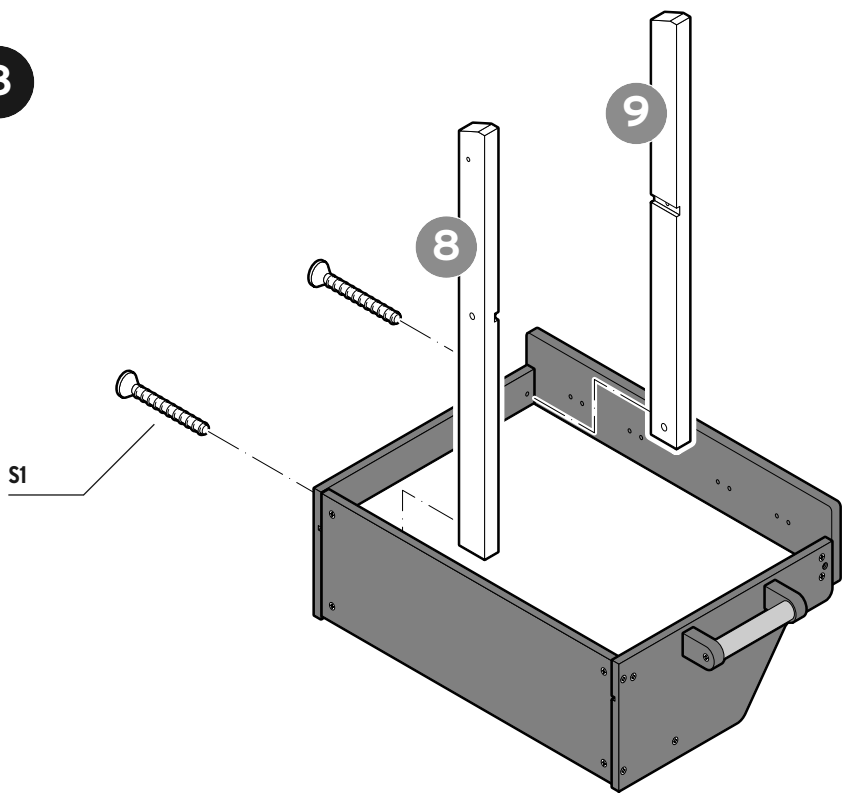


9

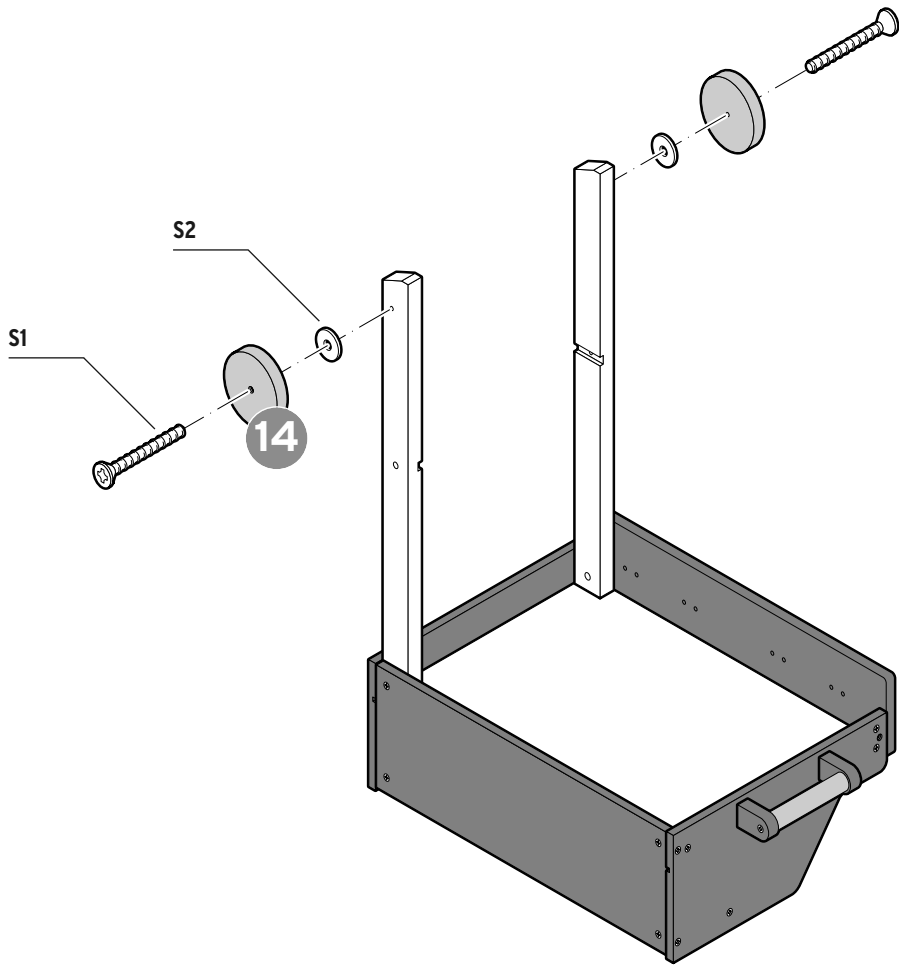


10

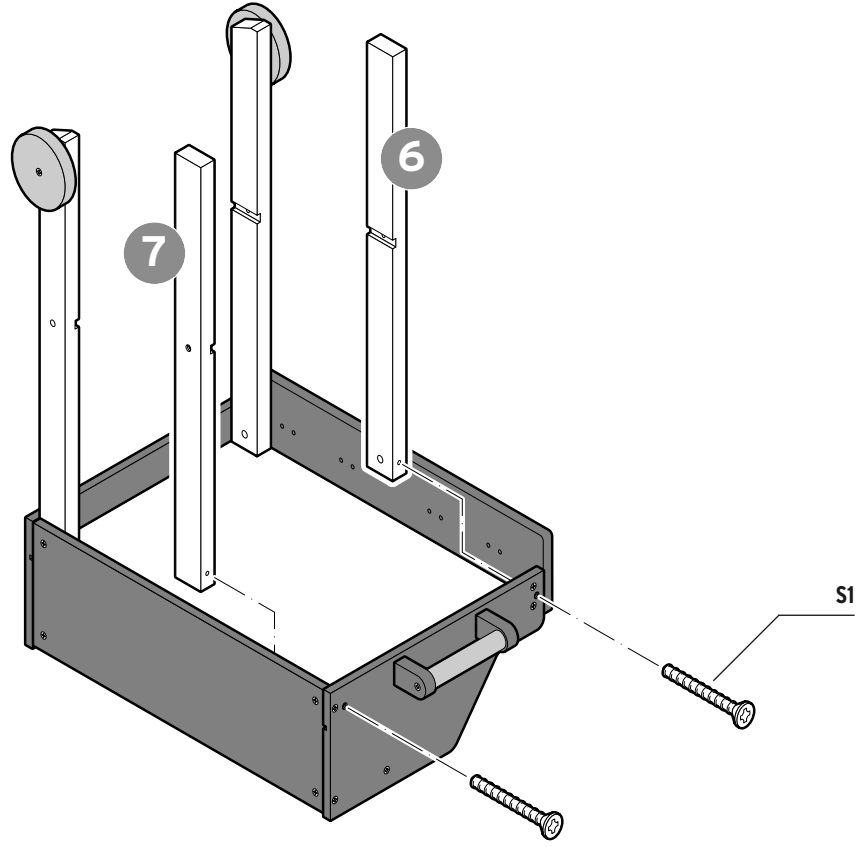

11

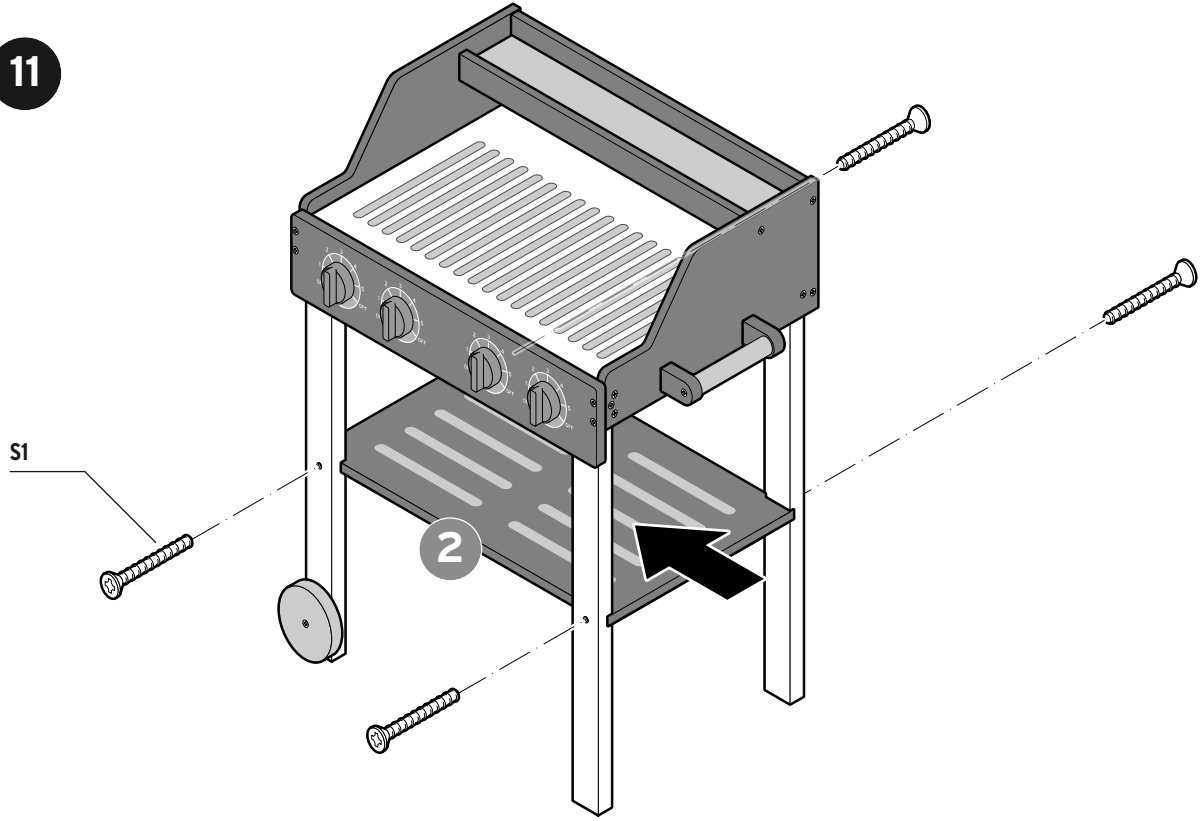

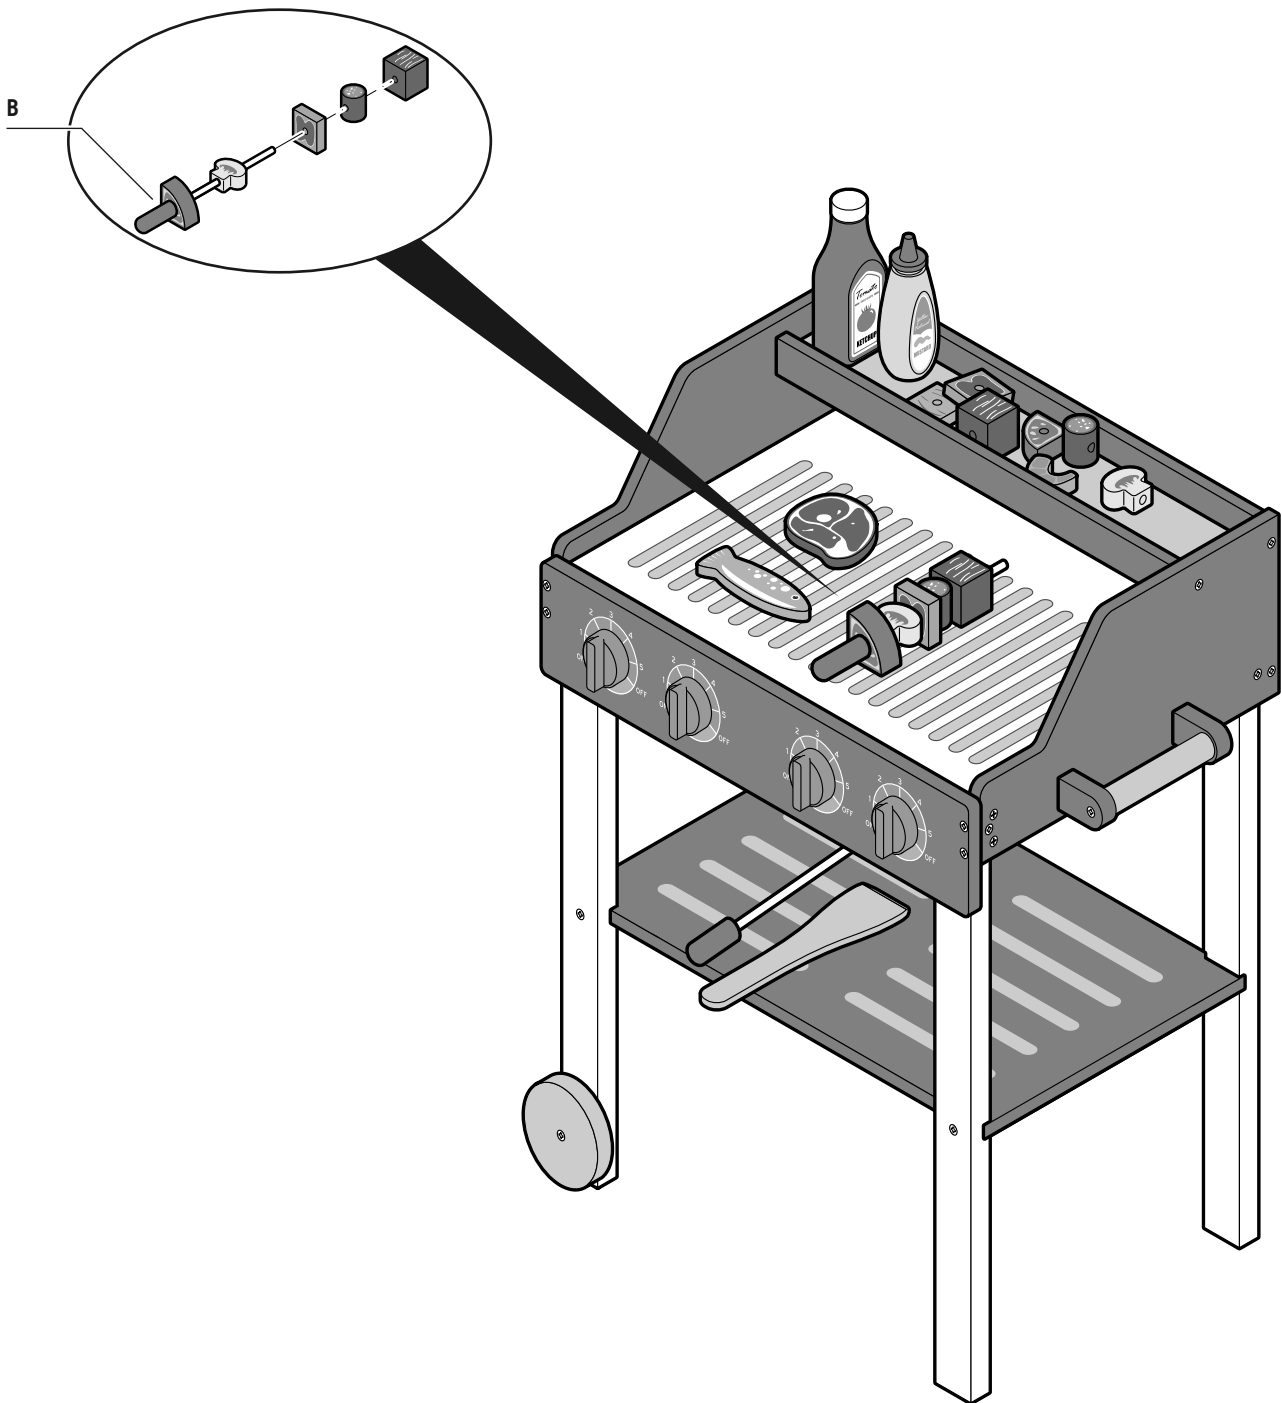

---

**Artikelnummer | Product number | Référénce | Číslo výrobku**

**Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası | Varenummer | Artikelnummer:**

**366 392**

---