


Sikkerhedsoplysninger

- Produktet er ikke børnelegetøj! Må kun bruges under opsyn af en voksen. Emballeringsmaterialer og smådele, der kan sluges, skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. fare for kvælning!
- Glasset rundt om LED-lysene er skrøbeligt. Opstil produktet på et sted, hvor man ikke kan komme til at støde det på gulvet e.l. Der er risiko for brud på glasset og dermed fare for tilskadekomst pga. glassplinter.
- Produktet er udelukkende udviklet til dekorative formål i private hjem i tørre rum. Beskyt produktet mod fugt.
- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det inden for 2 timer medføre alvorlige indre ætsninger og dødsfald. Opbevar derfor altid både nye og brugte batterier samt selve produktet utilgængeligt for småbørn. Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, hvis et batteri er lækket. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.
- Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt op, eller hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batterierne.
- Udskift altid alle batterier på én gang. Brug ikke en blanding af gamle og nye batterier, forskellige batterityper/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet. Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/-), når du sætter dem i.
- Rengør om nødvendigt kontakterne på batterierne og i apparatet, før du sætter batterierne i. Risiko for overophedning!
- Beskyt produktet mod støv, fugt, direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- **Det yderste lag på LED-lysene består af ægte voks.** De skal beskyttes mod åben ild, varme og direkte sollys. Anbring ikke ægte stearinlys direkte ved siden af LED-lysene. Tænd ikke vægen!
- De indbyggede LED'er kan og må ikke udskiftes.
- Glasset rundt om LED-lysene kan om nødvendigt tørres af med en let fugtig klud.
- Det kan ikke helt udelukkes, at visse typer lak, plast eller møbelplejemidler kan angribe og blødgøre det materiale, som fødderne er lavet af. For at undgå uønskede mærker på møblerne kan du evt. lægge et skridsikkert underlag under produktet.

Isætning/udskiftning af batterier

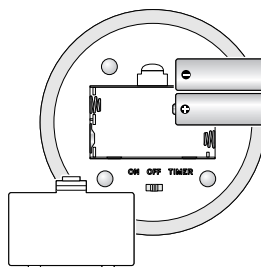

1. Tag låget på batterirummet af.
2. Læg batterierne i som vist på bunden af batterirummet. Vær opmærksom på at vende dem rigtigt (+/-).

3. Sæt låget korrekt på igen.

Tænd/sluk/timerfunktion

- ▷ Skub kontakten på produktets underside i pos. **TIMER** for at tænde for produktet med timerfunktion.
- ▷ Skub kontakten i pos. **ON** for at tænde for produktet.
- ▷ Skub kontakten i pos. **OFF** for at slukke for produktet.

Timerfunktion: skiftevist

tændt: 6 timer - slukket: 18 timer.

Bortskaffelse



Apparater markeret med dette symbol og **brugte batterier**



må ikke smides i skraldespanden! Du er forpligtet til at bortskaffe brugte apparater og **brugte batterier** adskilt fra husholdningsaffaldet og aflevere dem hos et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Tekniske data

Model:	380 952
Batteri:	2 stk. LR6 (AA)/1,5V
Driftstid:	ca. 230 timer (med 1 sæt batterier)



www.tchibo.dk/vejledninger

Varenummer: 380 952