


# Jouet souris télécommandé

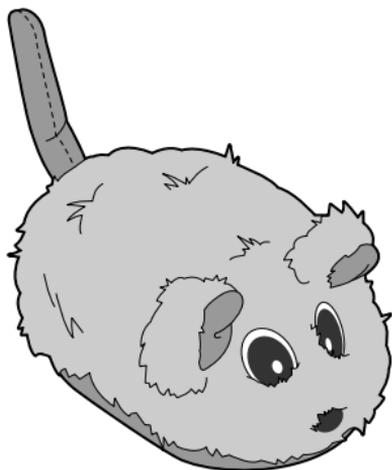

## Chère cliente, cher client!

Ce jouet amuse beaucoup tous les chats! Stimulez l'instinct de chasse et de jeu de votre chat – il vous en sera éternellement reconnaissant!

La souris se recharge en seulement quelques secondes et se déplace sans attendre où vous voulez grâce à une télécommande sans fil.

Nous vous souhaitons, à vous et à votre chat, beaucoup de plaisir avec cet article.

## L'équipe Tchibo

---

### Sommaire

<b>2</b>	<b>A propos de ce mode d'emploi</b>	<b>8</b>	Connecter la souris à la télécommande
<b>3</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>9</b>	Piloter la souris
<b>5</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>9</b>	Corriger la stabilité directionnelle
<b>6</b>	<b>Vue générale (contenu de la livraison)</b>	<b>10</b>	Connecter plusieurs souris à la télécommande
<b>7</b>	<b>Utilisation</b>	<b>11</b>	<b>Problèmes / solutions</b>
<b>7</b>	Mise en place des piles	<b>12</b>	<b>Déclaration de conformité</b>
<b>7</b>	Recharger la souris	<b>12</b>	<b>Élimination</b>

---

### A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessures dues à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

---

## Consignes de sécurité



### Domaine d'utilisation

La souris télécommandée est conçue comme un jouet pour chats.

Elle est conçue pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### **DANGER: risques pour les enfants**

- ATTENTION. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Risque d'étouffement.
- En cas d'ingestion, les piles, ordinaires ou rechargeables, peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, elles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Si vous utilisez des piles rechargeables, celles-ci ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte et en utilisant un chargeur approprié. Pour les recharger, vous devez les retirer de l'article.
- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles, ordinaires ou rechargeables.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.  
Il y a notamment risque d'étouffement!

#### **AVERTISSEMENT: risque de blessures**

- Si une pile (rechargeable) a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

#### **AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion**

- Ne rechargez jamais les piles non rechargeables.
- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles (rechargeables).

#### **PRUDENCE: risque de blessures légères et de détériorations**

- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- Enlevez les piles, ordinaires ou rechargeables, de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles, ordinaires ou rechargeables.  
Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Mettez les piles (rechargeables) en place en respectant la polarité (+/-).
- Vérifiez avant toute utilisation que la souris et la télécommande ne sont pas endommagées et qu'elles fonctionnent parfaitement.
- Protégez l'article de l'humidité, des gouttes et des projections d'eau.  
N'utilisez pas cet article dehors en cas de pluie. Ne plongez jamais cet article dans l'eau.

- Ne faites jamais rouler ni tomber la souris sur des marches, bordures etc., sous peine de l'endommager.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de la souris et de sa télécommande qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

### **Par amour pour votre animal:**

- Surveillez votre animal quand il joue et ne le laissez pas seul avec son jouet. Empêchez votre chat d'abîmer le jouet ou d'en manger des pièces.
- Avant de laisser votre chat jouer, examinez régulièrement l'article pour vérifier qu'il n'est pas abîmé et qu'aucune pièce ne s'en détache.

---

## **Caractéristiques techniques**


Modèle:	379 433
Piles:	3 piles LR6 (AA) de 1,5 V
Fréquence d'émission:	38 kHz
Puissance d'émission max.:	100 mW
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.




## Vue générale (contenu de la livraison)

### Télécommande

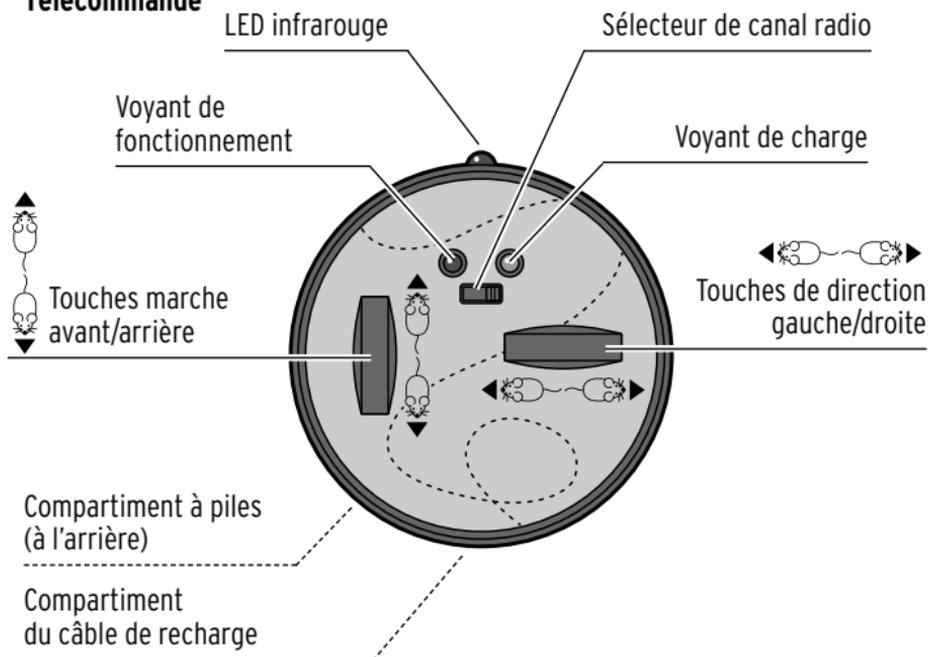


### Jouet souris

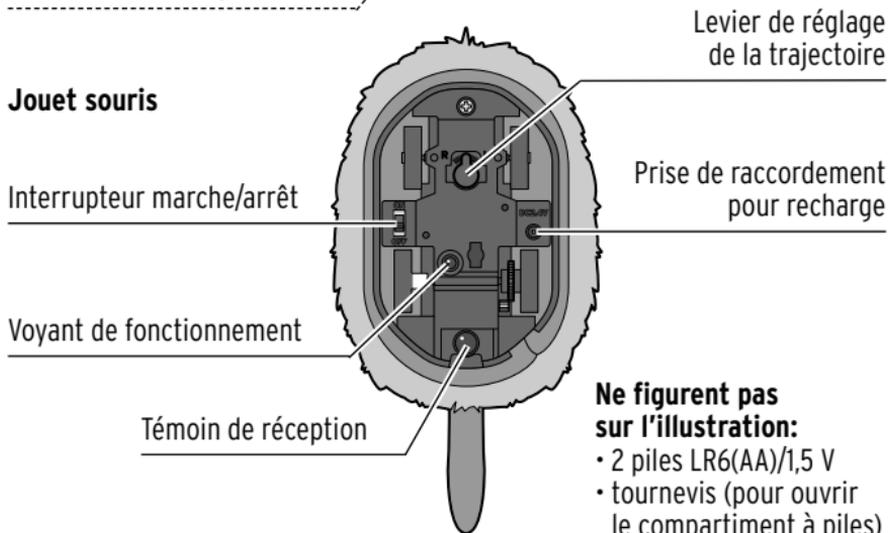


# Utilisation

## Mise en place des piles

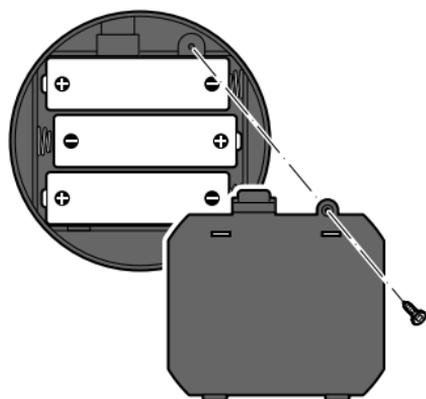


1. Dévissez la vis du couvercle du compartiment à piles.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
3. Mettez les piles en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
4. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et resserrez la vis.

## Recharger la souris

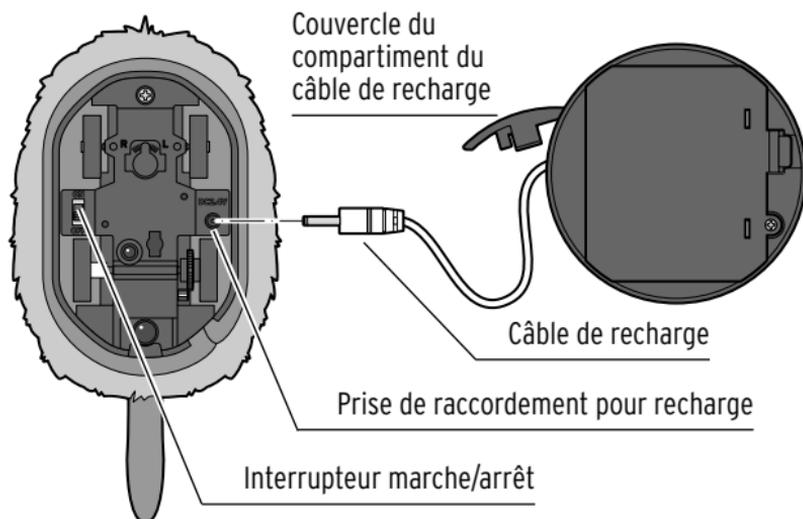

1. Poussez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de la souris sur **OFF**.
2. Relevez le couvercle du compartiment du câble de recharge.


- Sortez délicatement le câble de recharge.
- Branchez le câble de recharge sur la prise de recharge jusqu'à ce que vous l'entendiez et le sentiez s'enclencher.

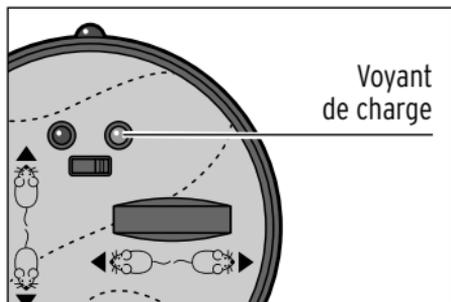


- Le voyant de charge situé à l'avant de la télécommande s'allume en vert pendant la charge. Dès que le voyant de charge s'éteint, c'est que la souris est chargée.  
Le chargement dure environ 60 secondes.

- Débranchez le câble de recharge de la prise de recharge de la souris.
- Rangez le câble de recharge dans le compartiment du câble de recharge et rabattez le couvercle jusqu'à la butée.

### Connecter la souris à la télécommande

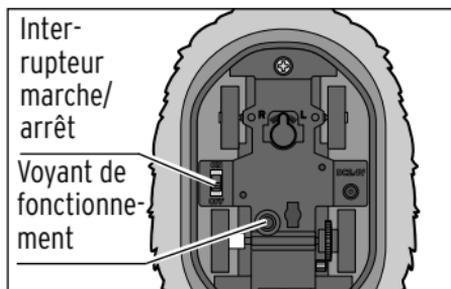

- Poussez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de la souris sur **ON**. Le voyant de fonctionnement s'allume en rouge.
- Pointez la télécommande vers la souris.

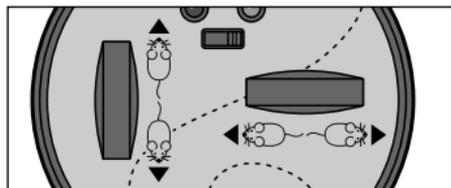

- Appuyez sur  (vers l'avant) pour connecter la souris à la télécommande.

## Piloter la souris

1. Poussez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de la souris sur **ON**. Le voyant de fonctionnement s'allume en rouge.
2. Pointez la télécommande vers la souris.
3. Appuyez sur ...

...  (vers l'avant) ou  (vers l'arrière) pour faire avancer la souris vers l'avant ou vers l'arrière.


... et aussi  (gauche) ou  (droite) pour diriger la souris vers la gauche ou vers la droite.



- Le voyant de fonctionnement s'allume à chaque fois que vous appuyez sur une touche.
- Si la souris s'arrête après quelques minutes, branchez-la simplement pendant une minute au câble de recharge de la télécommande.


## Corriger la stabilité directionnelle

Si la souris n'avance pas en ligne droite, même si vous n'appuyez sur aucune touche de direction, vous pouvez corriger légèrement sa trajectoire.

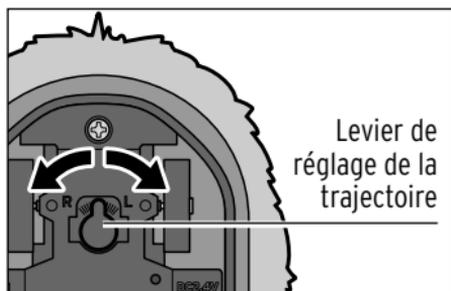

1. Tournez légèrement vers la gauche ou vers la droite le levier de réglage de la trajectoire situé sous la souris.
2. Laissez la souris avancer un peu droit devant elle et vérifiez qu'elle se déplace bien en ligne droite.
3. Répéter la procédure si nécessaire.

## Connecter plusieurs souris à la télécommande

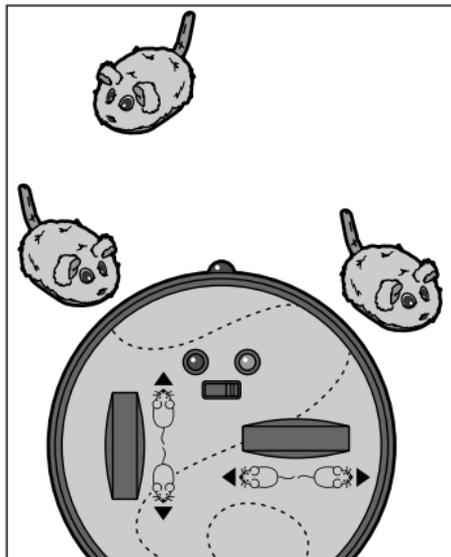


Vous pouvez connecter jusqu'à 3 jouets souris avec une seule télécommande et les piloter séparément en changeant le canal radio sur le sélecteur de canal radio.


- ▷ Poussez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure des souris sur **OFF**.

## Connecter la première souris

1. Poussez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de la première souris sur **ON**. Le voyant de fonctionnement s'allume en rouge.
2. Poussez le sélecteur de canal radio vers la gauche, par exemple.

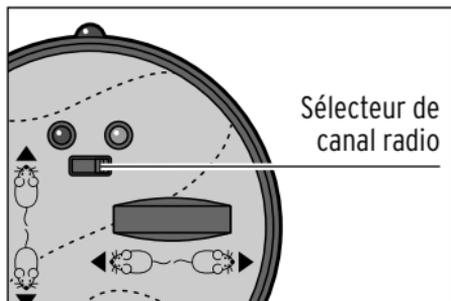

2. Pointez la télécommande vers la première souris.

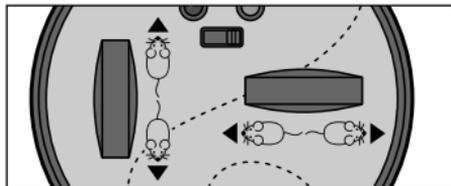

3. Appuyez sur  (vers l'avant) pour connecter la souris à la télécommande.



Pour connecter l'autre ou les autres souris à la télécommande, suivez la même procédure. Sélectionnez un canal radio différent ou une position différente sur le sélecteur radio pour chaque souris.

---

## Problèmes / solutions

### La souris ne se déplace pas ou seulement par à-coups.

- Les piles (rechargeables) de la télécommande sont-elles vides?  
La portée de la télécommande baisse quand la charge des piles diminue.
- Présence d'appareils CB ou de talkies-walkies dans les environs?
- Les grillages ou clôtures métalliques, les mâts émetteurs ou les pylônes électriques peuvent perturber la réception radio.

### La souris change de direction sans que vous ayez appuyé sur les touches de direction.

- Présence dans les environs d'autres jouets télécommandés émettant sur la même fréquence?

### La souris ne roule pas «proprement» ou pas correctement, alors que vous avez changé les piles (rechargeables) de la télécommande.

- Vérifiez qu'il n'y a pas de saletés sur les roues et, le cas échéant, nettoyez-les.
- Si nécessaire, corrigez la stabilité directionnelle.

## Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sur [www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices). Veuillez indiquer la référence (**379 433**).

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie et Turquie.

---

## Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

---

**Référence: 379 433**

---