




# LED-Weihnachtsbaumkugeln mit Fernbedienung

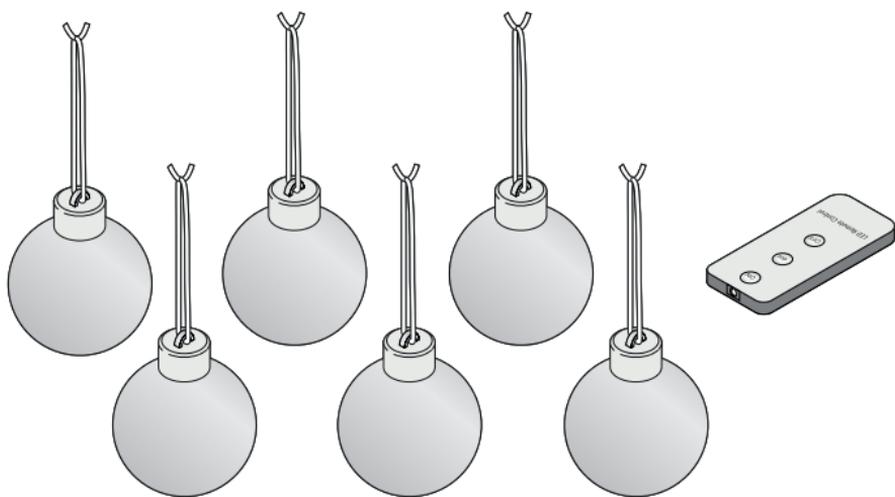

**de** Bedienungsanleitung

# Inhalt

## 2 Sicherheitshinweise

## 4 Gebrauch

- 4 Batterie in die Weihnachtsbaumkugeln einlegen
- 4 Fernbedienung aktivieren
- 4 LED-Weihnachtsbaumkugeln ein- und ausschalten
- 5 Batterie der Fernbedienung wechseln

## 7 Technische Daten

## 8 Entsorgen

---

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck


Der Artikel ist zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Der Artikel ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich ausgelegt. Er ist nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich.

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern - es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht weiter und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Artikel heraus. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Wählen Sie nicht zu dünne Zweige, um die LED-Weihnachtsbaumkugeln aufzuhängen, da diese brechen könnten.

## Gebrauch

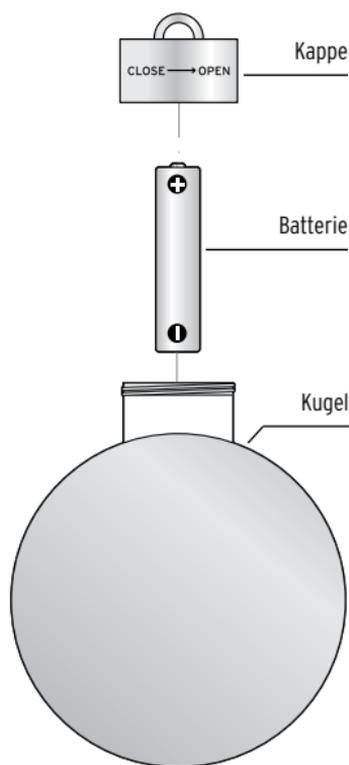


### Batterie in die Weihnachtsbaumkugeln einlegen

1. Drehen Sie die Kappe in Richtung **OPEN** von der Kugel ab.
2. Setzen Sie die Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Drehen Sie die Kappe wieder in Richtung **CLOSE** auf die Kugel.

### Fernbedienung aktivieren

- ▷ Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

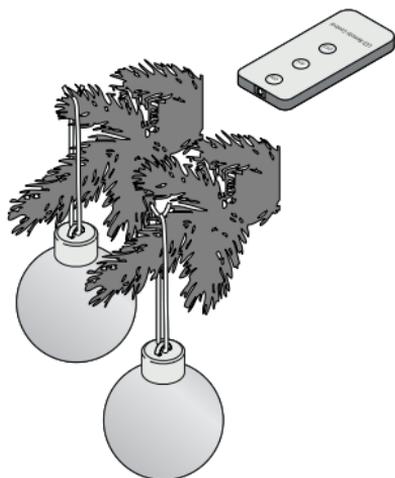


## LED-Weihnachtsbaumkugeln ein- und ausschalten

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Baumkugeln in einem Radius von ca. 50 cm.

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Baumkugeln. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Baumkugeln befinden.

Infrarot-Sender

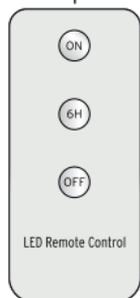

- ▷ Um die LED-Baumkugeln **dauerhaft** einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung.
- ▷ Um die LED-Baumkugeln **dauerhaft** auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.
- ▷ Um die LED-Baumkugeln **im Timer-Modus** einzuschalten, drücken Sie erst die Taste **ON** und anschließend die Taste **6H** auf der Fernbedienung. Die LEDs in den Kugeln blinken einmal zur Bestätigung und leuchten dann **6 Stunden**. Danach schalten sich die LED-Baumkugeln automatisch für **18 Stunden** aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.
- ▷ Um die Timer-Funktion zu deaktivieren und die LED-Baumkugeln vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.


## Batterie der Fernbedienung wechseln

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die Baumkugeln nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Sie benötigen eine Batterie Typ CR2032, 3 V.

Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite der Fernbedienung.




1. Drücken Sie die Arretierung in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.

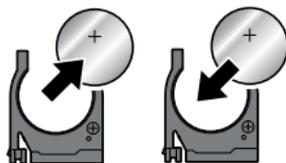

2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).



Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

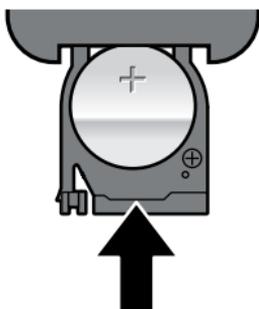

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

## Technische Daten

Modell: 380 693

### Fernbedienung

Batterie

(nach UN 38.3 getestet): 1x CR2032, 3 V;  
Nennenergie 0,7 Wh

Reichweite: ca. 5 Meter

### Baumkugeln

Batterie: je 1x LR03(AAA)/1,5V pro Baumkugel

Leuchtmittel: LED

Betriebszeit: ca. 120 Stunden  
(mit 1 Satz Batterien)

Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns  
technische und optische Veränderungen am Artikel vor



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

---

**Artikelnummer: 380 693**

---