



## Karaoke mikrofonu

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 102192AB6X6IX · 2019-07

### Değerli Müşterimiz


Yeni karaoke mikrofonunuzla kendinizi bir rockstar gibi hissedersiniz.

Bluetooth® ile akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden en sevdiğiniz müzikleri çalabilir ve canlı olarak mikrofondan söyleyebilirsiniz. Açılabilir ışık efektleriyle görünümünüze doğru çekiciliği verebilirsiniz.

Metinli karaoke şarkılarını internette bulabilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.


### Tchibo Ekibiniz

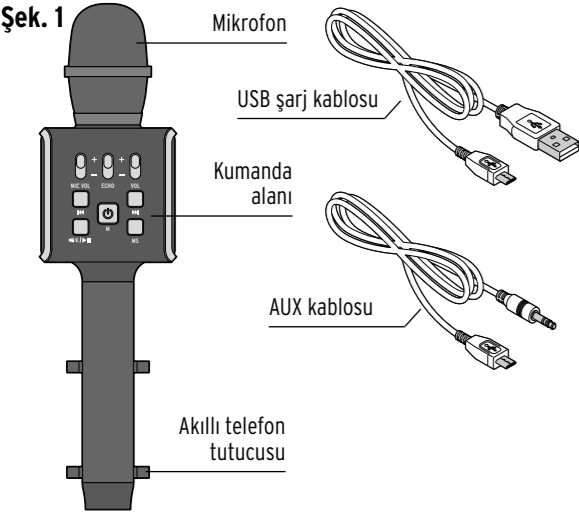

### Yankı

Mikrofon:  
Salon ayarı

### Şek. 2

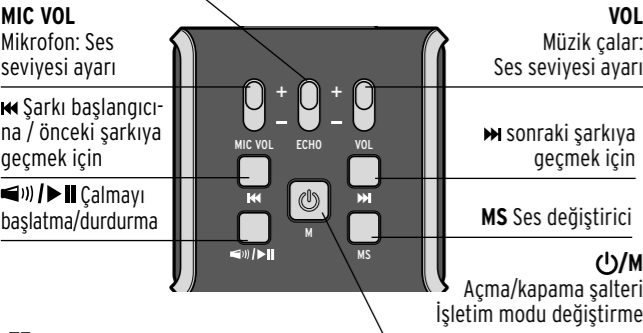

### TF

Hafıza kartı yuvası

### Şek. 3



## Güvenlik uyarıları



### Kullanım amacı

Karaoke mikrofonu akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, MP3 çalarlar vb. gibi mobil çalma cihazları için Bluetooth® üzerinden ses çıkışı sağlayan bir cihazdır. Ayrıca kendi vokallerinizi karıştırabilir ve ışık efektlerini açabilirsiniz.

Karaoke mikrofonu kişisel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

### Çocuklar için TEHLİKE

- Ürün oyuncak değildir. Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

### Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Ürünü ve USB şarj kablosunu suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Ürünü açık alanda ya da aşırı nemli mekanlarda çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
- Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın gövdesinde bulunan deliklere de herhangi bir nesne sokmayın.

Ürünü şarj ederken aşağıdakileri dikkate alın:


- Ürünün üzerine veya yakınına örn. vazo benzeri veya içi sıvı dolu kapları bırakmayın. Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur. Ürünü nemden, sıçrayan ve damlayan sulardan uzak tutun. Elektrik çarpması tehlikesi oluşur.
- Şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil arızalandığında, lütfen uzman bir atölyeye başvurun.

### Yanma/yangın UYARISI

- Ürünü, yeterli havalandırılmayan kapalı dolaplarda veya raflarda çalıştırmayın. Ürünün her tarafında en az 5 cm boşluk bulunmalıdır.
- Havalandırma, havalandırma açıklıklarının nesnelere kapatılmasıyla engellenmemelidir, örn. dergiler, masa örtüleri, perdeler vs.
- Ürünün üzerine veya yakınına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Ateşin yayılmasını engellemek için mum ve farklı ateşler üründen her zaman uzak tutulmalıdır.
- Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bu bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

### DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Ürünü, örn. doğrudan güneş ışığı veya kalorifer ısısı gibi aşırı sıcaklıklardan, tozdan ve nemden koruyun.
- Ürün soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama alındığında cihazın içinde yoğuşma suyu oluşabilir. Cihazı birkaç saat kapalı durumda tutun.
- Mıknatıslı kimlikleri, telefonları ve kredi kartlarını vb. ve ayrıca kasetleri, saatleri vs. hoparlörün yakınından uzak tutun. Bunlarda ürünün içinde takılı olan mıknatıslar nedeniyle hasar oluşabilir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.

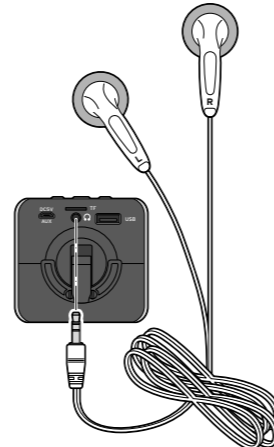

## Çalıştırma

Hasarları önlemek için şarjlı pil sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam olarak şarj edin.

### Şarjlı pili şarj etme



- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için, kullanılmadığı zamanlarda dahil en az ayda 1 kez tamamen şarj edilmelidir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, çalma süresi o kadar kısa olur.
- Her 30 saniyeye bir, bir sinyal sesi duyulursa şarjlı pil şarj edilmelidir.
- Şarj edilirken ürün kullanılabilir. Ancak bu şekilde şarj süresi uzar.

### Bekleme modu

Gereksiz akım tüketimini önlemek için ürün, 8 dakika süreyle sinyal almadığında ve ayrıca Bluetooth® bağlantısı olmadığında cihazı otomatik olarak kapatan otomatik bir kapama fonksiyonu ile donatılmıştır.

## Temel fonksiyonlar (Şekil 2)

### Açma/kapama

- ▷ Açma: Tuş **⏻/M** uzun basılı tutulmalıdır. Cihaz açılır, bir mesaj verilir: POWER ON.
- ▷ Kapatma: Tuş **⏻/M** uzun basılı tutulmalıdır. Beliren mesaj: POWERING OFF, cihaz kapanır.

### İşletim modu seçme

Başka bir bağlantı yoksa cihaz otomatik olarak Bluetooth® moduna geçer ve bağlantı kurmak için uygun bir sinyal arar. BLUETOOTH mesajı ve bağlantı oluşturulduğunda CONNECTED belirir (bkz. bölüm „Bluetooth® cihazı ile bağlama“).

• Böylece ilgili girişte bir cihaz bağlıysa başka bir işletim moduna geçiş yapabilirsiniz.

- ▷ Başka bir işletim moduna (TF kartı, AUX, USB bellek) geçmek için **⏻/M** tuşuna kısa basın. Bir sinyal sesi verilir.

### Ses seviyesini ayarlama

- ▷ Genel ses seviyesini (müzik çalar veya mikrofon) düzenlemek için **VOL** kaydırma düğmesini + veya - yönünde itin.
- ▷ Mikrofon ses seviyesini düzenlemek için **MIC VOL** kaydırma düğmesini + veya - yönünde itin.
- ▷ Müzik çalar ses seviyesini düzenlemek için **▶▶** (+ için) veya **◀◀** (- için) tuşunu basılı tutun.

• Kulaklığı, kulaklık bağlantısına **🎧** bağladığınızda ses çıkışı sadece kulaklıktan yapılır. Entegre hoparlör otomatik olarak susturulur.

### Çalma işlemini oynatma

- ▷ Çalma işlemini ...  
... başlatmak için, ...  
... kesmek için, ...  
... devam ettirmek için, ...  
... **◀||/▶||** tuşuna kısa basın.
- ▷ Sonraki şarkıya geçmek için **▶▶** tuşuna kısa basın.
- ▷ Şarkı başlangıcına veya önceki şarkıya geçmek için 1 veya 2 defa **◀◀** tuşuna kısa basın.



### Ses tonunu düzenleme

- ▷ Şarkı söyleme sırasında karaoke mikrofonu resimde gösterildiği gibi ve mümkün olduğu kadar ağza yakın şekilde tutun.
- ▷ Sesinize ilave ses katmak için **ECHO** (Hall) kaydırma düğmesini + veya - yönüne itin, bu şekilde yankı azaltılır.

### Ses değiştiriciyi açma/kapatma

- ▷ Ses değiştiricinin açılması veya kapatılması için **MS** tuşuna, bir vınlama sesi duyuluncaya kadar uzun basın. Şimdi sesiniz değiştirilmiş şekilde çıkar.
- ▷ 4 farklı değiştirme efekti arasında geçiş yapmak için **MS** tuşuna kısa basın.


## Karaoke müziği çalma

Ürün, müzik çalarınızın desteklediği tüm yaygın dosya formatlarında ve yaygın standartlarında müzik çalabilir.

İnternette çoğu karaoke için hazırlanmış şarkıları bulabilirsiniz. Genel olarak bu şarkıları sorunsuz olarak söyleyebilmeniz için söz kısmının ses seviyesi azaltılır veya tamamen kapatılır ve şarkı sözleri görüntülenir.

• Gerekirse bu aktarım standardını, A2DP vasıtasıyla mobil cihazınızda manuel olarak etkinleştirebilirsiniz. Bu konuda buna ait kullanım kılavuzunu okuyun.

- ▷ İnternette uygun karaoke şarkılarını arayın ve müzik çalar ile yönetin.
- ▷ **◀||/▶||** tuşunu birkaç saniye basılı tuttuğunuzda vokalleri karaoke şarkılarında gizleyebilir ve tekrar açabilirsiniz.
- ▷ Metni akıllı telefonunuzdan da okuyabilmek için mikrofon tutamağındaki tutucuyu açın ve akıllı telefonunuzu bağlayın.

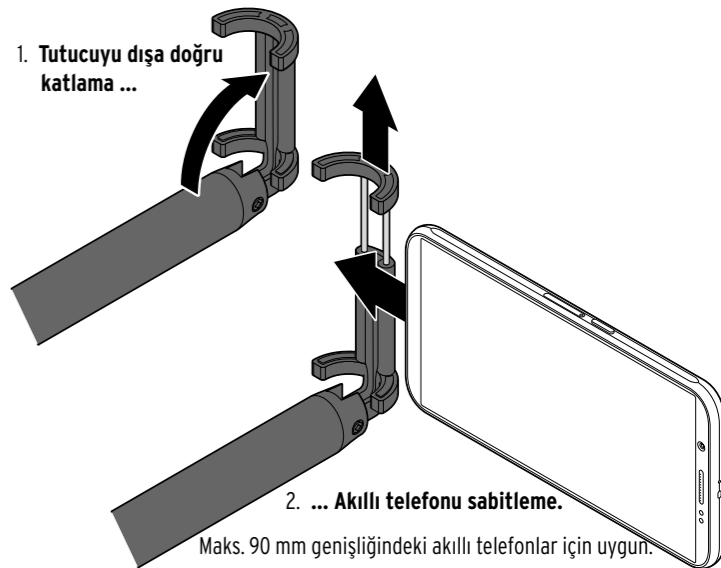

## Bluetooth® cihazı ile bağlama

- i** Bir şifrenin girilmesi gerekebilir. Bu durumda **0000** yazın.
- Her durumda mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

### Bluetooth® bağlantısı oluşturma

- Karaoke mikrofonunu açmak için açma/kapama tuşuna **⏻/M** basın. Mesaj: POWER ON, sonra BLUETOOTH mesajı belirir. Ürün eşleşmeye hazırdır.
- Mobil cihazınızı çalıştırın.
- Mobil cihazınızdaki Bluetooth® fonksiyonunu açın.
- Mobil cihazınızda cihaz aramayı başlatın.
- Listeden **TCM381684** seçin ve cihazları bağlayın.

Cihazlar bağlandığında CONNECTED mesajı belirir.

**i** Karaoke mikrofonu arada bir kapatırsanız tekrar açıldığında otomatik olarak *Bluetooth®* cihaza bağlanır (eğer yakındaysa ve açılmışsa ve aynı şekilde *Bluetooth®* etkileştirilmişse). CONNECTED mesajı, *Bluetooth®* cihazı bulunduğu anda belirir.

### Bluetooth® bağlantısını ayırma

Şu anda *Bluetooth®* vasıtasıyla daima tek bir cihaz karaoke mikrofonla bağlı olabilir. Başka bir cihazı eşleştirmek istediğinizde önce mobil cihazdaki *Bluetooth®* fonksiyonunu devre dışı bırakarak mevcut bağlantıyı kesin ya da mobil cihazı kapatın.

### Yeniden başlatma

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir.

Bu durumda cihaz otomatik olarak kapanır.

- Cihazı elektromanyetik ışığa olan alandan uzaklaştırın ve tekrar çalıştırın.

Sorun / Çözüm	
Cihaz çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şarjlı pil boş veya şarjlı pil seviyesi düşük mü? Ürünü bilgisayarınızdaki USB bağlantısı üzerinden veya bir elektrik adaptörü yardımıyla şebeke elektriği ile şarj edebilirsiniz.</li> </ul>
<i>Bluetooth®</i> bağlantısı mevcut değil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Müzik çalarda <i>Bluetooth®</i> özelliği bulunuyor mu? Cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.</li> <li>Müzik çalardaki <i>Bluetooth®</i> devre dışı mı? Ayarları kontrol edin. Gerekliyorsa <i>Bluetooth®</i> etkin duruma getirin. Karaoke mikrofonun bulunan cihazlar listesinde görünüp görünmediğini kontrol edin. Gerekirse harici cihazları karaoke mikrofondaki bağlantılardan çıkarın veya gerekirse karaoke mikrofonunun işletim modunu <i>Bluetooth®</i> olarak değiştirin (<b>⏻/M</b> tuşuna basın). Her iki cihazı yan yana yerleştirin. Telsiz özellikli diğer cihazları çevreden kaldırın.</li> <li>Müzik çalara şifre mi girmeniz gerekli? Ayarları kontrol edin.</li> <li>Başka bir cihaz karaoke mikrofonuna bağlı mı? Yeni bir cihaz bağlamadan önce diğer bağlı cihazı ilk önce ayırmalı ve sonra kapatmalısınız.</li> </ul>
Cihaz tepki vermiyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cihazı kapatın ve tekrar açın.</li> </ul>
Cihaz kendiliğinden kapanıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 dakikadır sinyal yok mu? Müzik çaları kontrol edin.</li> <li>Cihaz çevresinde elektromanyetik dalga mı var? Cihazı bu bölgeden uzaklaştırın.</li> <li>Şarjlı pil boş mu? Ürünü bilgisayarınızdaki USB bağlantısı üzerinden veya bir elektrik adaptörü yardımıyla şebeke elektriği ile şarj edebilirsiniz.</li> </ul>
Kulaklık parazit sesleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>3,5mm jakı kontrol edin. Sadece 3 bölümü olmalıdır, 4 değil.</li> </ul>

## Diğer cihazları bağlama

### AUX üzerinden

- Birlikte teslim edilen Aux kablosunun (Mikro USB - 3.5mm jakı) Mikro USB girişini karaoke mikrofonunun **AUX** girişine ve kablo girişini müzik çaların kulaklık bağlantısına takın (bkz. Şekil 4). Bu şekilde *Bluetooth®* bağlantısı otomatik olarak kesilir.
- Her iki cihazı düşük ses seviyesinde açın.
- Gerekirse **⏻/M** tuşuna kısa basarak karaoke mikrofondaki işletim modunu değiştirin.
- Çalma işlemini müzik çalardan başlatın ve yönetin.
  - Müzik çalardaki müziğin ses seviyesini kaydırma düğmesi **VOL** ile ayarlayabilirsiniz.
  - Bağlantıyı yeniden kesmeden önce iki cihazı da kapatın.


### TF üzerinden

- Kart yuvasına bir hafıza kartı takın **TF** (bkz. Şekil 4). Bu şekilde *Bluetooth®* bağlantısı otomatik olarak kesilir.
- Gerekirse **⏻/M** tuşuna kısa basarak karaoke mikrofondaki işletim modunu değiştirin.
- Karaoke mikrofonda çalma işlemini başlatın ve kumanda edin (bkz. „Temel fonksiyonlar“).
  - Hafıza kartını çıkarmadan önce karaoke mikrofonu kapatın. Bunun için kartı hafifçe yuvanın içine bastırın ve sonra yay mekanizmasını etkinleştirmek için serbest bırakın.

### USB üzerinden

- Karaoke mikrofonun **USB** girişine bir USB bellek takın (bkz. Şekil 4). Bu şekilde *Bluetooth®* bağlantısı otomatik olarak kesilir.
- Gerekirse **⏻/M** tuşuna kısa basarak karaoke mikrofondaki işletim modunu değiştirin.
- Karaoke mikrofonda çalma işlemini başlatın ve kumanda edin (bkz. „Temel fonksiyonlar“).
  - USB belleği çıkarmadan önce karaoke mikrofonu kapatın.

Parazit sesleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vızıltı: Şarjlı pil boş mu? Ürünü bilgisayarınızdaki USB bağlantısı üzerinden veya bir elektrik adaptörü yardımıyla prize takarak şarj edebilirsiniz.</li> <li>Geri besleme: Ürünün hoparlörü önünde, sesi mikrofonu geri yansıtabilecek hiçbir nesne bulunmamalıdır. Gerekirse konumu değiştirin veya nesneyi uzaklaştırın.</li> <li>Karton fenomen: Cihazı elektromanyetik ışığa olan alandan uzaklaştırın ve tekrar çalıştırın.</li> </ul>
Ses yok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Müzik çaları ve <i>Bluetooth®</i> veya soket bağlantısını kontrol edin.</li> <li>Karaoke mikrofon yanlış işletim modunda mı? Gerekirse karaoke mikrofonun işletim modunu <i>Bluetooth®</i> konumuna alın (<b>⏻/M</b> tuşu).</li> <li>Müzik çalarda ses seviyesi açık veya yeterince yüksek sesli mi?</li> <li>Genel ses seviyesini (<b>VOL</b> kaydırma düğmesi), mikrofonun (<b>MIC VOL</b> kaydırma düğmesi) veya müzik çaların ses seviyesini (<b>▶▶ / ◀◀</b> tuşları) kontrol edin, gerekirse daha yüksek seviyeye getirin.</li> <li>Başka bir cihaz karaoke mikrofonuna bağlı mı? Yeni bir cihaz bağlamadan önce diğer bağlı cihazı ilk önce ayırmalı ve sonra kapatmalısınız.</li> </ul>
USB bellek veya hafıza kartı algılanmıyor / müzik yok	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB bellek/hafıza kartı arızalı veya yanlış formatlanmış durumda mı? Çalıştığından emin olduğunuz bir USB belleği/hafıza kartını test edin.</li> <li>Şarkılar uygun bir formatta mı (mp3)? Diğer dosyalarla test edin.</li> </ul>

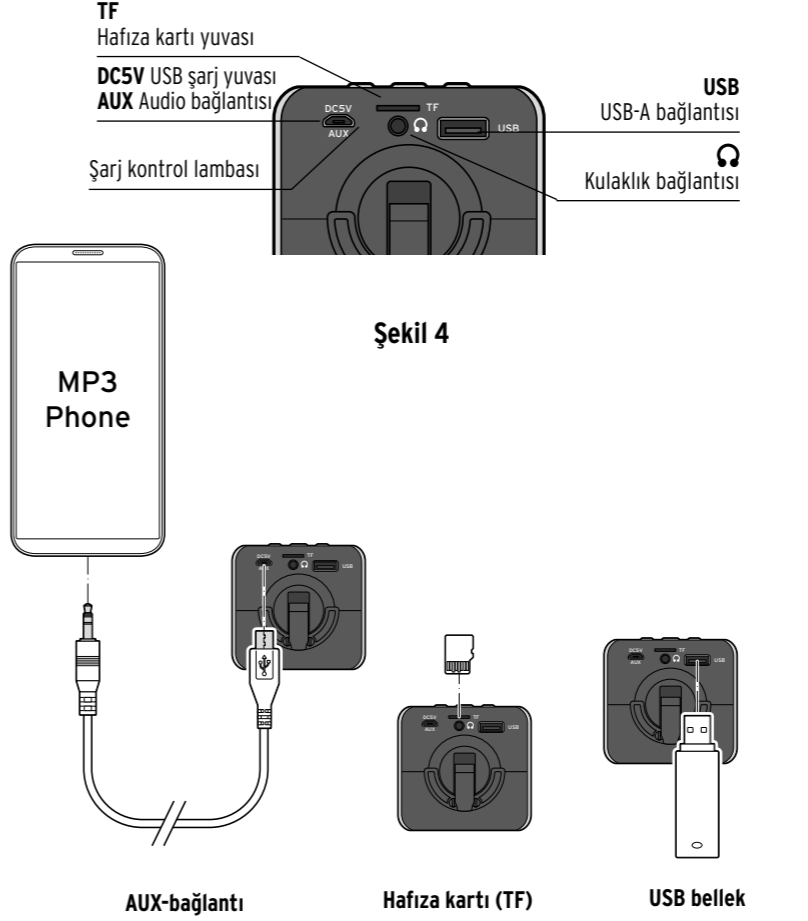

<b>TF</b> Hafıza kartı yuvası <b>DC5V</b> USB şarj yuvası <b>AUX</b> Audio bağlantısı	<b>USB</b> USB-A bağlantısı
Şarj kontrol lambası	Kulaklık bağlantısı
<b>MP3 Phone</b>	<b>Şekil 4</b>
<b>AUX-bağlantı</b>	<b>Hafıza kartı (TF)</b>
	<b>USB bellek</b>

## İmha etme

Ürün, ambalaj ve entegre şarjlı pil tekrar kullanılabilir değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

- Bu sembole işaretlenen **cihazlar ve boş şarjlı piller/piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
- Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde **boş şarjlı pilleri/pilleri** beldenizdeki veya belediyenizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

**DİKKAT!** Bu cihazda, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

<b>Teknik bilgiler</b>	
Model:	381 684
Donanım sürümü:	AC6905B
Yazılım versiyonu:	AC69_SDK_V2012_P4
<b>Şarjlı pil</b> (değiştirilemez)	Lityum-iyon şarjlı pil / (UN 38.3'e göre test edilmiştir) 3,7 V  1200mAh Nominal güç: 4,44 Wh
Şarj süresi:	yakl. 3-4 saat
Çalma süresi:	yakl. 7 saat (%60 ses seviyesinde)
<b>Bağlantılar</b>	
Micro-USB:	5 V  1 A <small>(Bu Sembol  doğru akımın göstergesidir)</small>
<b>Amfi</b>	
Çıkış gücü:	1x 4 W RMS
<b>Bluetooth®</b>	
Sürüm:	4.2 (A2DP, AVCTP)
Mesafe:	yakl. 10 m (serbest alan)
Frekans aralığı:	2,402 GHz ila 2,483 GHz
Güç seviyesi:	maks. 4 dBm
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr	

<b>Uygunluk beyanı</b>
Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını <a href="http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar">www.tchibo.com.tr/kilavuzlar</a> adresine ürün numarasını <b>381 684</b> girerek bulabilirsiniz

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir: Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

### Aşağıdakiler ile uygun

- Bluetooth®* özellikli akıllı telefon veya Tablet
  - Android 4.3 itibarıyla
  - iOS-Phones (iOS 7.0 ve daha yüksek);  
iOS-Tablets (iOS 7.0 ve daha yüksek)
- The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. *Bluetooth®* marka adı ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescil edilmiş markasıdır. Tchibo GmbH tarafından bu markaların kullanımı lisans altındadır. Android, Google Play ve Google Play-Logo, Google Inc. markalarıdır.

<b>Ürün numarası:</b>
<b>381 684</b>