


Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du överlåter produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

- Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet eftersom det utgör en kvävningsrisk!
- Batterier kan utgöra livsfara om de sväljs.
Om en person råkar svälja ett batteri kan det leda till allvarliga invärtes frätskador inom loppet av två timmar och till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för småbarn. Använd inte produkten om batterifacket inte går att stänga ordentligt och håll den utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.
- Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Tvätta angripen hud med vatten och uppsök genast läkare.
- Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.
- Skydda batterierna mot extrem värme. Ta ut batterierna ur produkten om de blivit svaga eller om produkten inte ska användas under en längre period. Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.
- Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Blanda aldrig gamla och nya batterier, olika batterityper, batterimärken eller batterier med olika kapacitet.
- Rengör batteri- och produktkontaktarna vid behov innan du lägger i batterierna i batterifacket. Risk för överhettning!
- Var noga med att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
- Skydda produkten mot damm, fukt, direkt solljus och extrema temperaturer.
- Undvik starka kemikalier, frätande eller repande rengöringsmedel.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.

Användning

Sätta i/byta batterier

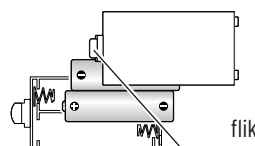

1. Tryck försiktigt batterifacklockets flik åt sidan och dra av locket.

2. Lägg i batterierna som på bilden. Se till att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
3. Sätt tillbaka locket igen på rätt sätt. Gör så här: Du måste känna och höra att det klickar i.

Sätta på/stänga/timerfunktionen

- ▷ Sätt på produkten permanent genom att föra strömbrytaren till läge **ON**.
- ▷ Sätt på timern genom att föra strömbrytaren på produktens undersida till läge **TIMER**.
- ▷ Stäng av produkten genom att föra strömbrytaren till läge **OFF**.

Timerfunktionen: LED-lamporna tänds och släcks alternerande:
Tända lampor: 6 timmar - släckta lampor: 18 timmar.

Avfallshantering



Produkter märkta med denna symbol samt **tomma batterier** får inte slängas i hushållssoporna! Du är enligt lag skyldig att sortera elavfall separat från hushållsavfall och slänga **tomma batterier** antingen i kommunens batteriholkar eller lämna tillbaka dem i den butik där du köpt dem.

Tekniska data

Modell: 380 948

Batterier: 2x LR6 (AA)/1,5V

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.se



Artikelnummer: 380 948