


Silikonowa szczoteczka do twarzy

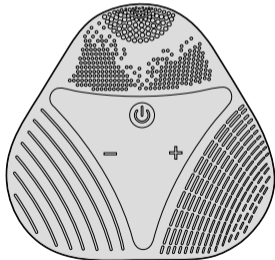

pl Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Państwa nowa, elektryczna szczoteczka do twarzy nadaje się do wszystkich typów skóry. Produkt oczyszcza zablokowane pory, usuwa martwy naskórek i pozostałości makijażu. Jej specjalny kształt umożliwi również równomierną pielęgnację okolic nosa, ust i oczu.

Szczoteczka posiada stopniową regulację intensywności. Poszczególne strefy szczoteczki pozwalają zarówno na oczyszczanie twarzy, jak i na wmasowywanie produktów pielęgnacyjnych oraz delikatny masaż twarzy.

Urządzenie jest małe i poręczne, dzięki czemu można je również zabrać ze sobą, np. na czas podróży.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu!

Zespół Tchibo

Spis treści

4	Na temat tej instrukcji	27	Masowanie twarzy
6	Wskazówki bezpieczeństwa	27	Po pielęgnacji twarzy
18	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	28	Czyszczenie
20	Ładowanie akumulatora	29	Dane techniczne
23	Obsługa	30	Usuwanie odpadów
24	Włączanie urządzenia i wybór stopnia intensywności		
25	Oczyszczanie twarzy		
27	Wmasowywanie produktów pielęgnacyjnych		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia urazów ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

- Urządzenie służy do oczyszczania, pielęgnacji i masażu skóry.
- Produkt zaprojektowano wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych (np. w salonach kosmetycznych itp.)

Nie należy używać urządzenia ...

... w przypadku otwartych ran, oparzeń, obrzęków lub podrażnień skóry oraz innych schorzeń skóry,

... w przypadku zaburzeń krążenia, cukrzycy, gruźlicy, guzów nowotworowych, stłuczeń, nerwobólu (neuralgii) nerwu trójdzielnego,

... po operacji,

... w okresie ciąży,

... w przypadku wszczepionego rozrusznika serca lub

... w przypadku występowania bólu niewiadomego pochodzenia.

W razie wątpliwości należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzenia.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo udławienia!
- Urządzenia nie wolno stosować u małych dzieci, ponieważ mają one bardzo wrażliwą skórę.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające

- doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego niewłaściwym użyciem.
- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że mają powyżej 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Szczoteczka do twarzy odpowiada stopniowi ochrony IPX7, co oznacza, że można jej używać pod prysznicem i zanurzać w wodzie pod warunkiem, że zasilacz sieciowy nie jest

podłączony, a gniazdo podłączeniowe USB jest prawidłowo zamknięte (uszczelnione). Zasilacza sieciowego ani kabla zasilającego USB nie wolno zanurzać w wodzie. Jeśli urządzenie uległo zamoczeniu podczas pracy w trybie akumulatorowym lub podczas czyszczenia, wówczas przed jego podłączeniem do sieci elektrycznej za pomocą kabla zasilającego USB i zasilacza sieciowego w celu naładowania należy odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie.

- Podczas ładowania urządzenie nie może znajdować się bezpośrednio obok ani nad wypełnioną wodą umywalką.

- Jeżeli w trakcie ładowania urządzenie wpadnie do wody, nie wolno po nie sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego. Przed ponownym podłączeniem do sieci elektrycznej należy pozostawić urządzenie, kabel zasilający USB oraz zasilacz sieciowy do całkowitego wyschnięcia.
- Nie wolno ładować urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
- Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami podczas wkładania go do lub wyciągania z gniazdka.

- W celu naładowania urządzenie należy podłączać tylko do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, ...
 - ... jeśli w trakcie ładowania wystąpią zakłócenia,
 - ... gdy urządzenie jest w pełni naładowane,
 - ... w czasie burzy oraz
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający USB.

- Należy używać wyłącznie kabla zasilającego USB oraz zasilacza sieciowego dołączonych w komplecie bądź też innego zasilacza sieciowego odpowiadającego specyfikacji technicznej urządzenia.
Alternatywnie można również w celu naładowania podłączyć urządzenie do portu USB komputera.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel zasilający USB należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć możliwość przypadkowego zrzucenia urządzenia przez pociągnięcie kabla.

- Kabel zasilający USB nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel zasilający USB wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie prace naprawcze przy urządzeniu, kablu zasilającym USB lub zasilaczu sieciowym powinny być wykonywane wyłącznie w zakładzie specjalistycznym.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Urządzenie zawiera wbudowany na stałe akumulator litowy. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie używać urządzenia bezpośrednio w okolicach oczu. Należy omijać ten obszar.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


- Przed włożeniem zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego należy zawsze najpierw połączyć go z urządzeniem za pomocą kabla zasilającego USB.

- Nie należy próbować samodzielnie otwierać urządzenia. Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany.
- Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie”, aby usunąć tłuste osady i inne pozostałości.
- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.


Wskazówka

- U osób o wrażliwej skórze mogą wystąpić reakcje w postaci obrzęków lub podrażnień skóry. Należy wcześniej ewentualnie wypróbować urządzenie w miejscu, które jest mniej wrażliwe, np. po wewnętrznej stronie przedramienia.
- Początkowo należy używać szczoteczki do twarzy jedynie przez krótki czas i z niewielką intensywnością wibracji, aby zminimalizować ewentualne reakcje skórne. Pojedynczy zabieg nie powinien trwać dłużej niż 120 sekund.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

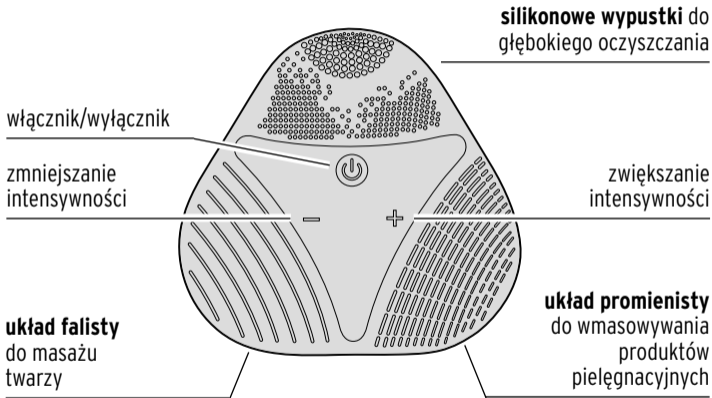

lampka kontrolna
ładowania

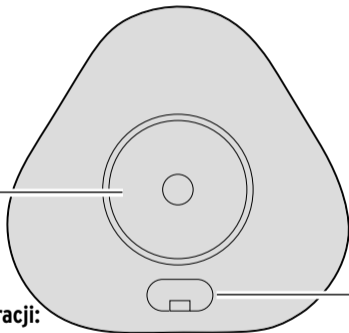

gniazdo
podłączeniowe USB
z zatyczką ochronną

Nie ujęto na ilustracji:
kabel zasilający USB
zasilacz sieciowy


Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. **W tym celu urządzenie musi być wyłączone. Nie używać go w trakcie procesu ładowania.**



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Szczoteczki do twarzy nie należy ładować bezpośrednio obok wypełnionej wodą umywalki ani nad nią.
- Nie należy używać urządzenia w trakcie ładowania, ponieważ woda może wówczas przedostać się do wnętrza urządzenia przez gniazdo podłączeniowe USB.
- Po użyciu lub wyczyszczeniu należy pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia, zanim zostanie ono podłączone do sieci elektrycznej za pomocą kabla zasilającego i zasilacza sieciowego w celu naładowania.

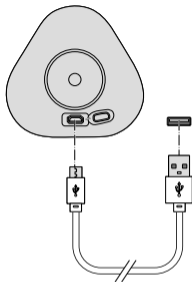

1. Otworzyć zatyczkę ochronną gniazda połączeniowego USB.
2. Połączyć kabel zasilający USB z urządzeniem oraz z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
3. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

W trakcie procesu ładowania lampka kontrolna ładowania na spodzie urządzenia świeci na czerwono. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, lampka kontrolna ładowania gaśnie.

4. Po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i odłączyć kabel zasilający USB od urządzenia.
5. Ponownie zamknąć gniazdo połączeniowe USB zatyczką ochronną, tak aby woda nie mogła się dostać do wnętrza urządzenia.

Proces ładowania trwa maks. 3 godziny.

Przy całkowicie naładowanym akumulatorze urządzenie może być używane przez ok. 1 godzinę. Jeżeli szczoteczka do twarzy zatrzyma się podczas stosowania, wówczas przed jej dalszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.



- Aby utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator co 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować w temperaturze od +10 do +40°C.
- Alternatywnie w celu naładowania można podłączyć urządzenie do portu USB komputera zamiast do zasilacza sieciowego. Należy jednak pamiętać o tym, że w tym przypadku czas ładowania wydłuży się.



Obsługa



OSTRZEŻENIE przed podrażnieniami skóry

- Nie używać urządzenia bezpośrednio w okolicach oczu. Należy omijać ten obszar.
- U osób o wrażliwej skórze mogą wystąpić reakcje w postaci obrzęków lub podrażnień skóry. Należy wcześniej ewentualnie wypróbować urządzenie w miejscu, które jest mniej wrażliwe, np. po wewnętrznej stronie przedramienia.
- Początkowo należy używać szczoteczki do twarzy jedynie przez krótki czas i z niewielką intensywnością wibracji, aby zminimalizować ewentualne reakcje skórne. Pojedynczy zabieg nie powinien trwać dłużej niż 120 sekund.
- Nie trzymać szczoteczki do twarzy zbyt długo w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnień skóry.

Włączanie urządzenia i wybór stopnia intensywności

1. Aby włączyć szczoteczkę do twarzy, nacisnąć włącznik/wyłącznik .
Urządzenie zaczyna wibrować na ostatnio wybranym stopniu intensywności.
Po pierwszym włączeniu ustawiony jest najniższy stopień intensywności.
 2. Nacisnąć przycisk **+**, aby zwiększyć intensywność lub przycisk **-**, aby zmniejszyć intensywność wibracji. Urządzenie ma pięciostopniową regulację intensywności wibracji.
-  Po osiągnięciu najwyższego lub najniższego stopnia intensywności dalsze naciskanie przycisku **+** lub **-** nie powoduje już żadnej zmiany - wibracje pozostają niezmienione.

Oczyszczanie twarzy

1. Zwilżyć twarz ciepłą wodą.


W razie potrzeby ręcznie usunąć makijaż przy użyciu wody i mydła.

2. Wybrać produkt oczyszczający i nanieść go na czoło, nos, brodę i policzki.




Szczoteczkę do twarzy można stosować albo tylko z czystą wodą, albo z żelem do mycia twarzy lub kremem do peelingu.

Należy również przestrzegać instrukcji dotyczących zastosowania, podanych na opakowaniu produktu oczyszczającego.

3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik , aby włączyć szczoteczkę do twarzy i za pomocą przycisków + / - wybrać żądany stopień intensywności.



4. Prowadzić **część urządzenia z silikonowymi wypustkami** po twarzy łagodnymi, równomiernie okrężnymi ruchami od dołu do góry.
Zalecany czas oczyszczania czoła, nosa, podbródka oraz obu policzków nie powinien każdorazowo przekraczać ok. 15 sekund.
 5. Aby wyłączyć szczoteczkę do twarzy, nacisnąć włącznik/wyłącznik .
4. Dokładnie przemyć twarz ciepłą wodą, a następnie delikatnie osuszyć przez dotykanie ręcznikiem.
 5. Po oczyszczeniu zaleca się usunięcie ze skóry wszelkich pozostałości za pomocą toniku do twarzy.

Wmasowywanie produktów pielęgnacyjnych

1. Po oczyszczeniu skóry nanieść na nią preferowany produkt pielęgnacyjny, np. krem nawilżający.
2. Wmasować naniesiony produkt pielęgnacyjny **częścią urządzenia z układem promienistym**, wykonując łagodne, równomiernie okrężne ruchy.

Masowanie twarzy

1. W razie potrzeby nanieść olejek do twarzy na skórę, która ma zostać poddana masażowi.
2. Prowadzić **część urządzenia z układem falistym** na wybranym stopniu intensywności równomiernie okrężnymi ruchami po skórze twarzy.

Po pielęgnacji twarzy

- ▷ Ze względów higienicznych po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić szczoteczkę do twarzy zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”. Pozwala to usunąć nagromadzony tłuszcz i inne pozostałości.

Czyszczenie





NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Gniazdo podłączeniowe USB musi być szczelnie zamknięte zatyczką ochronną, tak aby woda nie mogła się dostać do wnętrza urządzenia.
- Po użyciu lub wyczyszczeniu należy pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia, zanim zostanie ono podłączone do sieci elektrycznej za pomocą kabla zasilającego USB i zasilacza sieciowego w celu naładowania.

1. Urządzenie czyścić pod bieżącą, ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości mydła w płynie. Usunąć wszystkie pozostałości produktów do pielęgnacji twarzy.
2. Dokładnie spłukać urządzenie czystą wodą.
3. Strząsnąć nadmiar wody, a następnie dokładnie osuszyć urządzenie.

Dane techniczne

Model:	392 143
Wejście:	5 V / 1 A micro USB
Stopień ochrony:	IPX7 (ochrona w razie krótkotrwałego zanurzenia w wodzie)
Klasa ochrony:	III 
Akumulator (przebadano wg UN 38.3):	litowo-jonowy, 200 mAh energia znamionowa 0,74 Wh
Zasilacz sieciowy USB:	model: DJ0500100-S11EU wejście: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A maks. wyjście: 5 V  1000 mA
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

■ Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa został w nie wbudowany na stałe i nie może zostać wyjęty bez zniszczenia obudowy. Niewłaściwy demontaż może się wiązać z powstaniem zagrożenia dla użytkownika. Dlatego należy przekazać zużyte urządzenie w stanie zamkniętym do punktu zbiórki, który zapewni fachową utylizację samego urządzenia oraz wbudowanego akumulatora.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

392 143

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl