




Ozdoby na vánoční stroměček s LED a dálkovým ovládáním

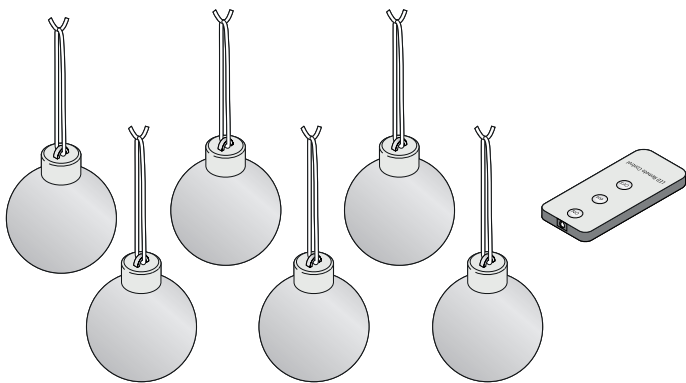

CS Návod k použití

Obsah

2 Bezpečnostní pokyny

4 Použití

4 Vložení baterie do ozdob na vánoční stromeček

4 Aktivace dálkového ovládání

5 Zapnutí a vypnutí ozdob na vánoční stromeček s LED

6 Výměna baterie v dálkovém ovládání

7 Technické parametry

8 Likvidace

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je vhodný k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.


Výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorách. Není vhodný k používání ve venkovních prostorách.

- Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dozorem dospělé osoby. Uchovávejte malé součásti které je možné spolknout a obalový materiál mimo dosah dětí - mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterii správně nedovírá, dálkové používání přestaňte používat a uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání baterie do dálkového ovládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některá baterie jednou vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybité baterie vyjměte z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Ozdoby na vánoční stromeček s LED nepřipevňujte na příliš tenké větvičky stromečku, protože ty by se mohly ohnout.

Použití


Vložení baterie do ozdoby na vánoční stromček

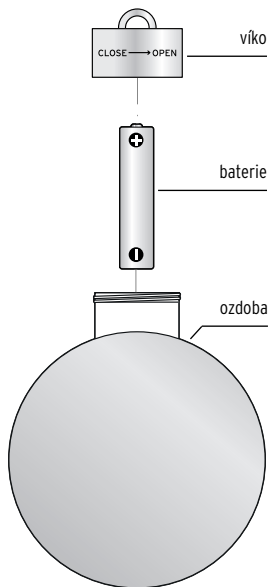

1. Odšroubujte víko ozdoby na vánoční stromček směrem k nápisu **OPEN**.
2. Vložte baterii tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Víko opět našroubujte na ozdoby na vánoční stromček otáčením směrem k nápisu **CLOSE**.

Aktivace dálkového ovládání

- ▷ Z přihrádky na baterii dálkového ovladače vytáhněte izolační proužek.

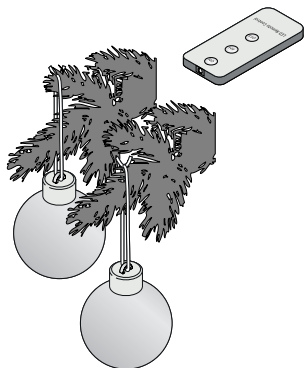


Zapnutí a vypnutí ozdob na vánoční stromeček s LED

Dálkové ovládání má dosah asi 5 m a zachytí ozdoby na vánoční stromeček v okruhu přibližně 50 cm.

Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na ozdoby na vánoční stromeček. Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a ozdobami na vánoční stromeček nenacházely žádné předměty.

infračervený vysílač



- ▷ Když budete chtít ozdoby na vánoční stromeček s LED zapnout tak, aby svítily **nepřetržitě**, stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládání.
- ▷ Když budete chtít ozdoby na vánoční stromeček s LED vypnout tak, aby byly **trvale** vypnuté, stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.
- ▷ Když budete chtít ozdoby na vánoční stromeček s LED přepnout do **režimu časovače**, stiskněte nejdřív tlačítko **ON** a následně tlačítko **6H** na dálkovém ovládání. LED v ozdobách na vánoční stromeček jako potvrzovací signál jednou bliknou a potom budou nepřetržitě svítit po dobu **6 hodin**. Potom se ozdoby na vánoční stromeček s LED automaticky na **18 hodin** vypnou, následně se opět na 6 hodin zapnou atd.

- ▷ K deaktivaci funkce časovače a předčasnému vypnutí ozdob na vánoční stromeček s LED, stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládní.


Výměna baterie v dálkovém ovládní

Jakmile ozdoby na vánoční stromeček přestanou reagovat na dálkové ovládní, je nutno vyměnit baterii. Potřebujete jednu 3V baterii typu CR2032.

Příhrádka na baterii se nachází dole na zadní straně dálkového ovládní.




1. Stiskněte zajištění ve směru šipky a vytáhněte držák baterie ven.

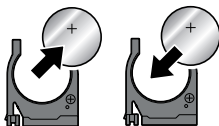

2. Vybitou baterii vyměňte za novou. Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + musí ukazovat směrem nahoru).



Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Proto při vkládání baterie použijte suchý měkký hadřík.

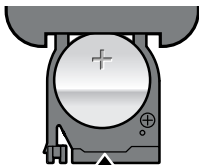

3. Zasuňte držák na baterii opět úplně dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Technické parametry

Model: 380 693

Dálkové ovládání

baterie

(testována podle UN 38.3): 1x CR2032, 3 V;
jmenovitá energie 0,7 Wh

dosah: cca 5 m

Ozdoby na vánoční stromeček

baterie: vždy 1x LR03(AAA)/1,5V v každé
ozdobě na vánoční stromeček

žárovky: LED

doba provozu: cca 120 hodin
(s 1 sadou baterií)

Okolní teplota: +10 °C až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho
technické a vzhledové změny.



www.tchibo.cz/navody

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 380 693
