



# LED-mikro-ljusknippe

 Produktinformation



## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.



Produkten är endast till för dekoration i privathushåll och är inte gjord för att användas som rumsbelysning. Produkten är avsedd för att användas i torr inomhusmiljö.

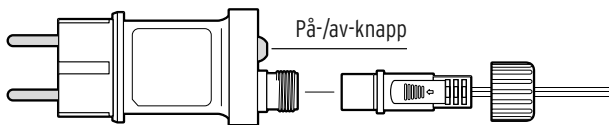
Den är gjord för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.

- Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet. Det utgör bl.a. en kvävningsrisk!
- Barn förstår inte de risker som kan uppstå, om elektriska produkter används på felaktigt sätt. Låt därför aldrig barn använda elektriska produkter utan uppsikt.
- Produkten får inte utsättas för fukt eller väta eftersom det då finns en risk för elektriska stötar. Den får därför inte användas i badrummet eller i andra liknande våtutrymmen. Produkten får heller inte användas utomhus.
- Sänk aldrig ner produkten eller nätadaptern i vatten eller andra vätskor eftersom det då finns risk för elektriska stötar.

- Anslut endast produkten till ett eluttag som installerats på föreskrivet sätt och vars nätspänning stämmer överens med de tekniska specifikationerna för nätadaptorn. LED-lamporna kan inte dimmas. Produkten får därför inte anslutas till ett dimmbart eluttag.
- Börja alltid med att ansluta nätkabeln till nätadaptorn innan du ansluter nätadaptorn till eluttaget. Dra alltid nätadaptorn ur el-uttaget innan du drar av nätkabeln från nätadaptorn.
- Dra ut nätadaptorn ur eluttaget, ...
  - ... om det inträffar störningar när produkten används,
  - ... när det åskar,
  - ... när du går hemifrån,
  - ... innan du rengör produkten.Dra alltid i nätadaptorn och inte i nätkabeln när du drar ut sladden.
- Produkten får endast användas med medföljande nätadapter.
- Nätkabeln får inte böjas eller komma i kläm. Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med heta ytor eller vassa kanter.
- Produkten får inte kopplas ihop elektriskt med ljusslingor eller liknande produkter.
- På-/av-knappen kopplar inte av nätadaptorn från strömmen. Strömmen kan endast brytas genom att man drar ut nätadaptorn ur eluttaget. Se till att det är lätt att komma åt eluttaget i fall du snabbt måste kunna dra ut nätadaptorn.
- Använd inte produkten om produkten, nätkabeln eller nätadaptorn uppvisar synliga skador.
- Utför inga modifieringar av produkten. Nätkabeln får heller inte bytas ut separat. Vänd dig alltid till en professionell verkstad eller till vårt servicecenter om produkten behöver repareras.
- Tänk på att dra nätkabeln på ett sådant sätt att man inte kan snubbla på den.

- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.
- Undvik starka kemikalier, frätande eller repara rengöringsmedel vid rengöringen.

## Ansluta/sätta på/stänga av/timerfunktionen



1. Sätt i nätkabeln i uttaget på nätadaptern och vrid fast skyddsskåpan.
2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.
3. Tryck på på-/av-knappen på nätadaptern.

... **1x**, för att sätta på ljusslingans kontinuerliga funktion.

... **2x**, för att sätta på produkten med timerfunktion.  
Den gröna LED-lampan i knappen lyser.

... **3x**, för att stänga av produkten.

Om ljusslingan redan lyser när du har satt i kontakten ändrar sig turordningen så här: 1x = timerfunktion, 2x = stänga av och så vidare.

**Timerfunktionen:** LED-lamporna tänds och släcks i följande rytm:

Tända lampor: 6 timmar



Släckta lampor: 18 timmar

Tända lampor: 6 timmar osv.

## Rengöring

1. Dra ut nätadaptern ur eluttaget.
2. Torka av produkten med en torr, mjuk och luddfri trasa.

## Tekniska data

Modell:	380 737
Nätadapter	
Ingång:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Utgång:	3,2 V,  3,6 W
Skyddsklass:	II 
Kapslingsklass:	IP20
Omgivningstemperatur:	+10 till +40°C

## Avfallshantering



**Produkter** märkta med denna symbol får inte slängas i hushållssoporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras.

Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.



[www.tchibo.se/bruksanvisningar](http://www.tchibo.se/bruksanvisningar)



**Artikelnummer:**

**380 737**

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.se](http://www.tchibo.se)