

## Säkerhetsanvisningar




Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du överlåter produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

- Endast lämplig för torra inomhusmiljöer.
- Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet eftersom det utgör en kvävningsrisk!
- Batterierna kan utgöra livsfara om de sväljs.  
Om en person råkar svälja ett batteri kan det leda till allvarliga invärtas frätskador inom loppet av två timmar och till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för barn. Du bör inte använda produkten mer när batterifacklocket inte kan stängas korrekt och förvara den utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.
- Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Tvätta angripen hud med vatten och uppsök genast läkare.
- Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.
- Skydda batterierna mot extrem värme. Ta ut batterierna ur produkten om de blivit svaga eller om produkten inte ska användas under en längre period. Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.
- Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Blanda aldrig gamla och nya batterier, olika batterityper, batterimärken eller batterier med olika kapacitet.
- Rengör batteri- och produktkontaktarna vid behov innan du lägger i batterierna i batterifacket. Risk för överhettning!
- Var noga med att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
- Skydda produkten mot damm, fukt, direkt solljus och extrema temperaturer.
- Undvik starka kemikalier, frätande eller repande rengöringsmedel.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.

## Användning

### Sätta i/byta batterier

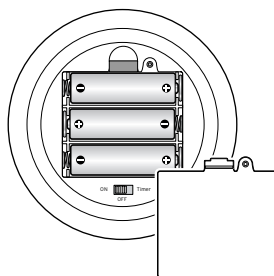

1. Ta av batterifacklocket.
2. Lägg i batterierna i batterifacket som bilden i facket visar. Se till att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
3. Sätt tillbaka locket igen på rätt sätt.

### Sätta på/stänga/timerfunktionen

- ▷ För att **aktivera snövirveln med belysning permanent** för du strömbrytaren till läge **ON**.
- ▷ För att **endast tända belysningen (LED-lamporna) med timerfunktion** för du strömbrytaren till läge **TIMER**.
- ▷ Stäng av produkten genom att föra strömbrytaren till läge **OFF**.

### Timerfunktionen: omväxlande

Tända lampor: 6 timmar - Släckta lampor: 18 timmar

### Tekniska data

Modell:	380 759
Batteri:	3x LR6 (AA)/1,5V
Ljustid:	ca 230 timmar (bara LED-lamporna med timer) ca 15 timmar (snövirvel med LED-lampor)



### Avfallshantering



**Apparater** märkta med denna symbol samt **förbrukade batterier** får inte slängas i hushållsoporna!



Du är enligt lag skyldig att lämna in elektriskt och elektroniskt avfall samt **tomma laddbara och icke-laddbara batterier** till angivna inlämningsställen i din kommun.

**Artikelnummer: 380 759**