


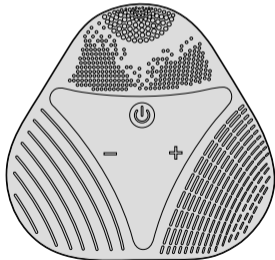

Szilikon arctisztító kefe



Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Új elektromos arctisztító keféje minden bőrtípusra alkalmas. A készülék megtisztítja az eldugult pórusokat és eltávolítja az elhalt hámsejteket és sminkmaradványokat. Különleges formája az orr, a száj és a szemek környékének kezelését is lehetővé teszi.

A tisztítókefe intenzitása fokozatosan állítható.

Az arctisztító kefe különböző területeinek segítségével egyaránt tisztíthatja az arcát, bőrápoló termékeket masszírozhat be és finoman masszírozhatja a bőrét.

A készülék kicsi, könnyen kezelhető és alkalmas arra is, hogy pl. utazáskor magunkkal vigyük.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

4	Megjegyzések az útmutatóhoz	26	Tisztítás
6	Biztonsági előírások	27	Műszaki adatok
16	Termékrajz (tartozékok)	28	Hulladékkezelés
18	Akkumulátor feltöltése		
21	Használat		
22	Készülék bekapcsolása és intenzitás szintjének kiválasztása		
23	Arctisztítás		
25	Bőrápoló termékek bemasszírozása		
25	Arcmassázs		
25	Arcápolás után		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

- A készülék a bőr tisztítására, ápolására és masszírozására szolgál.
- A terméket kizárólag magánhasználatra tervezték és kereskedelmi használatra (pl. kozmetikai szalonokban vagy hasonlóokban) nem alkalmas.

Ne használja a készüléket ...

... nyílt sebek, égési sérülések, bőrduzzanat vagy -irritáció, illetve bőrbetegségek esetén,

... vérellátási zavarok, cukorbetegség, tuberkulózis, daganat,
zúzódás, arcidegzsába esetén,
... műtét után,
... terhesség alatt,
... ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik,
... ismeretlen eredetű fájdalom esetén.

Ha kétségei lennének, a használat előtt kérdezze meg orvosát.

**VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére
korlátozott mértékben képes személyek esetében**

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A terméket gyermekektől tartsa távol.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A készüléket kisgyermeken használni tilos, mivel nagyon érzékeny a bőrük.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.

- Gyermekek a készülék tisztítását csak akkor végezhetik, ha 8. életévüket betöltötték és a művelet közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A készülék megfelel az IPX7 védelemnek, és ha a hálózati adapter nincs csatlakoztatva és az USB-aljzat szorosan zárva van, akkor a készülék a zuhany alatt és vízbe merítve is használható. Az USB-csatlakozókábel, valamint a hálózati adapter nem tehető vízbe. Ha a készülék akkumulátorról történő működtetés vagy tisztítás közben nedves lesz, akkor várjon, amíg teljesen

- megszárad, mielőtt az USB-csatlakozókábelrel a hálózati adapteren keresztül csatlakoztatja a villamoshálózathoz.
- Az arctisztító keféét ne töltsse közvetlenül egy vízzel töltött mosdókagyló mellett vagy felett.
 - Ha az arctisztító kefe töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána! Húzza ki azonnal a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból. Várjon, amíg teljesen megszárad a készülék, az USB-csatlakozókábel és a hálózati adapter, mielőtt újra a villamoshálózatra csatlakoztatja.
 - Ne használja a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.

- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.
 - Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
 - Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha a töltési folyamat közben üzemzavar lép fel,
... amint a készülék teljesen fel van töltve,
... vihar esetén, és
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-csatlakozókábelt.

- Csak a mellékelt USB-csatlakozókábelt és hálózati adaptert használja, vagy olyan hálózati adaptert, amely megfelel a készülék műszaki adatainak. Esetleg a készüléket töltés céljából számítógéphez is csatlakoztathatja.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-csatlakozókábelt, hogy véletlenül se rántassa le a készüléket.
- Az USB-csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

- Ne használja a készüléket, ha a készüléken, az USB-csatlakozókábelén vagy a hálózati adapteren sérülést észlel, vagy a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készülékkel, az USB-csatlakozókábelrel és a hálózati adapterrel kapcsolatos javításokat bízza szakemberre.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A készülék egy beépített lítium akkumulátort tartalmaz. A készüléket ne dobja tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!
- Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! Hagyja ki ezt a területet.


FIGYELEM – anyagi károk

- Először mindig a hálózati adaptert csatlakoztassa az USB-csatlakozókábelrel a készülékhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
- Ne próbálja felnyitni a készüléket. Az akkumulátor fixen van beépítve, nem lehet saját kezűleg kicserélni.
- Minden használat után tisztítsa meg alaposan a készüléket, ahogyan a „Tisztítás” fejezetben le van írva, így eltávolíthatók a zsírlerakódások és más maradványok.
A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.


Fontos tudnivalók

- Érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. Szükség esetén először próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen, pl. az alkar alsó részén.
- Kezdetben csak rövid ideig és kis rezgési intenzitással használja az arctisztító kefét, hogy az esetleges reakciók előfordulását a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentse. Az alkalmazás nem haladhatja meg a 120 másodpercet.

Termékrajz (tartozékok)

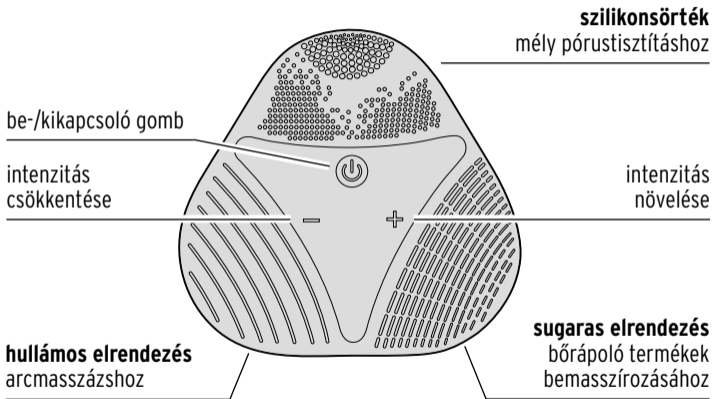

töltésjelző
kontroll-lámpa

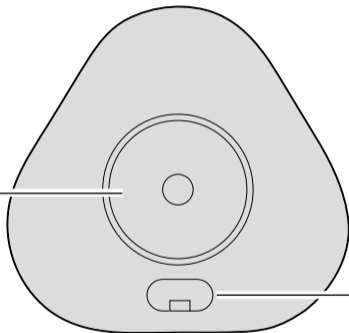

USB-aljzat fedéllel

Kép nélkül:
USB-csatlakozókábel
hálózati adapter

Akkumulátor feltöltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.


Töltés közben a készülék legyen kikapcsolva.

Ne használja a készüléket töltés közben.



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Az arctisztító keféjét ne töltsse közvetlenül egy vízzel töltött mosdókagyló mellett vagy felett.
- Ne használja a készüléket töltés közben, hiszen ekkor víz kerülhet a készülékbe az USB-aljzaton keresztül.
- Használat és tisztítás után hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt az USB-csatlakozókábellel a hálózati adapteren keresztül csatlakoztatja a villamoshálózathoz.

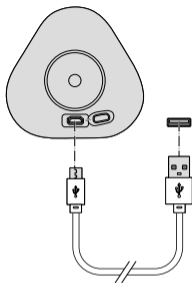

1. Nyissa ki az USB-aljzat fedelét.
2. Dugja be az USB-csatlakozókábelt a készülékbe és a mellékelt hálózati adapterbe.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozó-aljzathoz.

Töltés közben a töltésjelző kontroll-lámpa a készülék alján pirosan világít.

A kontroll-lámpa kialszik, mihamarabb az akkumulátor teljesen feltöltődött.

4. Töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, majd húzza ki az USB-csatlakozókábelt a készülékből.
5. Zárja le az USB-aljzatot a fedéllel, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.

A töltési folyamat max. 3 óráig tart.

Teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 1 órán keresztül használható a készülék.

Ha az arctisztító kefe használat közben leáll, akkor először teljesen fel kell tölteni a készülék akkumulátorát, mielőtt ismét használná.



- Az akkumulátor kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2-3 havonta töltsse fel teljesen akkor is, ha nem használja a készüléket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.
- A hálózati adapter helyett a készüléket egy számítógép USB-portján keresztül is töltheti. Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a töltés időtartama hosszabb lesz.


Használat



VIGYÁZAT - bőrirritáció

- Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében!
Ezt a területet hagyja ki.
- Érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció.
Adott esetben próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen, pl. az alkar alsó részén.
- Kezdetben csak rövid ideig és kis intenzitással használja az arctisztító keféjét, hogy az esetleges nem kívánatos hatások előfordulását a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentse. Az alkalmazás nem haladhatja meg a 120 másodpercet.
- A bőrirritáció megelőzése érdekében ne tartsa a tisztítókeféjét túl sokáig egy helyen.

Készülék bekapcsolása és intenzitás szintjének kiválasztása

1. Nyomja meg a  be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.
A készülék a legutóbb kiválasztott intenzitásszinten kezd rezegni.
Az első bekapcsoláskor a legalacsonyabb intenzitásszint van előre beállítva.
2. Nyomja meg a **+** gombot az intenzitás növeléséhez,
illetve a **-** gombot az intenzitás csökkentéséhez.
A rezgés intenzitása 5 fokozatban szabályozható.



A legmagasabb vagy a legalacsonyabb szint elérésekor az intenzitás nem változik tovább annak ellenére, hogy megnyomja a **+** vagy **-** gombot, hanem változatlan marad.


Arctisztítás

1. Nedvesítse be arcát meleg vízzel.
Szükség esetén kezével távolítsa el a sminket víz és szappan segítségével.
2. Válasszon egy tisztítóterméket és vigye fel a homlokára, orrára, állára és az orcáira.



Az arctisztító keféét tiszta vízzel, tisztító géllal vagy hámlasztó krémmel is használhatja.


Vegye figyelembe a tisztítótermék csomagolásán található használati útmutatást.

3. Nyomja meg a  be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához, és a **+** és **-** gombok segítségével válassza ki a kívánt intenzitásszintet.



4. Mozgassa a készüléket a **szilikonsörtés sarokkal** finom, egyenletes, körkörös mozdulatokkal letről felfelé.

Az ajánlott, egyenként kb. 15 másodperces kezelési időtartamot a homlokon, orron, állon és mindkét orcáján ne lépje túl.

5. Nyomja meg a  be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.
6. Alaposan öblítse le arcát meleg vízzel, és törölje szárazra arcát egy törölközővel.
7. A tisztítás után ajánlott arcvízzel lemosni minden visszamaradt szennyeződést a bőrről.

Bőrápoló termékek bemasszírozása

1. A bőr tisztítása után vigye fel a kívánt bőrápoló terméket, például hidratáló krémet.
2. Masszírozza be a bőrápolási terméket a **sugaras elrendezésű sarokkal** finom, egyenletes, körkörös mozdulatokkal.

Arcmasszázs

1. Szükség esetén vigyen fel egy kevés arcolajat a masszírozni kíván felületre.
2. Mozgassa a készüléket a **hullámos elrendezésű sarokkal** a kívánt intenzitásszinten egyenletes, körkörös mozdulatokkal a bőrön.

Arcápolás után

- ▷ Higiénias okokból az arctisztító keféet minden használat után alaposan meg kell tisztítani a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
Így eltávolíthatók a zsírlerakódások és más maradványok.

Tisztítás





VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Az USB-aljzat fedelét zárva kell tartani, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Használat és tisztítás után hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt az USB-csatlakozókábellel a hálózati adapteren keresztül csatlakoztatja a villamoshálózathoz a feltöltéshez.

1. Tisztítsa meg a készüléket meleg, folyó víz alatt egy kevés folyékony szappannal. Távolítsa el a készülékről az arcápoló termékek nyomait.
2. Végül tiszta vízzel alaposan öblítse le.
3. Rázza le a felesleges vizet, majd alaposan szárítsa meg a készüléket.

Műszaki adatok

Modell:	392 143
Bemenet:	5 V / 1 A micro-USB
Védelem típusa:	IPX7 (védelem rövid időtartamú vízbe merülés ellen)
Érintésvédelmi osztály:	III 
Akku (UN 38.3 alapján tesztelve):	lítium-ion, 200 mAh névleges energia 0,74 Wh
USB-s hálózati adapter:	modell: DJ0500100-S11EU bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max. kimenet: 5 V  1000 mA
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben adja le.

Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

392 143

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu