

Sikkerhedsoplysninger




Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med.

Produktet er udelukkende udviklet til dekorative formål i private hjem og er ikke egnet som belysning. Produktet kan bruges både indendørs og udendørs. Produktet er beregnet til brug i private hjem og er ikke egnet til erhvervmæssige formål.

- Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. fare for kvælning!
- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det inden for blot 2 timer medføre alvorlige indre ætsninger og i yderste konsekvens dødsfald. Opbevar derfor altid både nye og brugte batterier samt selve produktet utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, hvis et batteri er lækket. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.
- Produktet er egnet til udendørs brug og er udført i kapslingsklasse IP44. Det betyder, at det er beskyttet mod indtrængende wirer og vandsprøjt som fx regn. Produktet skal dog beskyttes mod kraftig regn og rindende vand. Produktet må under ingen omstændigheder bruges under vand, da det kan beskadiges.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.
- Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt op, eller når du ikke bruger produktet mere. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batterierne.
- Udskift altid alle batterier på én gang. Brug ikke en blanding af gamle og nye batterier, forskellige batterityper/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet.
- Rengør om nødvendigt kontakterne på batterierne og i apparatet, før du sætter batterierne i. Risiko for overophedning!
- Vær opmærksom på polariteten (+/-), når du sætter batterierne i.
- Stil ikke brændende genstande som fx tændte stearinlys el.lign. oven på eller i nærheden af produktet. Produktet skal holdes på afstand af stearinlys og andre former for åben ild for at undgå, at ilden breder sig.
- Beskyt produktet mod støv, fugt, direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Udsæt ikke produktet for stærk regn eller ekstremt fugtige omgivelser.
- Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler ved rengøring af produktet.
- De indbyggede LED'er kan og må ikke udskiftes. Når LED'ernes levetid er udløbet, må produktet ikke længere bruges.
- Det kan ikke helt udelukkes, at visse typer lak, plast eller møbelplejemidler vil kunne angribe og blødgøre det materiale, som fødderne er lavet af. For at undgå uønskede mærker på møblerne kan du evt. lægge et skridsikkert underlag under produktet.


Isætning/udskiftning af batterier

1. Løsn alle skrueene, og fjern dem.
2. Tag låget på batterirummet af.

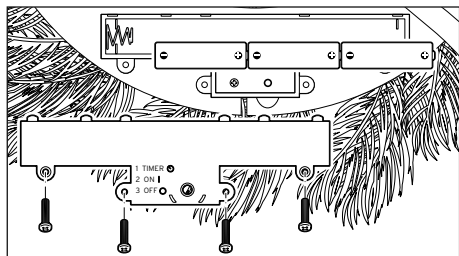

3. Læg batterierne i som vist på bunden af batterirummet. Vær opmærksom på at vende dem rigtigt (+/-).
4. Sæt låget korrekt på igen. Sørg for, at tætningen sidder rigtigt langs kanten, så der ikke kommer fugt ind i batterirummet.
5. Montér batterirummets låg med skrueene.

Tænd/sluk/timerfunktion

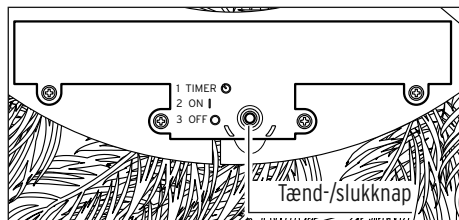

- ▷ Tryk 1x på tænd/sluk-knappen for at tænde for timerfunktionen.
- ▷ Tryk 2x på tænd/sluk-knappen for at tænde for produktet med vedvarende drift.
- ▷ Tryk 3x på tænd/sluk-knappen for at slukke for produktet.

Timerfunktion: Tænd/sluk-knappen lyser med grøn farve; LED'erne tænder og slukker i følgende intervaller: tændt: 6 timer / slukket: 18 timer / tændt: 6 timer osv.



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk

Ophængning

Produktet er udstyret med en strop til ophæng på produktets bagside. Derudover har vi vedlagt rødt bånd.

Tekniske data


Model: 380 756

Batterirummet

Batterier: 3 stk. LR6 (AA)/1,5 V

Stærkvandsbeskyttelse: IP 44

LED-krans

Isolationsklasse: III 

Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer af produktet.

Bortskaffelse



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides i skraldespanden!



Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



Batterier må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier på et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.



www.tchibo.dk/vejledninger

Varenummer: 380 756