




Tchibo

Näs- och öronhårstrimmer

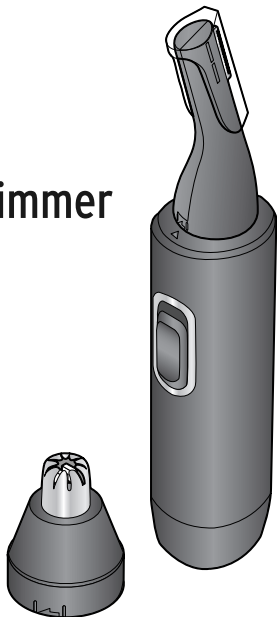

sv

Bruksanvisning

Kära kund!

Tack vare de olika tillbehören till din nya trimmer kan du inte bara avlägsna oönskade hårstrån ur näsan och öronen på ett snabbt och säkert sätt, utan också putsa till polisongerna och skägget samt även håret i nacken.

Med kamklipparen med två olika snittdjup kan du trimma ögonbrynen till exakt önskad längd.

Med hjälp av den inbyggda belysningen styr du trimmern med säker hand och hög precision.

Efter användning kan alla delar förvaras i det praktiska fodralet.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten!

Ditt Tchibo-team



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Innehåll

- 4 Säkerhetsinformation**
 - 7 Översikt (följande delar ingår)**
 - 8 Ta produkten i drift**
 - 8 Lägga i batteriet
 - 9 Fästa och ta av tillbehör
 - 9 Sätta på och stänga av trimmern
 - 10 Användning**
 - 10 Klippa näshår
 - 11 Klippa öronhår
 - 12 Klippa konturer
 - 12 Trimma ögonbrynen
 - 14 Rengöring**
 - 14 Efter varje användning
 - 15 Rengöra klingorna till konturklipparen
 - 16 Rengöra klipphuvudet och kamklipparen
 - 16 Rengöra handenheten
 - 16 Felsökning**
 - 17 Avfallshantering**
 - 18 Tekniska data**
-

Säkerhetsinformation



Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador kan uppstå av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Användningsområde

Trimmern är ett redskap för klippning av hår i näsan och öronen, och kan även användas till polisonger, skägg och ögonbryn samt till håret i nacken.

Produkten är avsedd för privat bruk och lämpar sig inte för kommersiell användning.

FARA för barn

- Använd inte produkten på barn. Förvara produkten och alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet och små delar. Risk för kvävning och skador!

- Batterier kan utgöra livsfara om de sväljs. Om en person råkar svälja ett batteri kan det leda till allvarliga invärtes frätskador inom loppet av 2 timmar och till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.

VARNING för personskador

- Tillbehöret får inte föras in djupare än 0,5 cm i örat eller näsan, eftersom trumhinnan resp. näsans slemhinnor annars kan skadas.
- Se alltid till att tillbehöret sitter fast ordentligt när du använder produkten.
- Om produkten eller tillbehören har skadats får produkten inte användas mer. Använd bara originaltillbehör.
- Det bifogade batteriet får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.

- Om batteriet har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor.
Tvätta angripna hud med vatten och uppsök genast läkare.

VAR FÖRSIKTIG - materiella skador

- Kontrollera att polerna är rättvända (+/-) när du sätter i batteriet.
- Batterifacklocket måste vara stängt när du rengör produkten.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten.
- Stäng av produkten efter användning och sätt tillbaka skyddskåpan på konturklipparen.
- Skydda batteriet och produkten mot stark värme.
Ta ut batteriet ur produkten om det blivit svagt eller produkten inte ska användas under en längre period.
Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.


Översikt (följande delar ingår)

Strömbrytare

Handenhet


Belysning

Drivaxel

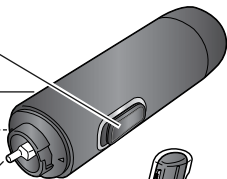


Skyddskåpa

Konturklippare
till polisonger/skägg/nackhår




Klippare
till näs- och öronhår



Kamklippare
till ögonbrynen




Rengöringspensel




Inte med på bilden: Fodral

Ta produkten i drift

Lägga i batteriet




1. Vrid batterifacklocket motsols så långt det går och ta bort det.
2. Lägg i det bifogade batteriet som på bilden (se "Tekniska data"). Kontrollera att polerna är rättvända (+/-).



3. Sätt tillbaka batterifacklocket igen och vrid det medsols så långt det går.

Fästa och ta av tillbehör

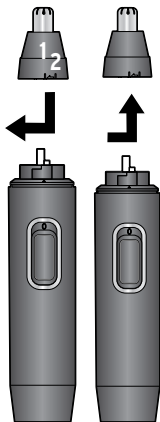

Tillbehören fästs med en bajonettfattning.

- ▷ Sätt tillbehöret med markeringen **1** mot markeringen på handenheten och vrid tillbehöret medsols tills markeringen **2** motsvarar markeringen på handenheten.

- ▷ Ta bort tillbehöret genom att vrida det motsols och sedan ta av det.

Sätta på och stänga av trimmern

1. Ta bort skyddskåpan om en sådan finns.
2. Skjut strömbrytaren framåt (**I**) resp. bakåt (**O**), för att slå på resp. av apparaten.

Så snart apparaten är påslagen tänds den inbyggda belysningen.

Användning



- Använd alltid en spegel när du använder apparaten.
- Rengör trimmern efter varje användning på det sätt som beskrivs i kapitlet "Rengöring". Montera sedan konturklipparen på apparaten och sätt till sist även på skyddskåpan.

Klippa näshår



VARNING - risk för personskador

- Tillbehören får inte föras in djupare än 0,5 cm i näsan, eftersom näsans slemhinnor annars kan skadas.



1. Montera klipphuvudet på handenheten.
2. Slå på trimmern och för varsamt in klipphuvudet i den yttersta delen av näsborren.
3. Ta bort nashåren genom att försiktigt röra trimmern i cirklar.

Klippa öronhår




VARNING - risk för personskador

• För aldrig in klipphuvudet i hörselgången eftersom trumhinnan annars kan skadas.




1. Montera klipphuvudet på handenheten.
2. Slå på trimmern och för varsamt in apparaten i de yttersta delarna av örat.
3. För varsamt klipphuvudet över håriga partier på örat.

Klippa konturer



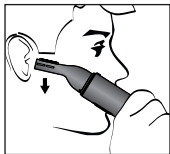


1. Montera konturklipparen på handenheten.
2. Slå på trimmern.
3. Placera konturklipparen i spetsig vinkel mot huden och dra den uppifrån och ned över huden utan att trycka för hårt. För inte apparaten nedifrån och upp och inte i sidled.

Trimma ögonbrynen

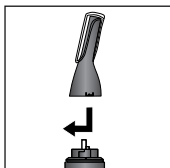

1. Montera konturklipparen på handenheten och ta bort skyddskåpan.

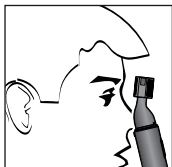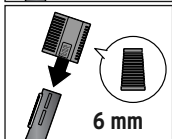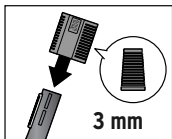

2. Sätt kamklipparen ovanpå konturklipparen - med den längre eller kortare kamm framåt, beroende på vilken längd som önskas.
3. För varsamt kamm över ögonbrynen åt samma håll som håret växer.

Rengöring

VAR FÖRSIKTIG - materiella skador

- Doppa aldrig ner produkten i vatten.
- Batterifacklocket måste vara ordentligt stängt.
- Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel och inte heller hårda borstar etc.

Efter varje användning

Rengör trimmern efter varje användning.


1. Stäng av trimmern.




2. Spola av det monterade tillbehöret under rinnande varmvatten.
3. Torka av det rengjorda tillbehöret och ev. även handenheten med en mjuk trasa.
 - ▷ Förvara produkten med konturklipparen och skyddskåpan monterade på handenheten. På så vis har produkten ett bra skydd.

Rengöra klingorna till konturklipparen

Rengör klingorna efter var tredje användning.

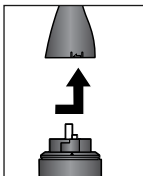

1. Stäng av trimmern.
2. Vrid konturklipparen motsols och ta av den.
3. Spola snabbt av apparatens drivaxel, som nu är oskyddad.

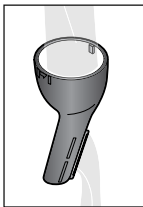

4. Spola av konturklipparen inklusive klingorna under rinnande vatten och låt enheten torka helt.
5. Sätt tillbaka konturklipparen på apparaten och vrid tillbehöret medsols tills det sitter fast.
6. Torka av handenheten med en mjuk trasa vid behov.

7. Sätt skyddskåpan på produkten.

Rengöra klipphuvudet och kamklipparen

Avlägsna hårstrån ur klipphuvudet och kamklipparen genom att knacka lätt och blåsa på dem. Du kan också avlägsna hårstrån från tillbehören med den bifogade rengöringspenseln.

Rengöra handenheten

Torka av handenheten med mjuk trasa som fuktats lätt.

Felsökning

- | | |
|---------------------------|---|
| • Produkten fungerar inte | • Är batteriet förbrukat? |
| | • Sitter batteriet åt rätt håll? |
| • Motorn går ojämnt | • Är tillbehöret smutsigt? |
| • Motorn stannar | • Sitter batterifacklocket på ordentligt? |
-

Avfallshantering

Produkten, förpackningen och det medföljande batteriet är tillverkade av högkvalitativa material som kan återvinnas. Detta minskar mängden avfall och skonar miljön.

Avfallssortera **förpackningen**. Utnyttja de insamlingsmöjligheter som kommunen erbjuder för papper, papp och lättviktsförpackningar.



Produkter märkta med denna symbol får inte slängas i hushållssoporna!



Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.



Batterier får inte slängas i hushållssoporna!

Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma batterier till angivna inlämningsställen i din kommun, eller till en butik som säljer batterier.

Tekniska data

Modell:	381 539
Batteri:	1x LR6(AA)/1,5 V
Drifttid (med batteri):	ca. 90 minuter
Kapslingsklass:	IPX4
Omgivningstemperatur:	+10 till +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.

