


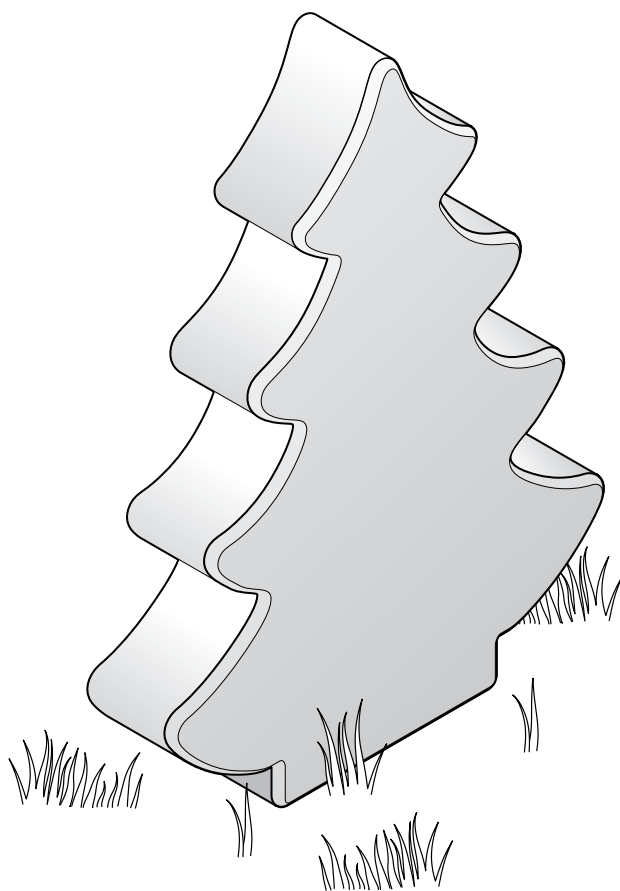

Solcellslykta gran



Kära kund!

Din nya solcellslykta ger dig stämningsfull belysning.

När det blir mörkt tänds LED-belysningen i lyktan automatiskt, och när det är tillräckligt ljusst nästa morgon släcks belysningen igen.

Lyktan är utrustad med batterier som lagrar den energi som fångas upp av den integrerade solcellsenheten och omvandlas till elektricitet. Därför fungerar belysningen även om vädret är dåligt under en längre period.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten!

Ditt Tchibo-team



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador kan uppstå av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Användningsområde

Solcellslyktan är avsedd som dekoration, inte som utomhus- eller rumsbelysning. Den kan användas både inomhus och permanent utomhus. Den är utformad för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.

FARA för barn

- Barn kan inte bedöma faror som kan uppstå på grund av att elektronisk utrustning hanteras på felaktigt sätt. Håll därför barn borta från produkten.
- Håll smådelar som kan sväljas (t.ex. skruvar) och förpackningsmaterial borta från barn. Det utgör bl.a. kvävningrisk!

VARNING för personskador

- Ta inte isär produkten. Gör inga ändringar på produkten. Felaktiga reparationer kan innebära betydande risker för användaren. Produkten får bara repareras av en auktoriserad verkstad resp. av vår kundtjänst.

VAR FÖRSIKTIG - materiella skador

- Solcellslyktan är avsedd både för inomhus- och utomhusanvändning, och uppfyller kraven för kapslingsklass IPX4. Detta innebär skydd mot stänkvatten som t.ex. regn. Doppa aldrig ned lampan i vatten eller andra vätskor.
- Placera inte lyktan i fördjupningar där det kan bildas vattenpölar.
- Öppningarna på undersidan måste alltid hållas fria så att regn- och kondensvatten kan rinna bort.
- Om du monterar lyktan utomhus måste du ta in den vid en annalkande storm.
- Solcellsenheten sitter inuti lampan. Klistra inte på något på lyktan, täck inte över den och måla den inte.
- Undvik starka kemikalier, aggressiva eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.
- LED-belysningen har en extremt lång livslängd och behöver därför inte bytas. Lysdioden varken kan eller får bytas.
- Tänk på detta om du placerar lampan inomhus: Det kan inte uteslutas helt att vissa lacker, plastmaterial eller möbelvårdsmedel angriper materialet i de halkskyddande fötterna och mjukar upp dem. För att undvika oönskade spår på möblerna bör du därför vid behov lägga ett halksäkert underlägg under produkten.
- Solcellslyktan är avsedd för utomhusbruk vid temperaturer ner till cirka -10 °C. Om temperaturen sjunker mer bör du förvara den inomhus. Annars kan den ta skada.

Tekniska data


Modell: 381 791

Energiförsörjning

Solcellsenhet: 5 V, 2 W

Batteri: 3 x 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Stänkvattenskydd: IPX4

Skyddsklass: III 

Ljuskälla: LED

Omgivnings-
temperatur: -10 till +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.



Användning

Uppackning

- ▷ Ta försiktigt ut produkten ur förpackningen och avlägsna allt förpackningsmaterial.

Rengöring


VAR FÖRSIKTIG - materiella skador

- Undvik starka kemikalier, aggressiva eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.

- ▷ Torka vid behov av lampan med en lätt fuktad trasa.

Tända och släcka lyktan

På-/av-knappen och batterifacket finns på undersidan av lyktan.

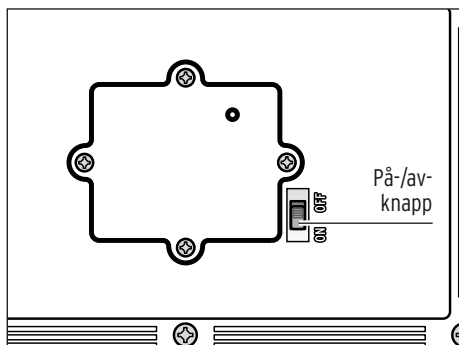

- ▷ Sätt på-/av-knappen på **ON** för att aktivera LED-belysningen.
Lyktan tänds när det börjar bli mörkt och slocknar när det ljusnar.

- ▷ Sätt på-/av-knappen på **OFF** för att avaktivera LED-belysningen.
Om det är tillräckligt ljus fortsätter batteripaketet att laddas.

Välja placering



Solcellslyktan levereras utan markspett och fixeras med hjälp av en inbyggd vikt.

Solcellslyktan fungerar oberoende av strömkällor. Den är dock beroende av inkommande solljus, och därför måste du ta hänsyn till följande punkter:

- Placera lyktan på en plats där solcellsenheten utsätts för direkt solljus så länge som möjligt om dagarna.
- Undvik en plats som ligger helt eller till stor del i skugga (träd, taknockar, etc.). Placera inte solcellslyktan på norrsidan av en byggnad. Där kommer den inte att exponeras för solljus i tillräcklig omfattning.
- På natten bör lyktan inte utsättas för andra ljuskällor, t.ex. starka spotlights i en garageinfart eller liknande. Tänk på att många ljuskällor inte tänds förrän mitt i natten p.g.a. tidsinställningar eller rörelsesensorer.


Ladda batteriet

- Batterierna kan bara laddas om lyktan placeras på en solig plats och solcellsenheten är vänd uppåt.
- Beroende på väderlek och hur starkt solen skiner kan det dröja några timmar innan solcellsenheten har laddat upp batteripaketet helt och hållet.
- På vintern, eller om vädret har varit molnigt under flera dagar, kan det hända att batteripaketet inte laddas tillräckligt. Då kan du göra följande:

- a) Stäng av belysningen under några dagar. Batteripaketet laddas även när LED-belysningen är avstängd.
- b) Ladda upp lampan några timmar under en inkopplad inomhuslampa. Försäkra dig om att lampan är placerad på minst det angivna minimiavståndet till brännbara material.

Lampan kan inte laddas under en energisparlampa eller ett lysrör.

Byta batteripaket

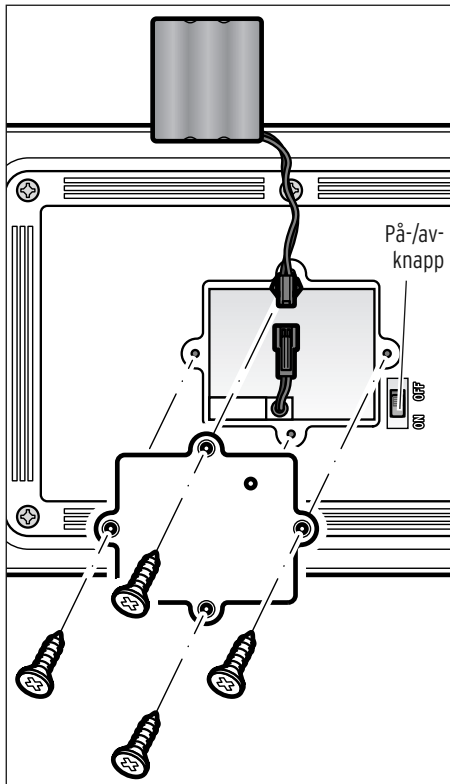

VARNING för personskador

Solcellslyktan får inte användas med vanliga, icke uppladdningsbara batterier. Explosionsrisk!

Batteripaketet är dimensionerat för lång drift. När batteripaketet har använts under en längre period kan du dock behöva byta ut det. Batterier slits naturligt och effekten kan försämrans.

1. Lossa de fyra skruvarna på batterilocket med en stjärnskruvmejsel.
2. Ta av locket till batterifacket.
3. Tryck in spärrarna på det gamla batteripaketets kontakt, och dra sedan ut kontakten. Använd en flacktång vid behov.

4. Sätt i kontakten till det nya batteripaketet. Du kan beställa ett nytt batteripaket hos vår kundtjänst (se kapitlet "Garanti").
5. Sätt tillbaka locket till batterifacket.
6. Skruva i de fyra skruvarna igen.

Felsökning

Lyktan lyser inte.	<ul style="list-style-type: none">• Är det för ljus i omgivningen? Undersök om ljus från andra ljuskällor (t.ex. gatubelysning eller timer- resp. rörelsestyrd utomhusbelysning) faller på lampan. Placera produkten på en annan plats vid behov.• Är batteripaketet helt uppladdat? Se kapitlet "Användning".
LED-belysningen är defekt.	<ul style="list-style-type: none">• LED-belysningen kan inte bytas ut.
Lyktan lyser bara svagt.	<ul style="list-style-type: none">• Batteripaketet är inte helt laddat eller förbrukat. Stäng av belysningen under några dagar eller ladda upp den under en inkopplad inomhuslampa. Byt ut batteripaketet om resultatet inte förbättras. Se kapitlet "Byta batteripaket".
Effekten varierar med årstiderna.	<ul style="list-style-type: none">• Detta beror på vädret och inte på att det är fel på produkten. På sommaren är väderförhållandena som mest gynnsamma, och på vintern är de som mest ogynnsamma.

Avfallshantering



Produkter som är märkta med denna symbol, samt **tomma batterier** får inte slängas i hushållssoporna!



Du är enligt lag skyldig att källsortera elektriskt och elektroniskt avfall i stället för att slänga dem i hushållssoporna, och att lämna **tomma batterier** till ett insamlingsställe i din kommun.

Butiker som säljer batterier tar också emot använda batterier.

Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.

Garanti

Tchibo GmbH lämnar **3 års garanti**, räknat från köpdatum.


Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Under garantitiden reparerar vi eventuella material- eller tillverkningsfel kostnadsfritt. Kvittot från Tchibo eller från en auktoriserad Tchibo-handlare gäller som garantibevis och ska uppvisas för att styrka köpet av varan.

Garantin gäller inom EU, i Schweiz och Turkiet. Skulle varan mot förmodan vara behäftad med fel, ber vi dig kontakta Tchibos kundservice.

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig hantering (eller

bristande avkalkning) samt slitdelar eller förbrukningsmaterial. Sådana delar kan beställas per telefon (telefonnummer, se nedan). Den lagstadgade garantirätten påverkas inte av denna garanti.

 För produktinformation, beställningar av tillbehör eller frågor om service kan du kontakta vår kundservice. Kom ihåg att ange artikelnumret när du ringer till oss.

Tchibo Kundservice

Sverige



+46 200 753 737

(kostnadsfritt)

Måndag-fredag
mellan kl. 8 - 18

Artikelnummer: 381 791
