




LED-list

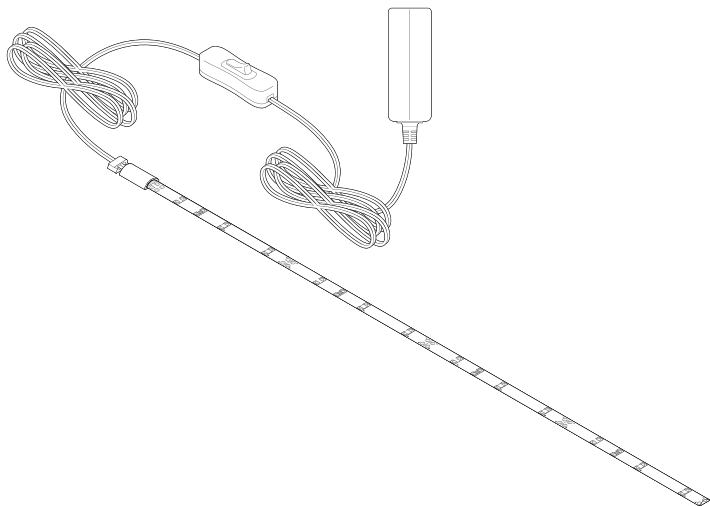

SV Bruksanvisning

Kära kund!

Din nya LED-list sprider ett stämningsfullt vitt ljus. Ljuslisten är försedd med en självhäftande remsa, så att den kan klistras fast snabbt och enkelt. Om du tycker att ljuslisten är för lång kan du klippa av den med en sax i en av markeringarna på listen.

Vi önskar dig mycket nöje med LED-listen!

Ditt Tchibo-team



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Säkerhetsanvisningar



Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Användningsområde

- Produkten är avsedd för att användas som dekoration i torr inomhusmiljö. Produkten är inte lämplig som rumsbelysning.
- Produkten är avsedd för privat bruk och lämpar sig inte för kommersiell användning.
- Produkten får endast användas under rimliga klimatförhållanden.

FARA för barn

- Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet och små delar. Det utgör bl.a. en kvävningrisk!

- Produkten är ingen leksak. Barn förstår inte de risker som kan uppstå om elektriska produkter används på felaktigt sätt. Håll därför produkten utom räckhåll för barn.

FARA orsakad av elektricitet

- Sänk inte ner produkten eller nätadaptern i vatten eller i andra vätskor - det finns risk för elchock.
- Använd inte produkten utomhus eller i rum med hög luftfuktighet. Vidrör inte nätadaptern med fuktiga händer.
- Anslut endast produkten till ett eluttag som installerats på föreskriftsmässigt sätt och vars nätspänning stämmer överens med de tekniska specifikationerna för nätadaptern.
- Dra ut nätadaptern ur eluttaget om fel uppstår när produkten används, efter användning, under åskväder och innan du rengör produkten. Dra alltid i själva nätadaptern och inte i nätkabeln när du drar ut adaptern ur eluttaget.
- Eluttaget måste vara lättillgängligt, så att du snabbt kan dra ur nätadaptern vid behov. Tänk på att lägga nätkabeln på ett sådant sätt att man inte kan snubbla över den.
- Använd endast den nätadapter som medföljer i förpackningen.
- Nätkabeln får inte böjas eller komma i kläm. Se till att den inte kommer i kontakt med heta ytor eller vassa kanter.
- Använd inte produkten om delar av den (inklusive kablar) uppvisar synliga skador.
- Gör inga ändringar på produkten eller dess delar. Reparationer får endast utföras av en specialverkstad.
- LED-lamporna kan inte dimmas. Använd alltså ingen dimmer till produkten.


VARNING för personskador

- Titta inte direkt in i ljuset under en längre tid. Det kan skada ögonen.

VAR FÖRSIKTIG - risk för materiella skador

- LED-lamporna har extremt lång livslängd, det betyder att de inte behöver bytas. De vare sig kan eller får bytas ut.
- Klipp endast av LED-listen längs markeringarna. De avklippta bitarna kan inte användas mer och måste kastas.

Översikt (följande delar ingår)

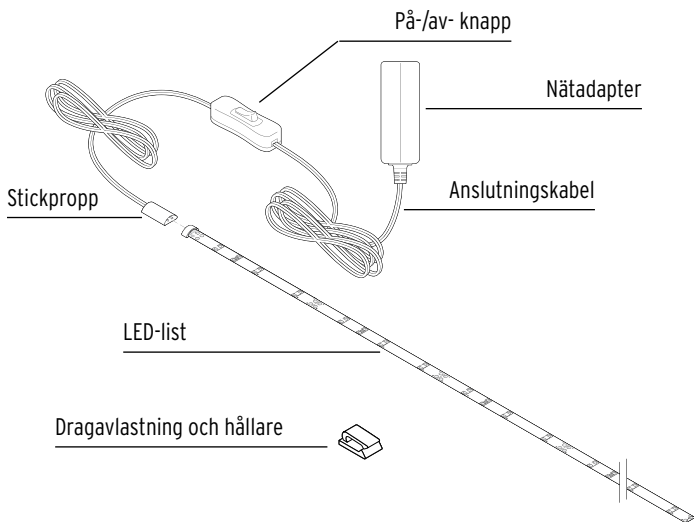

Börja använda produkten

Fästa LED-listen

Allt relevant fästmaterial är försett med en självhäftande remsa.

Kontrollera följande punkter innan du tejpjar fast delarna på t.ex. en vägg, bakom en tv-apparat eller under ett överskåp:

- Är stället torrt och passar det för denna typ av montering?
- Finns det ett eluttag i närheten?
- Lämpar sig underlaget för tejpjen? Underlaget måste vara rent och slätt och damm-, kalk-, silikon- och fettfritt.

Tänk på att du eventuellt inte kan ta loss tejpjen mer.

Om du försöker ta bort tejpjen kan färgen eller tapeten lossa från väggen samtidigt som det kan uppstå skillnader i ljusstyrka mot underlaget.


På trä eller andra fasta ytor kan limrester avlägsnas med förtunning (t.ex. bensin eller liknande). Observera även tillverkarens anvisningar. Testa detta först på ett dolt ställe på underlaget.

Gör så här:


1. Välj en plats där du vill sätta upp LED-listen. **Anslut inte ljuslisten till elnätet ännu!**

2.  Klipp av ljuslisten vid behov med en vass sax i en av de kopparfärgade markeringarna (totalt åtta stycken). Klipp rakt längs den tryckta svarta linjen.
Klipp inte av sidan med stickproppen!

De avklippta bitarna kan inte användas mer, utan måste kastas.

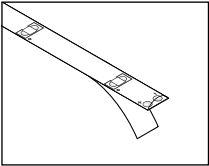3.  Dra av skyddsfolien på den självhäftande tejen. Tryck fast ljuslisten försiktigt mot underlaget. Placera och fixera hållaren på motsvarande sätt.

4. Koppla ihop de enskilda delarna enligt nedan:

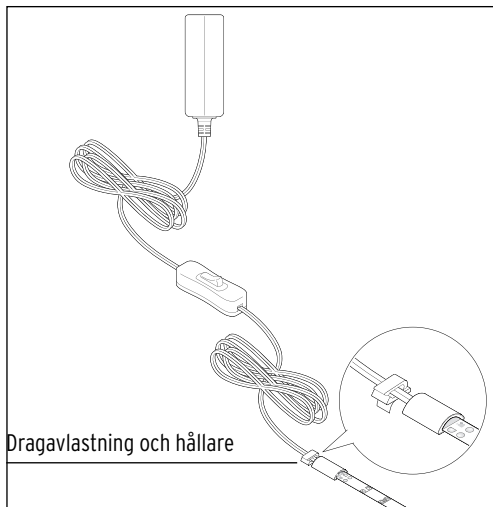

- Se till att strömbrytaren lätt kan nås.
 - Kontaktdonet får absolut inte utsättas för påverkan. Använd därför vid behov en dragavlastning.
5. Anslut till sist nätadaptern till ett eluttag.

Användning

- ▷ Tänd och släck belysningen med hjälp av strömbrytaren.

Rengöring



FARA - Livsfara vid elchock

- Dra ut kontakten ur uttaget innan du rengör produkten.
- Produkten får inte utsättas för fukt.
Skydda den även mot droppar och stänk.

1. Släck LED-listen och dra ut nätadaptorn ur eluttaget.
2. Damma av ljuslisten med en torr och luddfri trasa.

Felsökning

- Produkten fungerar inte • Är ljuslisten verkligen inkopplad?
• Kontrollera alla stickanslutningar.

Avfallshantering

Produkten och dess förpackning är tillverkade av högkvalitativa material som kan återvinnas. Detta minskar mängden avfall och skonar miljön.




Avfallshantera **förpackningen**. Utnyttja de insamlingsmöjligheter som kommunen erbjuder för papper, papp och lättviktsförpackningar.



Produkter märkta med denna symbol får inte slängas i hushållssoporna!

■ Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.

Tekniska data

Modell:	388 198
Nätadapter:	Ingång: 220-240 V ~ 50/60 Hz Utgång: 12 V  0,25 A, 0,5-3 W 
Skyddsklass:	II  (nätadapter) III (ljuslist)
Ljuslistens effekt:	max. 2,2 W
Omgivningstemperatur:	+10 till +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer:

388 198

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.se

Garanti

Tchibo GmbH lämnar **3 års garanti**, räknat från köpdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Under garantitiden reparerar vi eventuella material- eller tillverkningsfel kostnadsfritt. Kvittot från Tchibo eller från en auktoriserad Tchibo-handlare gäller som garantibevis och ska uppvisas för att styrka köpet av varan.

Garantin gäller inom EU, i Schweiz och Turkiet. Skulle varan mot förmodan vara behäftad med fel, ber vi dig kontakta Tchibos kundservice.

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig hantering (eller bristande avkalkning) samt slitdelar eller förbrukningsmaterial. Sådana delar kan beställas per telefon (telefonnummer, se nedan). Den lagstadgade garantirätten påverkas inte av denna garanti.



För produktinformation, beställningar av tillbehör eller frågor om service kan du kontakta vår kundservice. Kom ihåg att ange artikelnumret när du ringer till oss.

Tchibo Kundservice

Artikelnummer: 388 198



+46 200 753 737

(kostnadsfritt)

Måndag-fredag

mellan kl. 8 - 18