




# LED-es fényfüzér

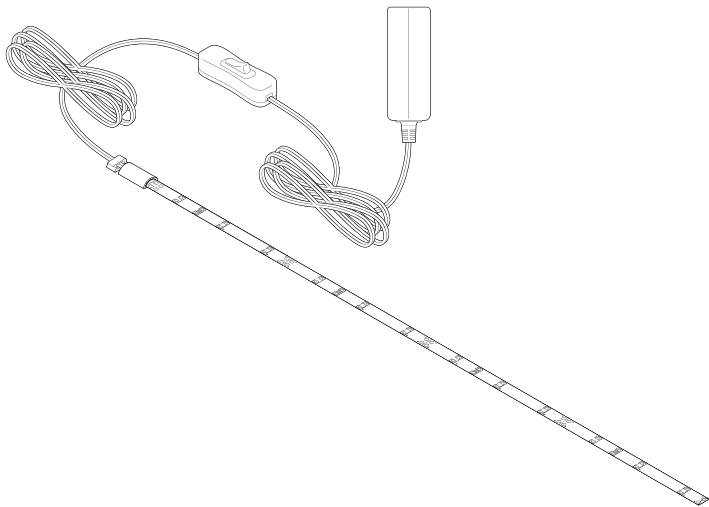

**hu** Használati útmutató

## Kedves Vásárlónk!

Új LED-es fényfüzére hangulatos, fehér fényt áraszt. A LED-es fényfüzér ragasztócsíkkal van ellátva, így gyorsan és egyszerűen rögzíthető.

Ha túl hosszú a fényfüzér, egyszerűen vágja le a felesleges darabot egy ollóval az arra kijelölt ponton.

Kívánjuk, hogy használja örömmel a terméket!

## A Tchibo csapata



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

---

## Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

### Rendeltetés

- A termék csak száraz, belső helyiségekben használható. Helyiségek megvilágítására nem alkalmas.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

## **VESZÉLY gyermekek esetében**

- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából adódó veszélyeket. A gyermekeket tartsa távol tőle.

## **VESZÉLY elektromos áram használata következtében**

- A terméket és a hálózati adaptert ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha használat közben üzemzavar lép fel, a használat után, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a terméket, ha az alkatrészein (a kábelt is beleértve) látható sérülést észlel.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- A LED-ek fényereje nem szabályozható. A termékhez ne használjon fényerőszabályzót.

## VIGYÁZAT - sérülésveszély


- Ne nézzen hosszú ideig közvetlenül a fénybe. Ezzel veszélyezteti a szemét.

## FIGYELEM - anyagi károk

- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- A LED-es fényfüzért csak a kijelölt pontokon rövidítse. A levágott darabokat nem szabad használni és hulladékként kell kezelni.

---

## Termékrajz (tartozékok)

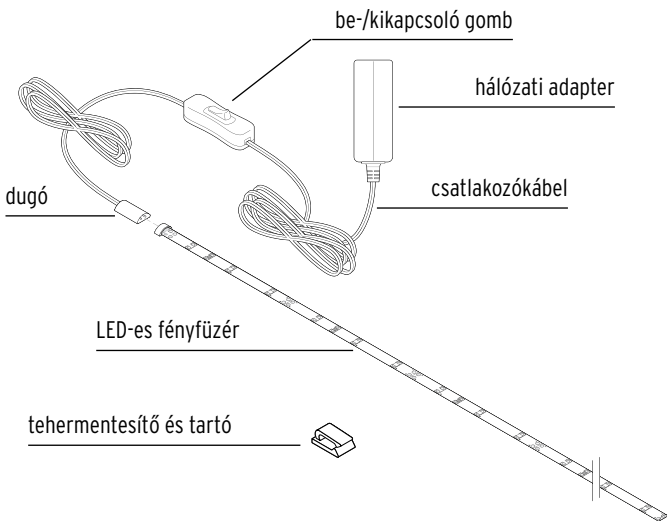

# Üzembe helyezés

## LED-es fényfüzér rögzítése

Minden fontos rögzítési pont öntapadós ragasztócsíkkal van ellátva.

Mielőtt felragasztja a fényfüzér egyes részeit, pl. a falra, a televízió mögé vagy egy fali szekrény alá, ellenőrizze a következő pontokat:


- Száraz-e a környezet és megfelel az egyéb szempontoknak?
- Található csatlakozóaljzat a közelben?
- Lehet ragasztani a felületre? A felület legyen tiszta, sima, valamint por-, vízkő-, szilikon és zsírmentes.

Vegye figyelembe, hogy a ragasztócsík esetleg nem távolítható el többé. A ragasztócsík eltávolítása közben a festék, a tapéta vagy ehhez hasonlók lejöhetnek a falról, és ennek következtében a felületen színelkülönbségek fordulhatnak elő.


A fa- vagy más szilárd felületre tapadó ragasztóréteg higítóval (mosóbenzinnel stb.) eltávolítható. Vegye figyelembe a gyártó utasításait is. Először a felület egy kevésbé feltűnő pontján próbálkozzon.

## A következőképpen járjon el:


1. Válassza ki azt a helyet, ahova fel szeretné ragasztani a LED-es fényfüzért.  
**Még ne csatlakoztassa a fényfüzért a villanyhálózathoz!**

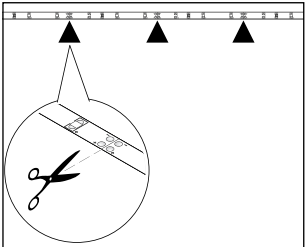2.  Amennyiben szükséges, egy éles ollóval vágjon le egy darabot a fényfüzérből az arra kijelölt, rézszerű ponton (összesen nyolc). Vágja el a fényfüzért egyenesen a nyomtatott, fekete vonal mentén.  
**Ne azt az oldalt vágja le, ahol a csatlakozódugó található!**

A levágott darabokat nem szabad használni és hulladékként kell kezelni.

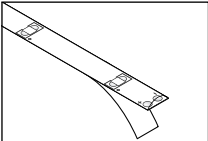3.  Távolítsa el a védőfóliát a ragasztócsíkról. Rögzítse a fényfüzért gondosan a kiválasztott felületen úgy, hogy odanyomja. Ennek megfelelően helyezze el és rögzítse a tartót.

4. Az egyes alkatrészeket a következő ábra alapján csatlakoztassa:

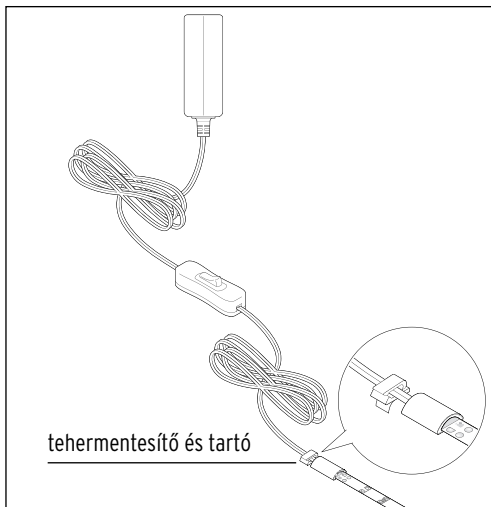

- Ügyeljen arra, hogy könnyen hozzáférjen a be-/kikapcsoló gombhoz.
  - Semmilyen húzóerő nem hathat a dugós csatlakozásra. Amennyiben szükséges, használja a tehermentesítőt.
5. Utolsó lépésként dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

## Használat

- ▷ A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja a fényt be és ki.

## Tisztítás



**VESZÉLY** - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket nem szabad nedvességnek kitenni. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

1. Kapcsolja ki a LED-es fényfüzért, és húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. Porolja le a fényfüzért egy száraz, nem bolyhosodó kendővel.

---

## Üzemzavar / Hibaelhárítás

- A termék nem működik. • Valóban be van kapcsolva a LED-es fényfüzér?
  - Ellenőrizzen minden csatlakozást.

---

## Hulladékkezelés






A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

## Műszaki adatok

Modell:	388 198
Hálózati adapter:	bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz kimenet: 12 V  , 0,25 A, 0,5-3 W   
Érintésvédelmi osztály:	II  (hálózati adapter) III (fényfüzér)
Fényfüzér teljesítménye:	max. 2,2 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.hu">www.tchibo.hu</a>

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

---

**Cikkszám:**

**388 198**

---

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)