


Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

- Produkten är endast till för dekoration i privata hushåll och är inte gjord för att användas som belysning. Produkten är avsedd för inomhusbruk. Den är gjord för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.
- Produkten är ingen leksak! Smådelarna kan sväljas av misstag.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Det utgör bl.a. en kvävningsrisk!
- Batterier kan utgöra livsfara om de sväljs. Om en person råkar svälja ett batteri kan det leda till allvarliga invärtas frätskador inom loppet av 2 timmar och till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för småbarn. Om batterifacket inte kan stängas korrekt bör du inte använda produkten längre. Förvara den utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.
- Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Tvätta angripna hud med vatten och uppsök genast läkare.
- Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.
- Skydda batterierna mot stark värme. Ta ut batterierna ur produkten om de blivit svaga eller om produkten inte ska användas under en längre period. Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.
- Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Blanda aldrig gamla och nya batterier, olika batterityper, batterimärken eller batterier med olika kapacitet.
- Rengör batteri- och apparatkontakterna vid behov innan du lägger i batteriet i batterifacket. Risk för överhettning!
- Var noga med att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
- Aktivera inte produkten inne i förpackningen.
- Skydda produkten mot damm, fukt, direkt solljus och extrema temperaturer.
- Undvik starka kemikalier, aggressiva eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.

Användning

Sätta i/byta batterier

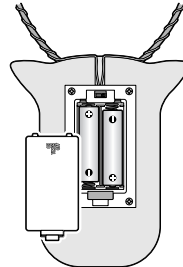

1. Ta av locket till batterifacket.
2. Sätt i batterierna enligt bilden. Se till att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
3. Sätt fast locket till batterifacket igen.

Sätta på/stänga av/timerfunktionen

- ▷ Sätt på timern genom att flytta strömbrytaren på undersidan av produkten till läge **TIMER**.
- ▷ Sätt produkten i kontinuerligt läge genom att föra strömbrytaren till läge **ON**.
- ▷ Stäng av produkten genom att flytta strömbrytaren till läge **OFF**.


Timerfunktionen: Timerfunktion: alltid omväxlande ...
... på: 6 timmar ... av: 18 timmar.

Avfallshantering

Produkter märkta med denna symbol samt **tomma batterier** får inte slängas i hushållssoporna! Du är enligt lag skyldig att sortera elavfall separat från hushållsavfall och slänga **tomma batterier** antingen i kommunens batteriholkar eller lämna tillbaka dem i den butik där du köpt dem.

Tekniska data

Modell:	367 051
Batterier:	2x LR6(AA)/1,5V
Belysningstid:	ca 200 timmar

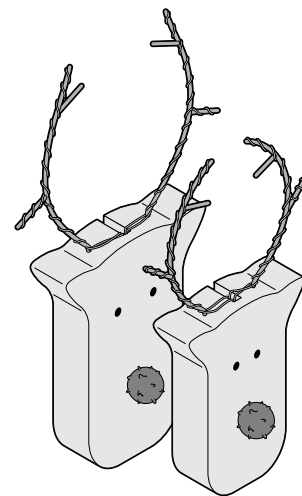

Artikelnummer: 367 051