



Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.


Produkten är endast till för dekoration och är inte gjord för att användas som rumsbelysning. Produkten är avsedd för utomhusbruk. Den är gjord för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.

- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
Det utgör bl.a. en kvävningsrisk!
- Barn kan inte bedöma faror som kan uppstå på grund av att elektronisk utrustning hanteras på felaktigt sätt. Låt därför aldrig barn använda elektriska produkter utan uppsikt.
- Produkten är gjord för utomhusbruk och motsvarar kapslingsklass IP44. Detta innebär skydd för beröring med ståltråd och mot stänkvatten som t.ex. regn. men produkten bör skyddas mot kraftigt regn och rinnande vatten. Produkten får under inga omständigheter användas under vatten. Detta leder omedelbart till kortslutning och det finns risk för elstöt.
- Anslut endast produkten till ett eluttag som installerats på föreskriftsmässigt sätt och vars nätspänning stämmer överens med de tekniska specifikationerna för nätadaptorn. Om produkten används utomhus måste den anslutas till ett el-uttag med kapslingsklass IP44.
LED-lamporna kan inte dimmas. Produkten får därför inte anslutas till ett dimbart eluttag.
- Använd inte en förlängningsladd.

- Börja alltid med att ansluta nätkabeln till nätadaptern innan du ansluter nätadaptern till eluttaget. Dra alltid först ut nätadaptern ur eluttaget innan du drar ut nätkabeln ur nätadaptern.
- Dra ut nätadaptern ur eluttaget ...
 - ... om fel uppstår under drift
 - ... under åskväder
 - ... innan du rengör produktenDra alltid i nätadaptern och inte i nätkabeln när du drar ut sladden.
- Produkten får endast användas med medföljande nätadapter.
- Nätkabeln får inte böjas eller komma i kläm. Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med heta ytor eller vassa kanter.
- Produkten får inte kopplas ihop elektriskt med ljusslingor eller liknande produkter.
- Produkten har ingen strömbrytare. Strömmen kan endast brytas genom att man drar ut nätadaptern ur eluttaget. Se till att det är lätt att komma åt eluttaget i fall du snabbt måste kunna dra ut nätadaptern.
- Använd inte produkten om produkten, nätkabeln eller nätadaptern uppvisar synliga skador.
- Utför inga modifieringar av produkten. Nätkabeln får heller inte bytas ut separat. Om nätkabeln skadas bör du slänga produkten enligt gällande bestämmelser.
- Tänk på att placera nätkabeln på ett sådant sätt att man inte kan snubbla på den. Kabeln lämpar sig inte för att grävas ner i marken. Det är inte tillåtet
- Placera inte produkten i gropar eller fördjupningar där det kan bildas vattenpölar.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.
- Undvik starka kemikalier, frätande eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.
- Produkten lämpar sig för utomhusbruk ner till cirka -10 °C. Vid ännu kallare temperaturer bör du förvara produkten inomhus - annars kan den ta skada.

- Produkten tål inte kraftig vind eller orkan! Ta ner produkten i tid om du vet att det ska bli mycket blåsigt eller orkanväder.
- Sätt INTE nätadaptorn i el-uttaget när produkten fortfarande ligger i förpackningen.
- Täck inte produkten när den används.
- Om du hänger produkten på en yttervägg bör du använda en krok (ingen spik!), då undviker du att den ramlar ner när det blåser.
- Det kan inte uteslutas helt att vissa lacker, plastmaterial eller möbelvårdsmedel angriper materialet i de halkskyddande fötterna och mjukar upp dem. För att undvika oönskade spår på möblerna bör du därför vid behov lägga ett halksäkert underlägg under produkten.

Anslutning

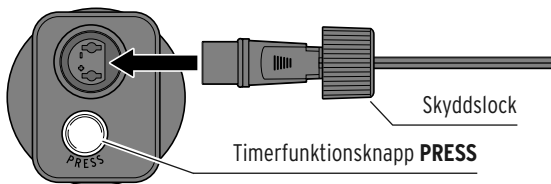

- ▷ Sätt i nätkabeln i uttaget på nätadaptorn och vrid fast skyddskåpan. Bara då är den garanterat stänkvattenskyddad.

Tända/släcka

- ▷ Stick i nätadaptorn i eluttaget för att tända LED-lamporna.
- ▷ Dra ur nätadaptorn ur eluttaget för att släcka LED-lamporna.

Timerfunktionen:

- ▷ För att aktivera timerfunktionen trycker du på **PRESS**. Knappen lyser.
- ▷ För att stänga timerfunktionen trycker du på **PRESS** igen. Knappen släcks.

LED-lamporna tänds och släcks i följande rytm:

Tända lampor: 6 timmar, släckta lampor: 18 timmar, tända lampor: 6 timmar osv.

Hänga upp produkten

Med det inkluderade dekorationsbandet kan du fästa produkten inomhus. På ringen finns det två öglor som du använder när du hänger upp kransen utomhus.


Rengöring

1. Dra ut nätadaptern ur eluttaget.
2. Torka av produkten med en torr, mjuk och luddfri trasa.


Tekniska data

Modell: 380 757

Nätadapter

Ingång: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Utgång: 30 V --- 3,6 W
Modellnr.: JT-DC30V3.6W-H1-IP44
Skyddsklass: II 
Kapslingsklass: IP44

LED-dekorationskrans

Skyddsklass: III 
Omgivningstemperatur: -10 till +40°C

Avfallshantering



Produkter märkta med denna symbol får inte slängas i hushållssoporna! Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer:
380 757

CE

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.se