

Säkerhetsanvisningar



Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Produkten är endast till för dekoration i privata hushåll och är inte gjord för att användas som belysning.


Produkten är avsedd för inom- och utomhusbruk. Den är gjord för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.

- Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet. Det utgör bl.a. en kvävningrisk!
- Produkten är ingen leksak. Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Batterier kan utgöra livsfara om de sväljs. Om en person råkar svälja ett batteri kan det leda till allvarliga invärtes frätskador inom loppet av 2 timmar och till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.
- Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Tvätta angripen hud med vatten och uppsök genast läkare.
- Produkten är gjord för utomhusbruk och motsvarar kapslingsklass IP44. Detta innebär skydd för beröring med ståltråd och mot stänkvatten som t.ex. regn. men produkten bör skyddas mot kraftigt regn och rinnande vatten. Produkten får under inga omständigheter användas under vatten. Då kan den skadas.
- Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.

- Skydda batterierna mot stark värme. Ta ut batterierna ur produkten om de blivit svaga eller produkten inte ska användas under en längre period. Då undviker du skador som kan uppstå om batterierna skulle börja läcka.
- Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Blanda aldrig gamla och nya batterier, olika batterityper, batterimärken eller batterier med olika kapacitet.
- Rengör batteri- och produktkontaktorna vid behov innan du lägger i batterierna i batterifacket. Risk för överhettning!
- Var noga med att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
- Produkten får inte placeras på eller i närheten av öppna eldkällor, t.ex. brinnande stearinljus. Levande ljus eller andra lågor måste hållas på avstånd från produkten för att undvika att elden sprids.
- Skydda produkten mot damm, fukt, direkt solljus och extrema temperaturer.
- Utsätt inte produkten för starkt regn eller extrem väta.
- Undvik starka kemikalier, frätande eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut. När LED-lampornas livslängd är slut får produkten inte användas längre.
- Det kan inte uteslutas helt att vissa lacker, plastmaterial eller möbelsvårmedel angriper materialet i de halkskyddande fötterna och mjukar upp dem. För att undvika oönskade spår på möblerna bör du därför vid behov lägga ett halksäkert underlägg under produkten.


Sätta i/byta batterier

1. Skruva ut alla skruvarna.
2. Ta av locket till batterifacket.

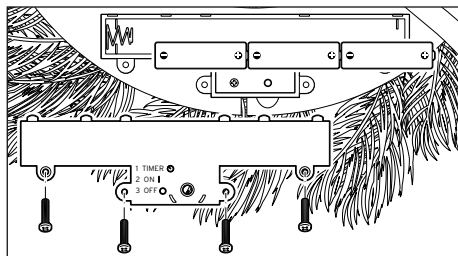

3. Lägg i batterierna i batterifacket som bilden i facket visar. Se till att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
4. Sätt tillbaka locket igen på rätt sätt. Var noga med att tätningen ligger korrekt i batterifackets rand så att ingen fukt kommer in i batterifacket.
5. Fäst locket med skruvarna.

Sätta på/stänga av/timerfunktionen

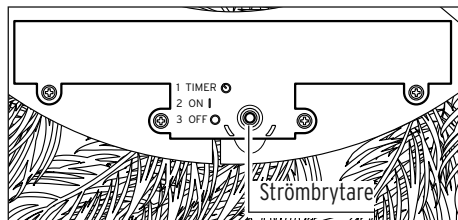

- ▷ Tryck på på-/av-knappen 1x för att aktivera timerfunktionen.
- ▷ Tryck på på-/av-knappen 2x för att tända produkten permanent.
- ▷ Tryck på på-/av-knappen 3x för att släcka produkten.

Timerfunktionen: På-/av-knappen lyser grönt; LED-lamporna tänds och släcks i följande rytm: Tända lampor: 6 timmar / släckta lampor: 18 timmar / tända lampor: 6 timmar osv.

Hänga upp produkten

Det finns en ögla på baksidan av produkten som du kan hänga upp produkten med. Dessutom har vi inkluderat ett rött band.

Tekniska data

Modell: 380 756

Batterifack

Batterier: 3 st. LR6 (AA)/1,5V
Kapslingsklass: IP 44

LED-krans

Skyddsklass: III 

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.

Avfallshantering



Produkter märkta med denna symbol får inte slängas i hushållssoporna!



Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.



Laddbara och icke-laddbara batterier får inte slängas i hushållssoporna!

Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma laddbara och icke laddbara batterier till angivna inlämningsställen i din kommun. Butiker som säljer batterier tar också emot använda batterier.



www.tchibo.se/bruksanvisningar



Artikelnummer: 380 756