

Odstraňovač žmolků

Návod k použití

Obsah

Vážení zákazníci,

tento nový odstraňovač žmolků je obzvlášť výkonný. Je vybavený pohyblivou střížnou hlavou s obzvlášť velkou stříhací plochou a snímatelným distančním nástavcem. Odstraňovač žmolků zbaví pleteniny uzlíků a žmolků – důkladně, šetrně a rovnoměrně. Odstraňovač žmolků se snadno čistí a je díky svému kompaktnímu tvaru ideální také na cesty.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

- 3 Bezpečnostní pokyny
- 6 Přehled (rozsah dodávky)
- 6 Vložení baterií
- 7 Použití
- 8 Čištění
- 10 Likvidace
- 10 Technické parametry

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Účel použití

- Odstraňovač žmolků odstraňuje žmolky nebo uzlíky, které se tvoří na textiliích, takzvaný pilling. Je koncipován k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- S přístrojem si děti nesmí hrát. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.


- Uchovávejte přístroj na místě, které je pro děti nepřístupné.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně nebo zkratovat.
- Stříhací nože jsou velmi ostré. Pozor, abyste se o ně při snímání střížné hlavy neporanili. Nikdy nesahejte do otvoru, který je vidět po sejmutí nádobky na žmolky.
Než začnete přístroj čistit, vyjměte baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění motoru, a tím nebezpečí řezných poranění, zhmoždění nebo poškození přístroje.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nechte provádět v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
- POZOR na věcné škody**
- Odstraňovač žmolků nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí. Nepoužívejte jej proto na vlhkých textiliích. Přístroj také nikdy neponořujte do vody.
 - Odstraňovač žmolků by mohl poškodit strukturované textilie nebo velmi měkký materiál, jako je např. angorská vlna. Proto s odstraňováním žmolků začněte na skrytém místě textilie.
- Vyjměte baterie z přístroje, když jsou vybité nebo když nebudete přístroj delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
 - Vždy vyměňujte současně všechny baterie. Nepoužívejte různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

Přehled (rozsah dodávky)

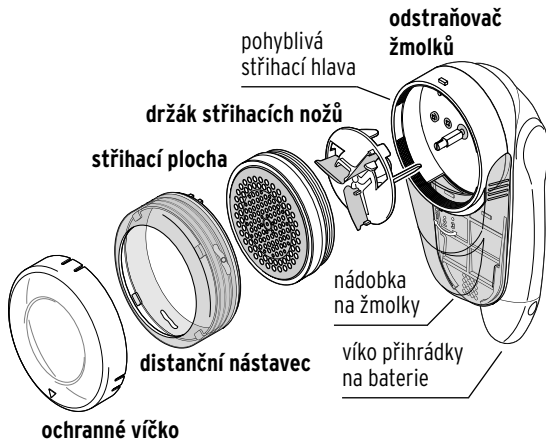


Další rozsah dodávky (není zobrazen):


- 2 baterie
- štěteček na čištění

Vložení baterií


K provozu odstraňovače žmolků jsou zapotřebí dvě 1,5 V baterie typu LR6.

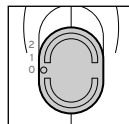


1. Vypínač případně posuňte do polohy **0**.



2. Víko přihrádky na baterie stáhněte směrem dolů.

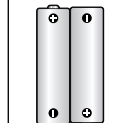

3. Vložte baterie do přihrádky tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).



4. Znovu nasadte víko přihrádky na baterie - lze je nasadit jen v jedné poloze. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.




Výměna baterií je nutná, pokud motor odstraňovače žmolků běží nezvykle potichu, přestože je nádobka na žmolky prázdná.

Použití


POZOR na věcné škody

- Ošetřujte pouze suché textilie. Odstraňovač žmolků nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí.
- Odstraňovač žmolků by mohl poškodit strukturované textilie nebo velmi měkký materiál. Začněte proto s odstraňováním žmolků na skrytém místě textilie, kterou chcete ošetřit.


1. Položte textilii, ze které chcete odstraňovat žmolky, na rovnou podložku a uhlad'te ji.

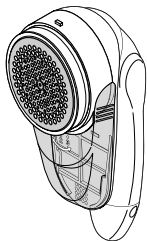


2. Sejměte z odstraňovače žmolků ochranné víčko a případně distanční nástavec ze stříhací hlavy. Stříhací hlava bez distančního nástavce je vhodná pouze pro velmi hladké textilie, protože odstraňuje žmolky velmi těsně nad povrchem textilií.

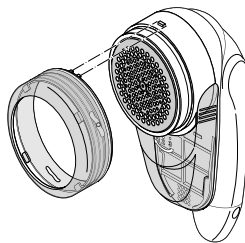

U hrubších vlněných povrchů nasuňte na odstraňovač žmolků distanční nástavec tak, aby pevně seděl na zaskakovacích výstupcích nad stříhací plochou a pod ní. Distanční nástavec je možné nastavit do tří pozic:

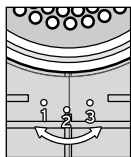

- 1 - pro jemné textilie: stříhací hlava má velmi malý odstup od textilií
- 2 - pro hrubší textilie: stříhací hlava má středně velký odstup od textilií
- 3 - pro hrubé textilie: stříhací hlava má velký odstup od textilií

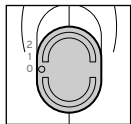


3. Vypínač k zapnutí přístroje případně posuňte na **1**. Pro vyšší rychlost posuňte vypínač do polohy **2**.

4. Střížnou hlavu ved'te lehce a bez tlaku přes textilii, ze které chcete odstraňovat žmolky. U pletených vzorů odstraňujte žmolky vždy po vlasu. Žmolky neodstraňujte nikdy proti vlasu, protože by to mohlo textilii poškodit.

Žmolky a uzlíky jsou odstříhovány a zachycovány v nádobce na žmolky.

5. K vypnutí přístroje posuňte po použití vypínač do polohy **0**.
- 6.

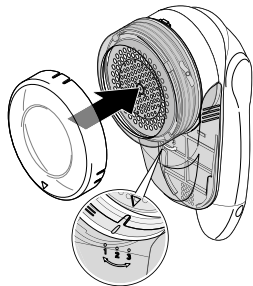

Když odstraňovač žmolků nepoužíváte, vždy na něj nasadíte ochranné víčko.


Vybrání dole na ochranném víčku musí vklouznout na zarážku na distančním nastavci.



Nádobku na žmolky vyprazdňujte včas. Pokud začne motor slábnout nebo se zastaví úplně, může to být způsobeno přeplněnou nádobkou na žmolky.

Čištění

Vyprázdnění nádobky na žmolky

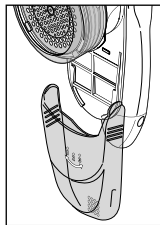

1. Vypněte přístroj a vysuňte nádobku na žmolky směrem dolů.
2. Vyprázdňte nádobku.
3. Nádobku na žmolky zase nasuňte tak, aby slyšitelně a citelně zaskočila.


Čištění krytu a stříhací hlavy



VÝSTRAHA před poraněním

- Před čištěním vyjměte baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění motoru, a tím i nebezpečí řezných poranění nebo zhmoždění.
- Nikdy nesahejte do nožů. Jsou velmi ostré.

1. Vypněte přístroj a vyjměte z něj baterie.
2. Sejměte případně ochranné víčko nebo distanční nástavec.

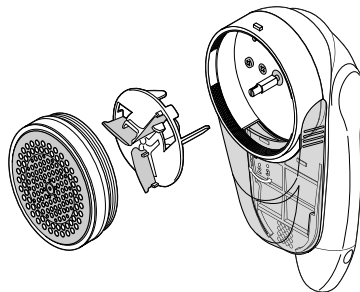

3. Střížnou plochu odšroubujte proti směru hodinových ručiček.
4. Vytáhněte z přístroje opatrně držák stříhacích nožů.
5. Štětečkem na čištění odstraňte zbytky žmolků.
6. Držák stříhacích nožů opět opatrně nasadte.

7. Střížnou plochu opět našroubujte ve směru hodinových ručiček a nasadte distanční nástavec a ochranné víčko.
8. Kryt zvenku otřete navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Technické parametry

Model:	387 796
Baterie:	2x LR6/1,5 V
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.





www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

387 796

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz