

Kinder- Telefonuhr



Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre Kinder-Telefonuhr bietet Ihrem Kind:

- die Anrufmöglichkeit zu 3 gespeicherten Telefonnummern - schnelle Erreichbarkeit von Eltern und Notfallnummern.
- die Annahmemöglichkeit von eingehenden Anrufen.
- eine SOS-Rufschaltung - per Knopfdruck werden nacheinander alle gespeicherten Notfallnummern angerufen bis ein Kontakt abhebt.
- die Wahl bei eingehenden Anrufen Klingelton oder Vibration zu wählen.

Die Kinder-Telefonuhr ist mit einer vorinstallierten Tchibo mobil SIM-Karte mit Telefoniefunktion ausgestattet.

Inhalt

4	Sicherheitshinweise	23	SOS-Funktion
8	Auf einen Blick (Lieferumfang)	24	Lautstärke regeln
9	Funktion der Tasten	25	Weitere Funktionen
10	Akku laden	25	Gespeicherte Rufnummern abfragen
13	Nutzung der Tchibo mobil SIM-Karte	25	„White List“-Rufnum- mern programmieren
16	Allgemeine Hinweise	26	„White List“-Rufnum- mern abfragen
18	Inbetriebnahme	27	Klingelton einstellen
18	Rufnummern programmieren	28	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
20	Uhrzeit einstellen	30	Armband wechseln
21	Gebrauch	32	Konformitätserklärung
21	Kinder-Telefonuhr einschalten	34	Störung / Abhilfe
21	Kinder-Telefonuhr ausschalten	35	Technische Daten
21	Telefonieren	37	Entsorgen

Sicherheitshinweise



Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Die Kinder-Telefonuhr ist mit einer vorinstallierten Tchibo mobil SIM-Karte mit Telefoniefunktion ausgestattet, über die 3 frei wählbare Telefonnummern (wovon mindestens eine davon eine Handynummer sein muss) angerufen werden können.
- Für den Betrieb der Telefonuhr wird eine aktive Micro-SIM-Karte benötigt. Weiterhin ist ein Handy mit SMS-Funktion notwendig, um den Artikel zu registrieren und einzurichten.
- Die Kinder-Telefonuhr ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

- Die Kinder-Telefonuhr kann über den beiliegenden Netzadapter aufgeladen werden.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Kleinteilen (wie z.B. einer SIM-Karte) und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Die Uhr darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und mit dem beiliegenden Netzadapter geladen werden.

WARNUNG vor Brand

- Die Kinder-Telefonuhr wird während des Ladevorgangs warm. Decken Sie die Uhr während des Ladens nicht ab.
- Setzen Sie die Kinder-Telefonuhr nicht offenem Feuer, Wasser, feuchter Umgebung, hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht o.Ä. aus. Es besteht Überhitzungs-, Explosions- und Kurzschlussgefahr.

- Nehmen Sie die Uhr nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Uhr vor. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen an der Uhr nur in einer Fachwerkstatt oder durch unseren Kundenservice durchführen.
- Der Akku ist fest in der Uhr eingebaut und kann und darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei Schäden am Akku wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt oder an unseren Kundendienst.

VORSICHT vor Verletzungen und Sachschäden

- Lassen Sie die Uhr nicht fallen und schützen Sie sie vor Stößen.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die Kinder-Telefonuhr entspricht der Schutzart IPX4. Dies bedeutet Schutz vor Spritzwasser wie z.B. Regen.
- Weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, ...
 - ... die Uhr nicht beim Duschen, Baden, Schwimmen oder Tauchen zu tragen.
 - ... die Uhr nicht unter Wasser zu tauchen.

... die Tasten der Uhr nicht mit nassen Fingern oder bei starkem Regen zu drücken, damit keine Feuchtigkeit ins Innere der Uhr gelangen kann.


- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)


**Kinder-
Telefonuhr**




Wechselarmband

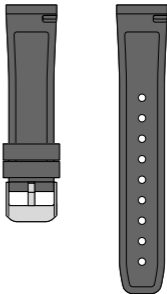

USB-Ladekabel

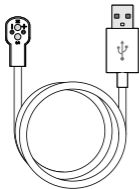

Netzadapter

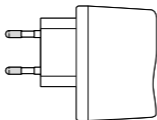

Werkzeug



Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):

- SIM-Kartenträger „Ihre neue SIM-Karte“ mit der Rufnummer der Kinder-Telefonuhr
- Micro-SIM-Karte (bereits in der Uhr vorinstalliert)

Funktion der Tasten

- 1. gespeicherte Telefonnummer anrufen

- Lautstärke erhöhen


- 2. gespeicherte Telefonnummer anrufen

- 3. gespeicherte Telefonnummer anrufen

- Lautstärke verringern


- Uhr ein-/auschalten
- Anruf beenden

- SOS-Notruf-Taste

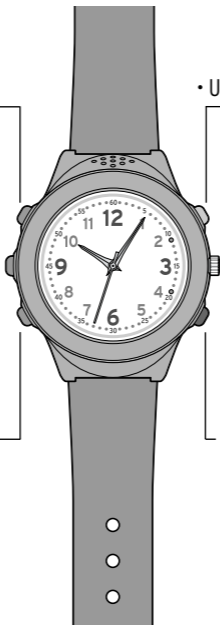


Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Anlieferung nur halb aufgeladen. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku aufgeladen werden, bis die Lade-Kontrollleuchte grün leuchtet.

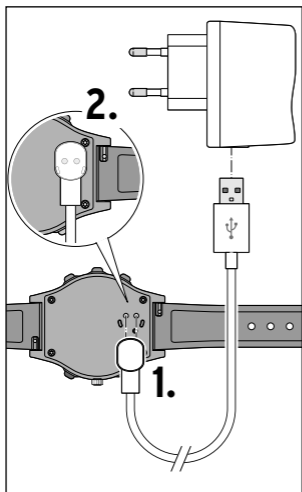

1. Schließen Sie die Kinder-Telefonuhr wie abgebildet mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an den beiliegenden Netzadapter an.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose. Der Ladevorgang startet automatisch.

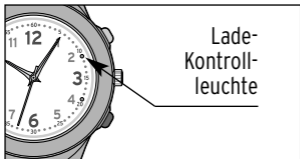

Die Lade-Kontrollleuchte blinkt alle 3 Sekunden 1x rot auf.


Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 2 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte grün.

Akku-Hinweise



- Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt die Sprechzeit ca. 2,5 Stunden.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch mindestens 1x im Monat vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebszeit.

Der Akku muss geladen werden, wenn ...

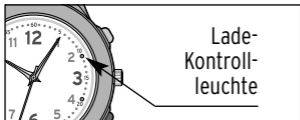

... die Lade-Kontrollleuchte alle 5 Sekunden 2x rot blinkt.

Sobald die Lade-Kontroll-Leuchte rot blinkt, verschickt die Kinder-Telefonuhr automatisch eine SMS an Ihr Handy mit der Nachricht: „Der Akkustand der Kinderuhr ist niedrig“. Wenn Sie die Kinder-Telefonuhr nicht sofort aufladen können, wird die Hinweis-SMS als Erinnerung bis zu 3x, im Abstand von 5 Stunden, versendet.

Es reicht dann, die Uhr etwa 1-2 Stunden mit dem beigefügten USB-Ladekabel und Netzadapter aufzuladen. So stellen Sie sicher, dass die Kinderuhr stets genügend Spannung für den Betrieb hat.

Nutzung der Tchibo mobil SIM-Karte

1. SIM-Karte registrieren

Um die Kinder-Telefonuhr nutzen zu können, muss zunächst die bereits eingebaute SIM-Karte registriert werden. Entweder online auf www.tchibo-mobil.de oder ganz einfach in einer Tchibo Filiale Ihrer Wahl.

Bei der Registrierung der Tchibo mobil SIM-Karte werden Sie als Vertragspartner aufgefordert, neben Ihren persönlichen Daten auch eine Mobilfunknummer als Kontaktrufnummer zu hinterlegen. An diese Kontaktrufnummer sendet Ihnen Tchibo mobil vertragliche Informationen per SMS. Sobald die SIM-Karte der Kinder-Telefonuhr freigeschaltet ist, wird eine SMS mit einer SMS-TAN an die Kontaktrufnummer gesendet. Bitte teilen Sie uns die SMS-TAN, wie in der SMS angegeben, mit. So können wir sicherstellen, dass die Kontaktrufnummer korrekt hinterlegt wurde.

2. Persönliche Identifikation

Neben der Angabe Ihrer persönlichen Daten ist eine Identifikation per gültigem Ausweisdokument erforderlich. Der Inhaber des Ausweisdokumentes ist der offi-

zielle Vertragspartner und muss volljährig sein. Um die Identifikation durchzuführen, haben Sie die Möglichkeit, dies in einer unserer Tchibo Filialen per Tchibo Ident, bequem von zuhause per Video Ident oder in einer Filiale der Deutschen Post AG über Post Ident vorzunehmen.

Bei der Identifikation in einer Tchibo Filiale (Tchibo Ident) können derzeit nur gültige deutsche Personalausweise oder Reisepässe verarbeitet werden. Eine zuverlässige Prüfung von ausländischen Ausweispapieren kann aufgrund der Vielfalt der Dokumente in den Tchibo Filialen nicht durchgeführt werden. Bei der persönlichen Identifikation über die Deutsche Post AG können in einer Postfiliale (Post Ident) sowie online (Video Ident) auch gültige ausländische Ausweisdokumente verarbeitet werden.

Infos zur Tchibo mobil SIM-Karte

- 2,99 € / 4 Wochen*
- Telefoniefunktion für bis zu 3 definierte Rufnummern (nur im Inland)
- Keine feste Bindung - nur 4 Wochen Mindestlaufzeit
- Pausieren möglich

Wichtige Hinweise:

Die Kinder-Telefonuhr funktioniert nur mit der eingebauten Tchibo mobil SIM-Karte.

**Beim Kauf der Kinder-Telefonuhr und bei Buchung der Option für 2,99 € / 4 Wochen erhalten Sie eine Telefonie-Flatrate für bis zu 3 Rufnummern innerhalb Deutschlands. Telefonie gültig für Standardgespräche in Deutschland - keine Auslandsnutzung möglich.*

Voraussetzung ist die Anmeldung zum Lastschriftverfahren. Angebot gültig nur für die Tchibo mobil SIM-Karte, die bei Kauf in der Kinder-Telefonuhr bereits installiert ist. Kinder-Telefonuhr funktioniert nur mit Tchibo mobil SIM-Karte. Keine Mailboxfunktion. Laufzeit 4 Wochen mit automatischer Verlängerung. Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit möglich. Kündigung muss in Textform erfolgen.

Vertragspartner für den Tarif ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München.

Vertragspartner für die Kinder-Telefonuhr ist die Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg; Standortinformationen auf www.tchibo.de unter „Tchibo Service“ oder unter Telefon 040/55 55 55 12. Maximalabgabe 2 Endgeräte.

Allgemeine Hinweise

- Sie haben auch die Möglichkeit das Programmieren der Rufnummern, das Programmieren der Whitelist sowie das Zurücksetzen der Uhr auf der Tchibo mobil Seite durchzuführen. Rufen Sie hierzu ganz einfach folgende Seite in Ihrem Webbrowser auf: <https://mobilfunk.tchibo.de/kinder-telefonuhr>
- Um die gewünschten Rufnummern auf der Kinder-Telefonuhr zu speichern, benötigen Sie ein Handy.
- Damit die Kinder-Telefonuhr Ihre SMS-Befehle lesen kann, ...
 - ... muss jeder Befehl mit dem Zeichen * begonnen und mit dem Zeichen * beendet werden.
 - ... darf der SMS-Text keine Leerzeichen enthalten.
 - ... muss bei allen Nummern, die auf der Kinder-Telefonuhr gespeichert werden, der entsprechende Ländercode (in Deutschland also +49) vorangestellt werden. Bei der darauffolgenden Vorwahl muss die 0 weggelassen werden (also anstatt 0176 -> +49 176).

- Sie können **bis zu 3** Rufnummern speichern, die Sie von der Kinder-Telefonuhr aus anrufen können. Nur diese Rufnummern können ggf. auch Änderungen an den Einstellungen der Uhr vornehmen (z.B. Rufnummern und „White List“ programmieren, Klingeton ändern etc.)
- Die Kinder-Telefonuhr funktioniert nur mit der eingebauten Tchibo mobil SIM-Karte.
- Der Versand einer Antwort-SMS, ausgeführt durch die Kinder-Telefonuhr, ist bei Buchung der Tchibo mobil Option kostenfrei. Die Antwort-SMS erfolgt nicht wenn Sie die Konfiguration der Uhr über die Tchibo mobil Seite vornehmen.

Inbetriebnahme

Rufnummern programmieren



Sie können die Rufnummern ganz einfach über folgende Seite einrichten:

<https://mobilfunk.tchibo.de/kinder-telefonuhr>

In der Kinder-Telefonuhr ist eine Tchibo mobil SIM-Karte mit eigener Mobilfunknummer eingebaut.

Die Mobilfunknummer finden Sie auf dem beiliegenden SIM-Kartenträger „Ihre neue SIM-Karte“.

1. Senden Sie von Ihrem Handy aus eine SMS mit dem Text ...

... ***2#+49Telefonnummer1***

(wenn Sie nur eine Rufnummer auf der Kinder-Telefonuhr programmieren möchten) oder

... ***2#+49Telefonnummer1#+49Telefonnummer2***


(wenn Sie zwei Rufnummern auf der Kinder-Telefonuhr programmieren möchten)
oder

... ***2#+49Telefonnummer1#+49Telefonnummer2#+49Telefonnummer3#***

(wenn Sie drei Rufnummern auf der Kinder-Telefonuhr programmieren möchten)

an die Mobilfunknummer der Kinder-Telefonuhr.

Anstelle des Textes z.B. **Telefonnummer1** setzen Sie die Rufnummer Ihres Handys bzw. die gewünschten Telefonnummern ein.

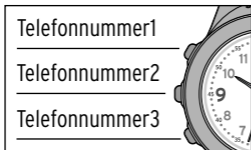

Die Telefonnummern sind nun auf den Tasten auf der linken Seite der Uhr eingespeichert.



2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt, um die Uhr einzuschalten. Es ertönt eine kurze Melodie.

Warten Sie bis die Betriebs-Kontrollleuchte alle 15 Sekunden 1x grün aufleuchtet. Die Uhr ist nun empfangsbereit und kann verwendet werden.




Blinkt die Betriebs-Kontrollleuchte rot, war die Übertragung nicht erfolgreich. Kontrollieren Sie, ob Sie den SMS-Text korrekt eingegeben haben und versuchen Sie es ggf. erneut.

Uhrzeit einstellen



Im Anlieferzustand ist die Krone bereits bis zum Anschlag herausgezogen. Die Uhr ist aus und verbraucht keinen Batteriestrom.

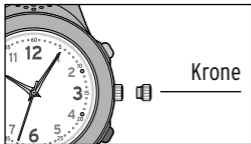


1. Ziehen Sie die Krone bis zum Anschlag heraus.

2. Drehen Sie die Krone im bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder bis zum Anschlag hinein.

Gebrauch

Kinder-Telefonuhr einschalten

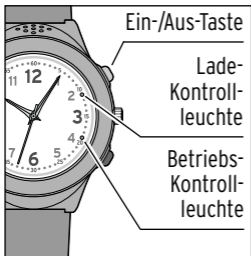

- ▷ Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt. Die Lade- und die Betriebs-Kontroll-leuchte blinken 3x abwechselnd grün und rot. Es ertönt eine kurze Melodie.

Kinder-Telefonuhr ausschalten


- ▷ Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt. Es ertönt eine kurze Melodie.

Telefonieren



Sie können über das im Lautsprecher integrierte Mikrofon direkt telefonieren.

Gespeicherte Telefonnummern 1 bis 3 anrufen

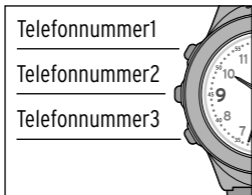

▷ Halten Sie eine der 3 Telefonnummern-Tasten gedrückt, bis ein kurzer Signalton ertönt. Die gespeicherte Telefonnummer wird angerufen.



Wenn Sie Ihr Kind auf der Kinder-Telefonuhr anrufen und Sie erhalten als Antwort ...

... „Der Teilnehmer ist momentan nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“:

Die Kinder-Telefonuhr ist ausgeschaltet.

... ein Besetzt-Zeichen:

Ihr Anruf wurde durch Drücken der Ein-/Aus-Taste auf der Kinder-Telefonuhr abgelehnt.

... nach mehrmaligem Klingeln „Der Gesprächspartner antwortet nicht“:

Ihr Kind kann den Anruf nicht annehmen.

Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Anruf an der Kinder-Telefonuhr eingeht, hören Sie einen Klingelton und die Uhr vibriert.

- ▷ Drücken Sie 1x kurz eine der 3 Telefonnummern-Tasten, um das Gespräch anzunehmen.

Gespräch beenden



- ▷ Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie 1x kurz die Ein-/Aus-Taste drücken.

SOS-Funktion



Es muss mindestens eine Rufnummer auf der Kinder-Telefonuhr gespeichert sein, damit die SOS-Funktion funktioniert (siehe Kapitel „Inbetriebnahme“, Abschnitt „Rufnummer programmieren“).




- ▷ Halten Sie die SOS-Notruf-Taste gedrückt, bis ein kurzer Signalton ertönt.

Die gespeicherten Telefonnummern werden nacheinander angerufen, bis einer der Angerufenen das Gespräch annimmt.



Falls Sie einen Anrufbeantworter haben, denken Sie daran, diesen ggf. auszuschalten oder die Rufannahmezeit (Klingelanzahl) zu erhöhen, damit Ihr Kind Sie erreichen kann.

Lautstärke regeln

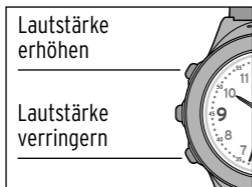

▷ Drücken Sie **während eines Gesprächs** ggf. mehrmals auf die Telefonnummer1- bzw. Telefonnummer3-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

Weitere Funktionen

Gespeicherte Rufnummern abfragen



Für das Abfragen der Rufnummern muss die Kinder-Telefonuhr eingeschaltet sein.

- ▷ Senden Sie von Ihrem Handy aus eine SMS mit dem Text ***3*** an die Mobilfunknummer der Kinder-Telefonuhr. Sie erhalten nun eine SMS mit den Telefonnummern, die von der Kinder-Telefonuhr aus angerufen werden können.

„White List“-Rufnummern programmieren



- Sie können die „White List“ ganz einfach über folgende Seite einrichten:
<https://mobilfunk.tchibo.de/kinder-telefonuhr>
- Um die „White List“-Rufnummern zu programmieren, muss die Kinder-Telefonuhr eingeschaltet sein.

Mit einer „White List“ können Sie **bis zu 15** weitere Rufnummern programmieren, die die Kinder-Telefonuhr anrufen dürfen. Die Kinder-Telefonuhr kann diese Nummern nicht anrufen.

- ▷ Senden Sie von Ihrem Handy aus eine SMS mit dem Text ***5#Telefonnummer1*** (für eine Telefonnummer) oder ***5#Telefonnummer1#Telefonnummer2*** (für zwei Telefonnummern) usw. an die Mobilfunknummer der Kinder-Telefonuhr. Anstelle des Textes z.B. **Telefonnummer1** setzen Sie die Rufnummer Ihres Handys bzw. die gewünschten Telefonnummern ein. Beispiel für 3 Telefonnummern:
5#+491234567#+49777777#+49345678

„White List“-Rufnummern abfragen



Um die „White List“-Rufnummern abzufragen, muss die Kinder-Telefonuhr eingeschaltet sein.

- ▷ Senden Sie von Ihrem Handy aus eine SMS mit dem Text ***6*** an die Mobilfunknummer der Kinder-Telefonuhr. Sie erhalten nun eine SMS mit den Nummern, die die Kinder-Telefonuhr anrufen dürfen.

Klingelton einstellen

Die Uhr hat zwei verschiedene Klingeleinstellungen:
Vibration oder Vibration mit Klingelton.



Um den Klingelton einzustellen, muss die Kinder-Telefonuhr eingeschaltet sein.

Vibration

- ▷ Senden Sie von Ihrem Handy aus eine SMS mit dem Text ***8*** an die Mobilfunknummer der Kinder-Telefonuhr.

Vibration und Klingelton

- ▷ Senden Sie von Ihrem Handy aus eine SMS mit dem Text ***9*** an die Mobilfunknummer der Kinder-Telefonuhr.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Elektromagnetische Strahlen im Umfeld der Kinder-Telefonuhr können zu Funktionsstörungen führen. Wenn die Uhr nicht mehr korrekt funktioniert, setzen Sie die Uhr auf Werkseinstellungen zurück.


Alle gespeicherten Rufnummern (auch die „White List“-Rufnummern) werden dabei gelöscht.

Sie können die Kinder-Telefonuhr durch Drücken der SOS-Notruf-Taste an der Uhr zurücksetzen oder mit einer SMS-Nachricht vom Handy aus:



- Sie können die Uhr ganz einfach über folgende Web-Seite auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
<https://mobilfunk.tchibo.de/kinder-telefonuhr>
- Für das Zurücksetzen der Uhr auf Werkseinstellungen muss die Kinder-Telefonuhr eingeschaltet sein.

Kinder-Telefonuhr mit der Notruf-Taste zurücksetzen

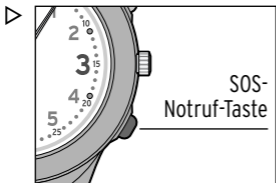

Drücken Sie schnell 6x hintereinander die SOS-Notruf-Taste.

Kinder-Telefonuhr mit dem Handy zurücksetzen

- ▷ Senden Sie von Ihrem Handy aus eine SMS mit dem Text ***7*** an die Mobilfunknummer der Kinder-Telefonuhr.


Nach ca. 10 Sekunden ertönt zur Bestätigung eine Melodie. Die Uhr startet neu. Alle Einstellungen sind gelöscht. Sie können die Uhr nun mit jeder Telefonnummer erreichen.

Gehen Sie vor wie in den Kapiteln „Inbetriebnahme (Rufnummer programmieren)“ bzw. „Weitere Funktionen („White List“ Rufnummern programmieren)“ beschrieben, um die Kinder-Telefonuhr wieder einzurichten.


Armband wechseln

Die Kinder-Telefonuhr wird mit 2 Armbändern ausgeliefert. Sie können leicht ausgetauscht werden.


Das Band wird an der Uhr durch einen Federsteg gehalten.

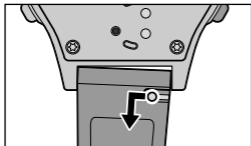


1. Drücken Sie die Verriegelung zur Seite und heben Sie dabei den Federsteg aus der Arretierung.



2. Ziehen Sie den Federsteg aus dem Armband heraus ...



... und stecken ihn wie abgebildet in das andere Armband.

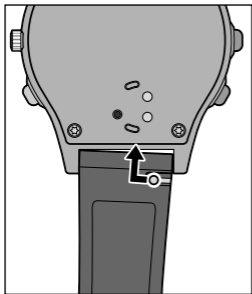

3. Haken Sie das Arm-
band mit dem Feder-
steg auf einer Seite
wieder in die Arretie-
rung ein.
4. Drücken Sie die Verriegelung zur Seite und
setzen Sie den Feder-
steg auf der anderen
Seite ein.

EG-Konformitätserklärung

gemäß der EU-Richtlinie 2014/53/EU

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerät in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller:

TTH Stores UG

Pommerrotter Weg 20

52076 Aachen, Deutschland

Bevollmächtigter:

Christian Essers, Pommerrotter Weg 20, 52076, Aachen

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Beschreibung des Gerätes: Kinder Smartwatch mit Telefonfunktion und analoger Uhr

- Typbezeichnung: 102058 Kids Smart Watch
- Seriennummer: TTH10020

Ort und Datum der Ausstellung: Aachen, 05.07.2019

Name des Unterzeichners: Christian Essers

Funktion des Unterzeichners: Geschäftsführer

Unterschrift:



TTH Stores UG
(haftungsbeschränkt)
Pommerrotter Weg 20
52076 Aachen
www.tthstores.de

Störung / Abhilfe

- | | |
|---|---|
| • Keine Funktion. | • Ist der Akku leer? Laden Sie den Akku wie im Kapitel „Akku laden“ beschrieben auf. |
| • Nach der Rufnummernprogrammierung blinkt die Betriebs-Kontroll-Leuchte rot. | • Wiederholen Sie den Anmeldevorgang und gehen dabei vor wie im Kapitel „Inbetriebnahme (Rufnummer programmieren)“ beschrieben. |
| • Die Sprach-Lautstärke der Kinder-Telefonuhr ist zu leise bzw. zu laut. | • Drücken Sie während des Gesprächs die obere Telefonnummer-Taste bzw. die untere Telefonnummer-Taste und die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern. |
-



Technische Daten

Modell: 381 543 / TTH 10020

Software-Version: KSW1.1

Netzadapter

Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A

Ausgang: 5 V  500 mA
(Das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Kinder-Telefonuhr


Schutzart: IPX4


Batterie

(für analoge Uhr): SR626SW Knopfzelle,
Silberoxid, 1,55V

Akku

(für Telefon-

Funktion): Lithium-Ionen Akku /
3,7V  380mAh
(nicht austauschbar)

(nach UN 38.3 getestet) Nennenergie: 1,14 Wh
(Das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Sprechzeit:	ca. 2,5 Stunden
Standbyzeit:	ca. 72 Stunden
Umgebungs- temperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	TTH Stores UG, Pommerotter Weg 20, 52076 Aachen

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die/der eingebaute Batterie / Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt. Defekte Leuchtmittel müssen einer umweltgerechten Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden.

Made in China

Modell: 381 543 / TTH 10020