




Radiobudzik

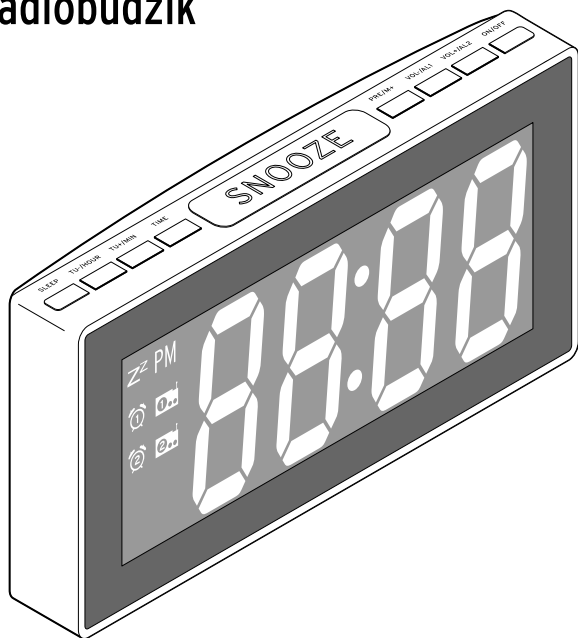

pl Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Ten nowy, cyfrowy radiobudzik będzie Państwa budzić dźwiękami radia lub sygnałem akustycznym. Szczególnie duży wyświetlacz sprawia, że wyświetlany czas zegarowy jest zawsze doskonale czytelny – nawet bez okularów!

Życzymy Państwu zawsze dobrych przebudzeń z nowym radiobudzikiem.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Spis treści

- 2 Na temat tej instrukcji**
- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 7 Dane techniczne**
- 8 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 10 Przygotowanie do użytkowania**
 - 10 Wkładanie baterii podtrzymujące
 - 11 Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza
 - 11 Nastawianie czasu zegarowego
 - 12 Nastawianie czasu alarmu
 - 13 Korzystanie z funkcji drzemki / Wyłączenie alarmu
- 13 Słuchanie radia**
 - 13 Włączanie/wyłączanie
 - 14 Regulacja głośności
 - 14 Ustawianie stacji radiowej
 - 15 Używanie funkcji zasypiania
- 15 Podłączanie urządzenia zewnętrznego**
- 16 Czyszczenie**
- 16 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 17 Usuwanie odpadów**
- 17 Deklaracja zgodności**

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Radiobudzik został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Należy go używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Produkt może być sprzedawany i użytkowany w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Turcja.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Połączenie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Urządzenie może zostać wyposażone jest w baterię guzikową (podtrzymującą). Połączenie baterii guzikowej może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich (chemicznych) poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie wolno kontynuować użytkowania produktu i należy trzymać go z dala od dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połączona lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma ani używać go na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia.

- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Wewnątrz obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
- Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego ...
... jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią zakłócenia,
... po użyciu oraz
... podczas burzy.
Przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Wszelkie prace naprawcze przy urządzeniu lub kablu zasilającym powinny być wykonywane wyłącznie w zakładzie specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed pożarem

- Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie ustawiać żadnych źródeł otwartego ognia, np. płonących świec.

- Nie należy przykrywać urządzenia gazetami, obrusami, firankami itp. Wokół urządzenia należy zachować co najmniej 5-centymetrowy odstęp od innych przedmiotów. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia.
- Jeżeli w produkcie używana jest bateria podtrzymująca, należy pamiętać, że baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała


- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Nie należy ustawiać radiobudzika w pobliżu instalacji klimatyzacyjnej, grzewczej lub radiowej. Należy unikać nadmiernego obciążania urządzenia takimi czynnikami zewnętrznymi, jak np. bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, silne nasłonecznienie, wibracje lub wstrząsy mechaniczne.
- Do czyszczenia obudowy nie należy stosować silnych środków czyszczących, spirytusu, rozcieńczalników itp. Środki te mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.
- W głośniku radiobudzika znajduje się silny magnes. Karty z paskiem magnetycznym, np. karty kredytowe, bankomatowe itp., należy trzymać z dala od urządzenia. Może dojść do uszkodzenia pasków magnetycznych. Również magnetyczne nośniki danych, zegarki oraz wszelkie inne urządzenia, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm, należy trzymać z dala od urządzenia.
- Urządzenie oraz jego baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (powstającym np. na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, bliskości ognia itp.).

- Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanых śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.


Dane techniczne

Model:	385 827
Napięcie sieciowe:	230 V ~ 50 Hz
Bateria podtrzymująca: (przebadano wg UN 38.3)	1x CR2032/3V
Energia znamionowa:	0,66 Wh
Klasa ochrony:	II 
Moc:	350 mW
Zakres częstotliwości radia:	FM (UKF) 87,5-108 MHz
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18,22297, Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Widok całego zestawu (zakres dostawy)

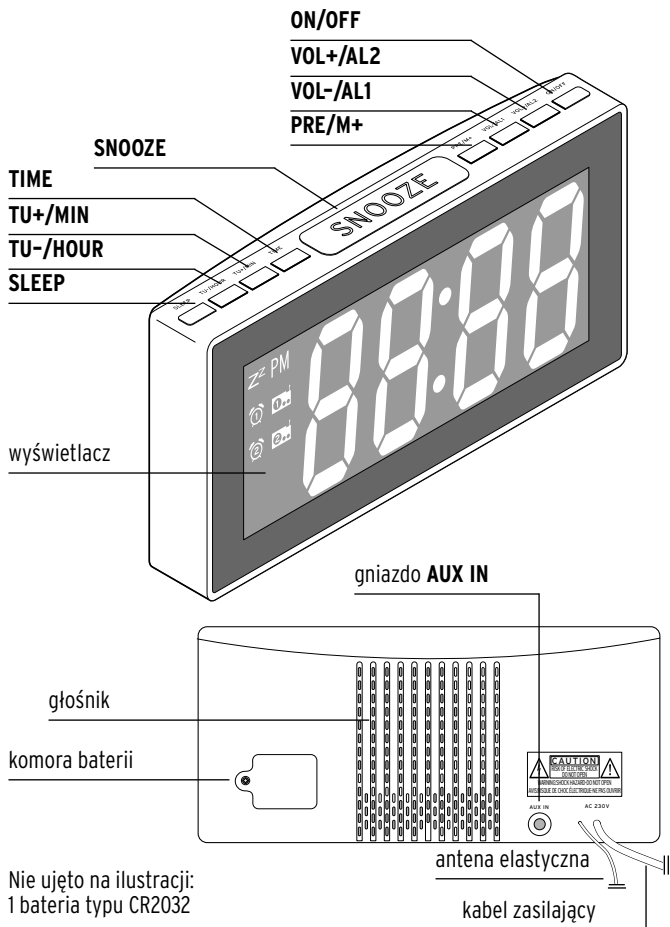

Nie ujęto na ilustracji:
1 bateria typu CR2032

Przyciski

SLEEP	Wybieranie czasu do wyłączenia
TU-/HOUR	Radio: zmniejszanie częstotliwości Czas: nastawianie godzin
TU+/MIN	Radio: zwiększanie częstotliwości Czas: nastawianie minut
TIME	Nastawianie czasu zegarowego
SNOOZE	Aktywacja funkcji drzemki w czasie alarmu; Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza
PRE/M+	Zapisywanie i wywoływanie zapisanych stacji radiowych
VOL-/AL1	Radio: zmniejszanie głośności Budzik: aktywacja alarmu 1
VOL+/AL2	Radio: zwiększanie głośności Budzik: aktywacja alarmu 2
ON/OFF	Włączenie / wyłączenie radia

Wyświetlacz

Włączanie funkcji
zасыpania

alarm 1 włączony

alarm 2 włączony




sygnał
akustyczny
aktywny

radio
aktywne


czas zegarowy
lub częstotliwość
stacji radiowej

Przygotowanie do użytkowania


 Funkcji budzenia za pomocą sygnału akustycznego można używać bez potrzeby włączania urządzenia.

Wkładanie baterii podtrzymującej

Bateria podtrzymująca umożliwi zachowanie ustawionego czasu zegarowego, czasu alarmu oraz zapisanych stacji radiowych przez co najmniej 12 godzin w przypadku przerwy w zasilaniu lub wyłączenia urządzenia z sieci elektrycznej. W takich przypadkach następuje całkowite wyłączenie wyświetlacza.

 Bateria podtrzymująca nie jest konieczna do prawidłowej pracy urządzenia. Nie ma możliwości pracy urządzenia tylko na baterii, bez podłączenia do sieci.

Komora baterii znajduje się z tyłu urządzenia.

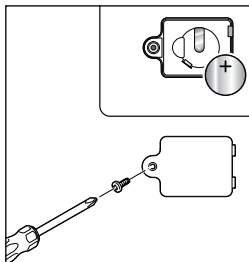

1. Wykręcić śrubkę z pokrywki komory baterii i zdjąć tę pokrywkę.
2. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu biegunów. Biegun dodatni musi być skierowany do góry.
3. Założyć pokrywę komory baterii i wkręcić śrubkę.

Ustawienie i podłączenie urządzenia

 Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.

1. Postawić urządzenie na równym, stabilnym podłożu.
2. Całkowicie rozwinąć antenę elastyczną. Zamocować końcówkę anteny jak najwyżej na ścianie lub regale, np. za pomocą taśmy klejącej.

3. Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
Na wyświetlaczu miga **0:00**.

Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza można regulować w 3 stopniach zarówno przy wyłączonym, jak i przy włączonym urządzeniu:
bardzo jasne - jasne - ciemniejsze - wyłączone.

- ▷ Naciskać przycisk **SNOOZE**, aby zmienić stopień podświetlenia wyświetlacza.
- Należy pamiętać, że kiedy rozlega się sygnał budzenia, nie można zmienić podświetlenia wyświetlacza, ponieważ naciśnięcie tego przycisku spowoduje aktywację funkcji drzemki.
Dotyczy to również przypadku, kiedy funkcja drzemki jest już aktywna.

Nastawianie czasu zegarowego

Aby nastawić czas zegarowy, radiobudzik musi być wyłączony.

- ▷ Jeśli radiobudzik jest włączony, nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby go wyłączyć.
- ▷ Jeżeli wcześniej dokonywano już ustawień czasu, a więc czas zegarowy na wyświetlaczu nie miga, wcisnąć najpierw na kilka sekund przycisk **TIME**, tak aby czas zegarowy zaczął migać.

1. Naciskać przycisk **TU-/HOUR**, aby nastawić aktualną godzinę czasu zegarowego. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.

Czas zegarowy jest przez chwilę pokazywany bez migania, a następnie znów zaczyna migać do momentu, aż procedura nastawiania zostanie zakończona.

2. Naciskać przycisk **TU+/MIN**, aby nastawić aktualne minuty czasu zegarowego. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.

3. Zapisać nastawiony czas zegarowy przyciskiem **TIME**.

Ustawiony czas zegarowy jest teraz wskazywany permanentnie.

Nastawianie czasu alarmu

Urządzenie oferuje możliwość ustawienia dwóch niezależnych czasów budzenia.

Aby nastawić czas alarmu, radiobudzik musi być wyłączony.





- ▷ Jeśli radiobudzik jest włączony, nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby go wyłączyć.
1. Wcisnąć na kilka sekund przycisk **VOL-/AL1** lub **VOL+/AL2**, tak aby wskazanie czasu zaczęło migać.
 2. Naciskać przycisk **TU-/HOUR**, aby nastawić aktualną godzinę czasu alarmu. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę wartości. Czas zegarowy jest przez chwilę pokazywany bez migania, a następnie znów zaczyna migać do momentu, aż procedura nastawiania zostanie zakończona.
 3. Naciskać przycisk **TU+/MIN**, aby nastawić aktualne minuty czasu alarmu. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.
 4. Zapisać ustawiony czas alarmu, naciskając przycisk **VOL-/AL1** lub **VOL+/AL2**.
 5. Naciskać krótko przycisk **VOL-/AL1** lub **VOL+/AL2**, aby przełączać między sygnałem akustycznym ①/② a radiem 1./2. jako sygnałem budzenia lub aby **całkowicie wyłączyć** alarm.

W zależności od wybranego alarmu na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni symbol.

Zarówno radio, jak i sygnał akustyczny zawsze zaczynają rozbrzmiewać bardzo cicho, a następnie ich głośność jest stopniowo zwiększana aż do ustawionego fabrycznie poziomu.

- Należy pamiętać, że aby możliwe było budzenie radiem, konieczne jest nastawienie żądanej stacji radiowej (patrz rozdział „Słuchanie radia”). Sygnał alarmu rozbrzmiewa jako ostatnio wybrana stacja radiowa.





Korzystanie z funkcji drzemki / Wyłączenie alarmu

O ustawionym czasie alarmu rozbrzmi sygnał budzenia – albo przez ok. 1 godzinę jako sygnał dźwiękowy z narastającym poziomem głośności, albo przez ok. 1 godzinę jako radio z ostatnio wybraną stacją radiową. Na wyświetlaczu miga odpowiedni symbol:  /  /  lub .

▷ Istnieje możliwość ...

... przzerwania alarmu na ok. 9 minut poprzez naciśnięcie przycisku **SNOOZE**.

... zakończenia alarmu poprzez naciśnięcie przycisku **ON/OFF**.

- Symbol  /  /  lub  przestaje migać. Tak długo, jak na wyświetlaczu widnieje symbol alarmu, użytkownik zostanie ponownie obudzony następnego dnia o tej samej porze.
- W przypadku sygnału budzenia w postaci radia alarm może być przerywany do momentu, aż alarm zostanie zakończony przyciskiem **ON/OFF**.

▷ Aby dezaktywować funkcję budzenia, naciskać przycisk **VOL-/AL1** lub **VOL+/AL2** do momentu, aż na wyświetlaczu nie będzie widoczny żaden symbol alarmu.

Słuchanie radia

Włączanie/wyłączanie

▷ Nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby włączyć urządzenie.

▷ Przytrzymać dłużej wciśnięty przycisk **ON/OFF**, aby wyłączyć urządzenie.

Gdy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz wskazuje czas zegarowy.

Po włączeniu radia najpierw przez kilka sekund wskazywana jest ustawiona częstotliwość radiowa, a następnie znów pojawia się czas zegarowy.

- Zarówno przy wyłączonym, jak i przy włączonym urządzeniu użytkownik może ...
 - ... zmieniać jasność podświetlenia wyświetlacza.
 - ... ustawiać funkcję zasypiania **SLEEP**.

- Aby możliwe było nastawienie czasu zegarowego i alarmów, urządzenie musi być wyłączone.

Regulacja głośności

- ▷ Nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby włączyć urządzenie.
- ▷ Naciskać przycisk **VOL-AL1**, aby zmniejszyć głośność dźwięku.
- ▷ Naciskać przycisk **VOL+/AL2**, aby zwiększyć poziom głośności dźwięku.

Ustawianie stacji radiowej

- ▷ Naciskać przycisk **TU+/MIN**, aby w poszukiwaniu stacji radiowych przeszukiwać wyższe częstotliwości w krokach co 0,1 MHz. Jeżeli przycisk ten zostanie przytrzymany na 1-2 sekundy, wówczas radio rozpocznie wyszukiwanie automatyczne i zatrzyma się na najbliższej znalezionej stacji.
- ▷ Naciskać przycisk **TU-/HOUR**, aby w poszukiwaniu stacji radiowych przeszukiwać niższe częstotliwości w krokach co 0,1 MHz. Jeżeli przycisk ten zostanie przytrzymany na 1-2 sekundy, wówczas radio rozpocznie wyszukiwanie automatyczne i zatrzyma się na najbliższej znalezionej stacji.

Zapisywanie stacji:

Użytkownik ma do dyspozycji 10 miejsc w pamięci stacji.



Jeżeli przez ok. 7 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, miganie ustaje, a zapisywanie jest anulowane.

1. Ustawić stację radiową.
2. Aby zapisać ustawioną stację radiową w najbliższym wolnym miejscu w pamięci stacji, wcisnąć na kilka sekund przycisk **PRE/M+**, tak aby numer miejsca w pamięci stacji - np. **P01** - zaczął migać na wyświetlaczu.
3. Przyciskiem **VOL-/AL1** lub **VOL+/AL2** można wybrać inne miejsce zapisu w pamięci stacji.
4. W trakcie migania wskazania zatwierdzić wybór, naciskając ponownie przycisk **PRE/M+**.

Dostęp do zapisanych stacji

- ▷ Naciskać krótko przycisk **PRE/M+**, aby kolejno wywołać zapisane stacje radiowe.

Używanie funkcji zasypiania

Aby zasypiać podczas słuchania radia, można ustawić czas w zakresie od 10 do 90 minut w krokach co 10 minut.

- Gdy radio jest wyłączone, włączy się ono automatycznie po naciśnięciu przycisku **SLEEP**.
- ▷ Przy włączonym lub wyłączonym radiu naciskać przycisk **SLEEP** do momentu, aż wyświetli się żądany czas do wyłączenia. Na wyświetlaczu pojawia się symbol **z^z**.
- ▷ Aby wyłączyć tę funkcję, naciskać przycisk **SLEEP** do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się **OFF**.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego

1. Połączyć zewnętrzne urządzenie audio (np. odtwarzacz MP3) z radiobudzikiem za pomocą kabla podłączeniowego audio (z wtykami typu mini-jack 3,5 mm po obu stronach; poza zakresem dostawy).
2. Nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby włączyć radiobudzik.
3. Włączyć urządzenie zewnętrzne.
4. Jeszcze raz nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby przełączyć się na podłączone urządzenie zewnętrzne.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis **AUX**. Po kilku sekundach ponownie pojawi się godzina.
6. Rozpocząć odtwarzanie na zewnętrznym urządzeniu.



- Głośność dźwięku można regulować zarówno na radiobudziku, jak i poprzez podłączone urządzenie zewnętrzne.
- Należy również przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

-
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Urządzenie nie działa. | <ul style="list-style-type: none">• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka?
Bateria podtrzymująca służy w urządzeniu tylko do zachowania ustawień użytkownika, urządzenie nie może być przez nią zasilane. |
| <ul style="list-style-type: none">• Urządzenie nie budzi lub budzi o niewłaściwym czasie | <ul style="list-style-type: none">• Czy ustawiono czas alarmu i włączono alarm?
Czy na wyświetlaczu widnieje stosowny symbol?• Czy ustawiono jakąś stację radiową?• Czy włożono baterię podtrzymującą?
Jeśli nie, to w przypadku przerwy w dostawie prądu nastąpi utrata wszystkich ustawień. |
| <ul style="list-style-type: none">• Zła jakość dźwięku / Zakłócenia w odbiorze radia | <ul style="list-style-type: none">• Za pomocą przycisku TU-/HOUR lub TU+/MIN spróbować ustawić dokładniej częstotliwość stacji radiowej.• Ustawić w inny sposób antenę elastyczną.• Czy w pobliżu znajdują się inne urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia odbioru? Ewentualnie zmienić miejsce ustawienia urządzenia. |
-

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić je również przed wodą kapiącą i rozpryskową.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

▷ W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, bateria oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oznaczonego tym symbolem oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzenia na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć, podając numer artykułu (**385 827**) pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

385 827

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl