



LED světelný závěs

 **Informace o výrobku**

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění a škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.




Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován pro použití v suchých vnitřních prostorech.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
- Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto jej nepoužívejte v koupelně ani v podobně vlhkých místnostech. Také nepoužívejte výrobek ve venkovních prostorech.
- Výrobek ani síťový adaptér neponořujte do vody ani do jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED diody nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte k zásuvkám se stmívačem.
- Nejdřív vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a teprve potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruchám,
... za bouřky,
... když opouštíte byt,
... než začnete výrobek čistit.
Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
- Připojovací kabel nesmí být zlomený ani skřípnutý. Udržujte připojovací kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy nebo podobnými výrobky.
- Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo v servisním centru.
- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Vestavěné LED diody není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Připojení / zapnutí/vypnutí / funkce časovače



1. Zasuňte konektor připojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
 2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
 3. Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru ...
- ... **1x** pro trvalé zapnutí světelného řetězu.
... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časovače.
Zelená LED ve vypínači svítí.
... **3x** pro vypnutí výrobku.

Když světelný řetěz po připojení do zásuvky již svítí, mění se odpovídajícím způsobem pořadí: stisknutí 1x = zapnutí funkce časovače, stisknutí 2x = vypnutí atd.

Funkce časovače: LED se rozsvěčují a zhasínají v následujícím rytmu: zapnuto: 6 hodin
vypnuto: 18 hodin
zapnuto: 6 hodin atd.

Čištění

1. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model:	380 893
Síťový adaptér	
vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
výstup:	3,5 V \equiv , 0,6 W
třída ochrany:	II
stupeň krytí:	IP20
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Upevnění LED světelného řetězu na háčky s přísavkou

Přednosti přísavek

- snadné připevnění k podkladu bez jeho poškození
- snadné odstranění bez zanechání jakýchkoli zbytků
- lze vždy znovu použít
- drží na povrchu díky adhezním silám a podtlaku



Proč moje přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené!
Na přísavky nezavěšujte příliš těžké ani křehké předměty, které by se mohly rozbít. Přímo pod přísavky také nestavte nic křehkého, co by se mohlo rozbít.

Tip pro trvalé používání

- ▷ Přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte k podkladu!

Rozhoduje správná příprava!



▷ Hladký podklad:

např. skleněné nebo zrcadlové plochy a glazované dlaždičky

Náš tip: Pod přísavku vždy nalepte kousek hladké průhledné samolepicí fólie. Díky tomu bude přísavka na podkladu držet výrazně déle. Přiložili jsme Vám 10 fólií.

▷ Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin a nečistot

Náš tip: Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyselinou citronovou nebo čisticím alkoholem (isopropanolem).


▷ Čistá a suchá přísavka:

zbavená mastných zbytků z výroby

Náš tip: Položte i nové přísavky na pár minut do teplé vody s běžně prodejným prostředkem na mytí nádobí.

Přípevnění přísavky

1.

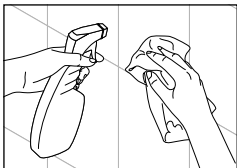


Podklad **důkladně vyčistěte.**

2. **Fólii** stáhněte z nosného materiálu a nalepte na očištěný podklad. Pečlivě ze středu k okrajům tlačte k podkladu. **Vyčkejte 24 hodin**, protože teprve pak bude dosažena plná adhezní síla fólie!

3. Přísavek a fólii **důkladně vyčistěte a osušte.**


4.

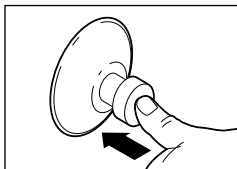

Přísavek umístěte na fólii a pevně přitlačte k podkladu.

5. Upevněte všechny zbylé přísavky podle popisu.

6.

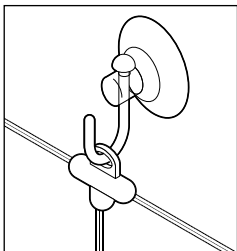

Světelný řetěz zavěste na háčky s přísavkami podle obrázku.

Přísavka odpadla z podkladu?

- ▷ Vyčistěte podklad a přísavku opět pevně přitiskněte k podkladu. Příp. použijte novou fólii. Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadává, pak není podklad buď dostatečně hladký nebo je přísavka příliš stará.

- ▷ **Není podklad dostatečně hladký?**

Náš tip: Nastříkejte na přísavku trochu laku na vlasy a potom přísavku ihned přitiskněte na vyčištěnou plochu. Začněte zatěžovat nejdřív po 2 hodinách!



- ▷ **Není přísavka příliš stará?**

Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat na zbarvení obvykle průhledného materiálu. V takovém případě byste měli použít novou přísavku, protože stará přísavka dosáhla své přirozené životnosti.



www.tchibo.cz/navody

**Číslo výrobku:
380 893**



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz