




LED-ljuskula

 Produktinformation

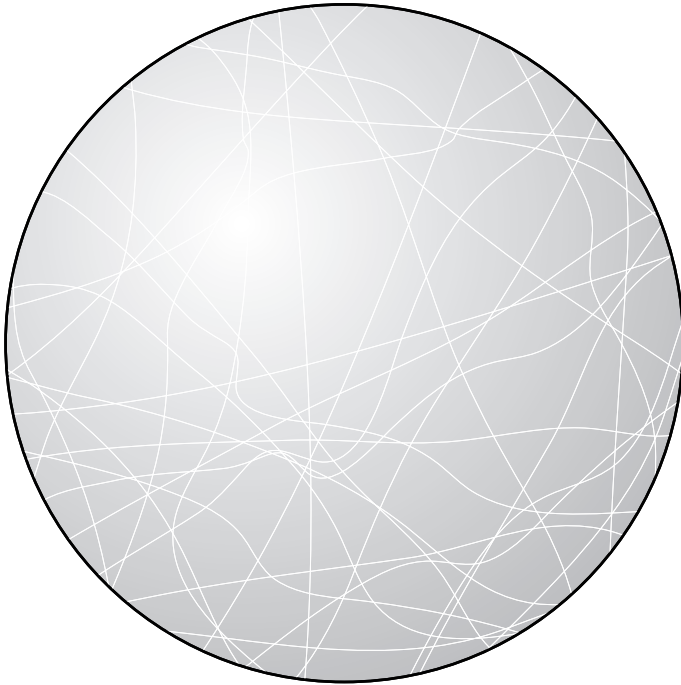

www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer: 367 113

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.



Produkten är endast till för dekoration i privathushåll och är inte gjord för att användas som rumsbelysning. Produkten är avsedd för att användas i torr inomhusmiljö.


Den är gjord för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.

- Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet. Det utgör bl.a. en kvävningsrisk!
- Barn förstår inte de risker som kan uppstå, om elektriska produkter används på felaktigt sätt. Låt därför aldrig barn använda elektriska produkter utan uppsikt.
- Produkten får inte utsättas för fukt eller väta eftersom det då finns en risk för elektriska stötar. Den får därför inte användas i badrummet eller i andra liknande våtutrymmen. Produkten får heller inte användas utomhus.
- Doppa aldrig produkten och nätadaptern i vatten eller andra vätskor eftersom det då finns risk för elektriska stötar.
- Anslut endast produkten till ett eluttag som installerats på föreskriftsmässigt sätt och vars nätspänning stämmer överens med de tekniska specifikationerna för nätadaptern. LED-lamporna kan inte dimmas. Produkten får därför inte anslutas till ett dimbart eluttag.
- Börja alltid med att ansluta nätkabeln till nätadaptern innan du ansluter nätadaptern till eluttaget. Dra alltid först nätadaptern ur eluttaget innan du drar ut nätkabeln ur nätadaptern.
- Dra ur nätadaptern ur eluttaget, ...
 - ... om det inträffar störningar när produkten används,
 - ... när det åskar,
 - ... när du går hemifrån,
 - ... innan du rengör produkten.Dra alltid i nätadaptern och inte i nätkabeln när du drar ur sladden.
- Produkten får endast användas med medföljande nätadapter.
- Nätkabeln får inte krökas eller klämmas. Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med heta ytor eller vassa kanter.
- Produkten får inte kopplas ihop elektriskt med andra eller liknande ljusslingor.
- Använd inte produkten om produkten, nätkabeln eller nätadaptern uppvisar synliga skador.
- Utför inga modifieringar av produkten. Nätkabeln får heller inte bytas ut separat. Reparationer får endast utföras av en specialverkstad.
- Tänk på att lägga nätkabeln på ett sådant sätt att man inte kan snubbla på den.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.
- Undvik starka kemikalier, aggressiva eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.

Anslutning



Tänk efter var du vill placera produkten innan du ansluter den och glöm inte ta hänsyn till avståndet till eluttaget.

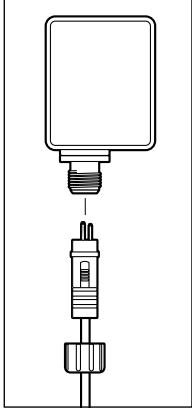

1. Sätt i nätkabeln i uttaget på nätadaptern och vrid fast skyddskåpan.
2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.

Tända/släcka

- ▷ Tänd och släck LED-ljuskulan med på-/av-knappen.

Rengöring

1. Dra ut nätadaptern ur eluttaget.
2. Torka av produkten med en torr, mjuk och luftfri trasa.

Tekniska data

Modell: 367 113

Nätadapter

Ingång: 220-240V ~ 50/60Hz

Utgång: Max. 32 V --- 1 W, 31 mA

Skyddsklass: II

Belysning: 30 LED-enheter (kan ej bytas)

Omgivnings-
temperatur: +10 till +40 °C

Avfallshantering



Produkter märkta med denna symbol får inte slängas i hushållssoporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.se