



da Produktinformation

Vigtige oplysninger vedrørende brug og rengøring

Rengør kagerullen samt silikoningene grundigt med helt varmt vand og lidt opvaskemiddel før første brug og efter hver brug. Tag først silikoningene af dejrullen.

Lad ikke kagerullen ligge for længe i opvaskevandet, men skyl den helst så hurtigt som muligt under rindende varmt vand. Ellers kan der løbe vand ind mellem stålkernen og silikonekappen.

Produktet tåler også maskinopvask. Silikoningene bør anbringes i bestikkurven, så de ikke bliver væk.

For ikke at komme til at beskadige silikonematerialet må der ikke bruges nogen skarpe eller spidse genstande til rengøring.

Rengør altid produktet umiddelbart efter brug; så er dejresterne nemmere at få af.

For at opnå optimal stabilitet, når dejen rulles ud i et 6 mm tykt lag, skal du altid sætte begge ringe på tæt på hinanden i hver side, først den store grå ring, og derefter den lille hvide.




www.tchibo.dk/vejledninger

Made exclusively for:


Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.dk

**Udrulning af dejen i et lag
på 4 mm**

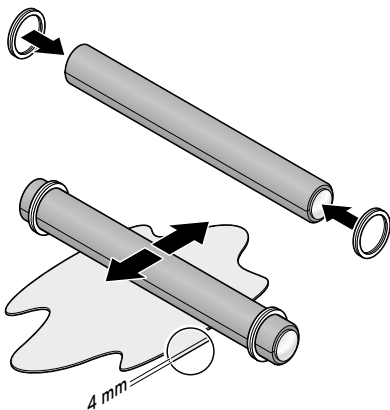

**Udrulning af dejen i et lag
på 6 mm**

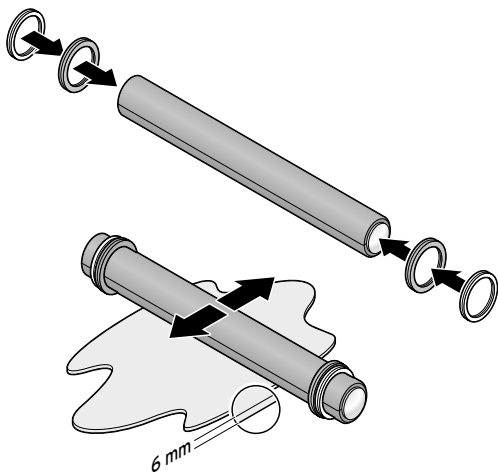

Varenummer : 380 691
