


Table basse à enceintes *Bluetooth*[®]

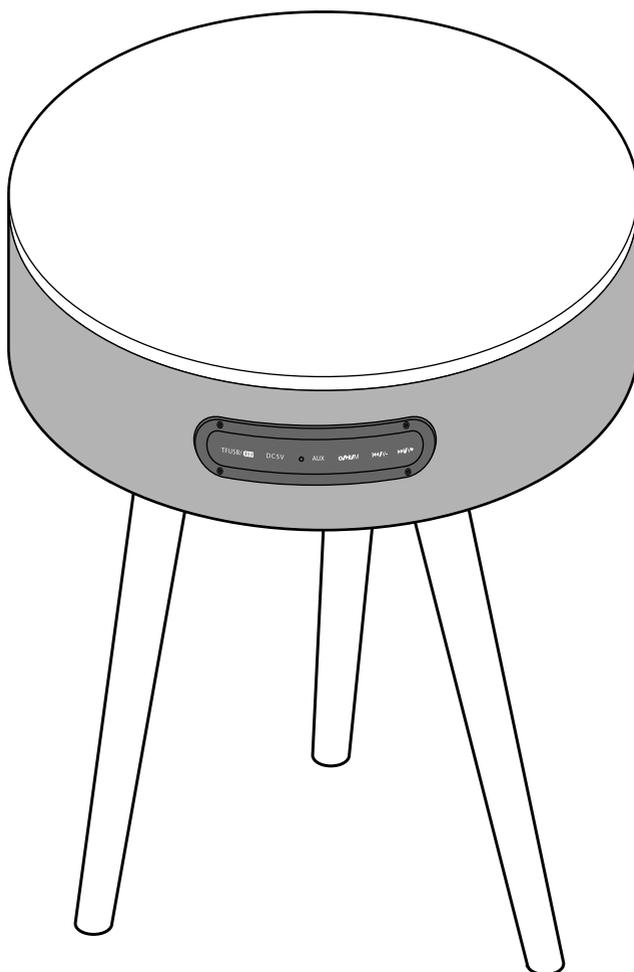

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle table basse à enceintes **Bluetooth®** intégrées redéfinit l'habitat moderne. Sa connexion sans fil via **Bluetooth®** permet la transmission de fichiers audio à tous les formats et à la norme A2DP.

L'article est également muni d'une prise audio pour jack 3,5 mm et d'une prise USB et peut donc être raccordé à d'autres appareils nomades sans fonction **Bluetooth®**, comme les lecteurs MP3, les tablettes. La batterie intégrée se recharge soit directement sur un ordinateur, soit sur le secteur avec un bloc-secteur USB.

Nous vous souhaitons de nombreuses heures de plaisir acoustique avec ce meuble d'exception.

Sommaire

- 2 À propos de ce mode d'emploi
- 3 Consignes de sécurité
- 5 Déclaration de conformité
- 6 Vue générale (contenu de la livraison)
- 7 Montage
- 7 Mise en service
 - 7 Charger la batterie
- 8 Utilisation
 - 8 Allumer/éteindre
 - 8 Fonction d'arrêt automatique
 - 8 Écouter de la musique
 - 8 Choisir un titre
 - 8 Régler le volume
 - 8 Connexion à un appareil compatible **Bluetooth®**
 - 9 Couper la connexion **Bluetooth®**
 - 9 Réinitialisation
 - 9 Sélectionner le mode de fonctionnement
- 9 Raccordement d'autres appareils
 - 9 Appareils mobiles via AUX
 - 10 Carte mémoire via TF
 - 10 Clé USB via USB/ 
 - 10 Utilisation comme batterie externe via USB/ 
- 11 Problèmes / solutions
- 11 Entretien
 - 11 Entretien régulier
 - 11 Enlever les taches
- 12 Caractéristiques techniques
- 12 Élimination

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.


La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

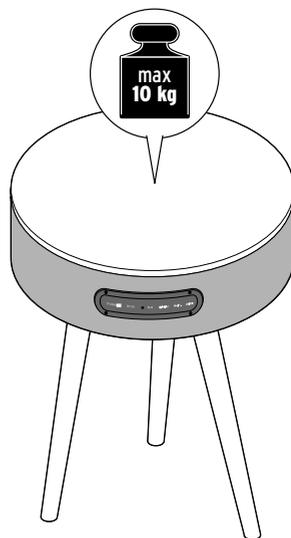

Consignes de sécurité



Domaine d'utilisation

- L'article sert de table basse et d'enceinte pour diffusion sonore par connexion *Bluetooth*® ou branchement direct à des appareils de lecture mobiles, comme les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les lecteurs MP3, les clés USB, les cartes mémoire, etc.
- L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie et Turquie.

DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films plastiques ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Tenez les enfants en bas âge à distance de l'article, car ils pourraient essayer de s'y accrocher ou de l'escalader.

DANGER: risques électriques

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé ou au service après-vente.

Si vous utilisez l'article sur le secteur:

- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. vases) sur l'article ou juste à côté. Le récipient

pourrait se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.

- Ne branchez l'appareil qu'avec un bloc-secteur adapté (voir le point «Caractéristiques techniques») sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.
- Pour isoler complètement l'appareil du secteur, il faut débrancher le bloc-secteur de la prise de courant. Utilisez donc une prise de courant aisément accessible afin de pouvoir débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin.
- N'ouvrez et n'enlevez jamais des éléments des boîtiers des enceintes. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures des boîtiers. Ils contiennent des pièces sous tension qui peuvent entraîner un choc électrique en cas de contact.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant...
... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation;
... après l'utilisation;
... en cas d'orage et
... avant de nettoyer l'appareil.
Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- Disposez le cordon d'alimentation afin qu'il ne puisse pas provoquer de chute.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se coince ni se torde et qu'il soit toujours suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

AVERTISSEMENT: risque de brûlures/d'incendie

- Placez toujours l'article dans un endroit suffisamment ventilé. Respectez un espace libre d'au moins 5 cm tout autour de l'article.
- Veillez à ce que les enceintes ne soient pas couvertes quand elles fonctionnent (p. ex. par des nappes, des rideaux ou des vêtements, etc.).
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Cet article contient une batterie lithium-ion: il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie.

DANGER: risques de blessure / pour la santé

- Écouter de la musique à des volumes élevés peut entraîner des lésions auditives. Réglez le volume de façon à toujours pouvoir entendre les bruits ambiants. Réglez toujours un volume réduit avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement à votre convenance.

PRUDENCE: risque de détériorations

- Ne plongez jamais l'article, le câble ou le bloc-secteur dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau. N'utilisez pas l'enceinte à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Soyez prudent quand vous manipulez ou consommez des boissons près de l'article. Ne les posez pas sur l'article.
- Le panneau de commande est recouvert d'un cache antichoc souple qui empêche aussi la pénétration de liquides. Dans la mesure du possible, laissez-le toujours fermé. Vous pouvez utiliser toutes les touches à travers le cache.
- Ne branchez pas l'article à la sortie enceinte d'un amplificateur externe car l'article pourrait être endommagé.
- Protégez l'article de la chaleur extrême. Ne le laissez pas exposé au soleil, à la poussière et à l'humidité. Respectez un espace suffisant entre l'article et les sources de chaleur comme les plaques de cuisinière ou les fours.
- Si l'article passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.
- Ne posez pas l'appareil à proximité immédiate d'une installation radio ou de champs magnétiques (téléviseurs ou enceintes, par exemple).
- Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc. ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres loin des enceintes. Elles risquent d'être endommagées par les aimants contenus dans les enceintes.

- Le haut-parleur de graves et le caisson de basses se trouvent sous le plateau de la table. Veillez à ne pas les heurter avec les pieds et tenez les objets coupants et pointus à distance.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyants agressifs ou abrasifs. Essayez l'appareil avec un chiffon doux non pelucheux.
- Posez toujours l'article sur un sol plan et horizontal.
- Ne vous asseyez pas ou ne vous mettez pas debout sur l'article. Il pourrait basculer ou être endommagé.
- Assemblez l'article sur une surface souple et plane, en le posant sur l'emballage en carton afin d'éviter de rayer ou d'endommager les surfaces.
- N'utilisez l'article que dans le domaine d'utilisation prévu et ne le surchargez pas.

Utilisation comme batterie externe:

- L'article et l'appareil mobile qui lui est raccordé chauffent pendant la procédure de charge. Ne couvrez pas les appareils.
- N'utilisez pas l'article à proximité de gaz explosibles.
- Convient aux appareils mobiles USB à batterie intégrée à tension d'entrée de 5,0 V/0,5 A. N'essayez pas de raccorder d'autres appareils ou de charger directement des batteries indépendantes. Les piles classiques ne doivent pas être rechargées! L'article n'est pas adapté pour recharger les tablettes de grande taille ou autres appareils ayant aussi une batterie de capacité élevée.

N'utilisez l'article comme batterie externe que s'il a encore une capacité de charge suffisante. Sinon, branchez-le au secteur avec un bloc-secteur approprié.



Vous trouverez la plaque signalétique sous l'article.

Déclaration de conformité

EC-Declaration of Conformity

Declaring Organisation: **Lenso Benelux B.V.**
Thermielstraat 1A
6361 HB Nuth
The Netherlands

Brand Name: **Lenso**
Product Model Name: **SG 1983 / 384061**
Description: **Bluetooth speaker**

We, Lenso Benelux B.V. declare under our sole responsibility that the above named product conforms to the essential requirements of the European Union.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant European Union harmonization legislation:


Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU amended with Directive (EU) 2015/863

The product meets the requirements of the following standards:

EN62368 :2014
EN62479 :2010
EN55032 :2015
EN55035 :2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
ETSI EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)


Manufacturer/Importer **Lenso Benelux B.V.**

Date: **3 September 2019**



Signature:  _____

Name: **J.C.P. Bruijs** _____

Vue générale (contenu de la livraison)

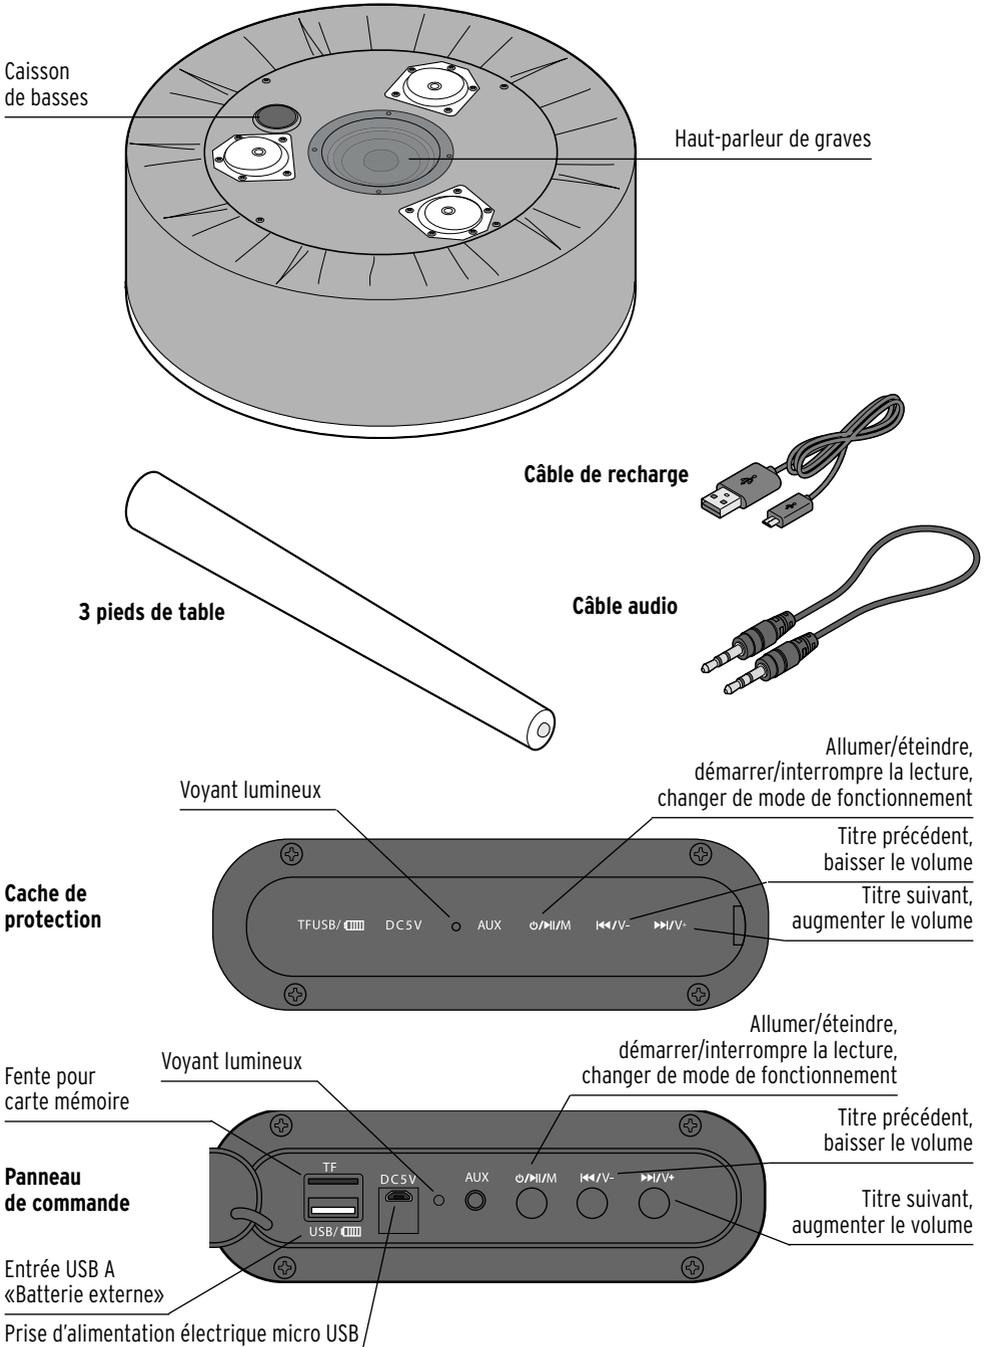

Montage

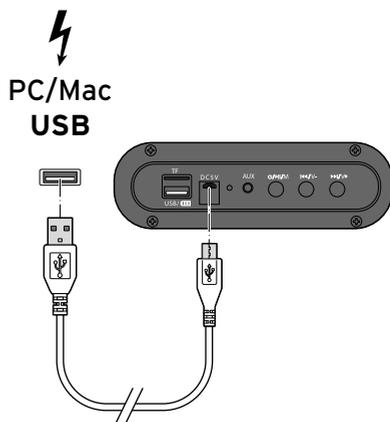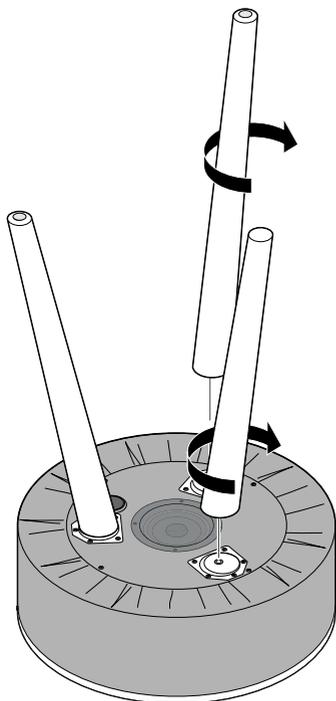

2. Branchez la fiche micro USB du câble de recharge fourni à la prise DC5V et la fiche USB-A à un bloc-secteur USB (ou à un port USB d'un PC, p. ex.).

Le voyant lumineux s'allume en rouge. La durée de charge de la batterie vide est normalement d'environ 4 heures.

Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint.

3. Retirez le bloc-secteur de la prise de courant et le câble de recharge USB de la prise de raccordement.
4. Refermez le cache pour protéger le panneau de commande.

L'autonomie d'écoute via *Bluetooth®* est d'env. 5 heures à 60 % du volume maximum.

Mise en service

La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Rechargez-la complètement avant la première utilisation.

Charger la batterie

Vous pouvez recharger la batterie de l'article sur le secteur avec un bloc-secteur (non fourni) ou directement sur un ordinateur.



1. Ouvrez le cache du panneau de commande.



- Vous pouvez utiliser les enceintes pendant que la batterie se recharge. Néanmoins, cela allongera le temps de charge.
- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement au moins une fois par mois.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie présente la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie d'écoute diminue.

Utilisation

Allumer/éteindre

- ▷ Allumer: maintenez la touche /▶II/M enfoncée quelques secondes. Les enceintes s'allument, quelques bips sonores retentissent, le voyant clignote rapidement en bleu et l'article passe automatiquement en mode appairage pour les appareils *Bluetooth*®. Si les enceintes étaient déjà connectées et que l'appareil apparié est à proximité, la nouvelle connexion est établie automatiquement.
- ▷ Éteindre: maintenez la touche /▶II/M enfoncée quelques secondes. Quelques signaux sonores retentissent, les enceintes s'éteignent.

Fonction d'arrêt automatique

Pour éviter toute consommation de courant inutile, les enceintes sont dotées d'une fonction d'arrêt automatique. Si elles ne reçoivent aucun signal audio pendant 8 minutes env., elles s'éteignent automatiquement.

Écouter de la musique

L'article peut lire de la musique dans tous les formats de fichiers courants pris en charge par votre appareil externe. Les enceintes sont également compatibles avec le profil de transmission standard A2DP. Ce profil est pris en charge par la plupart des appareils mobiles actuels et a été spécialement conçu pour transférer les signaux audio stéréo sans fil via *Bluetooth*®.

-  • Le cas échéant, vous devrez activer manuellement le mode de transmission A2DP sur votre appareil mobile. Lisez le mode d'emploi de votre appareil mobile sur ce point.
 - En fonction de votre modèle d'appareil mobile, il se peut que la première fois, le démarrage de la lecture via les enceintes ne fonctionne pas. Vous devrez alors démarrer la lecture en mode manuel. L'interruption et la reprise de la lecture fonctionneront ensuite avec tous les appareils.
- ▷ Pour démarrer la lecture, activez la fonction correspondante sur votre appareil mobile.
 - ▷ Pour interrompre la lecture, appuyez brièvement sur la touche /▶II/M des enceintes.
 - ▷ Pour poursuivre la lecture, appuyez brièvement sur la touche /▶II/M des enceintes.

Choisir un titre

- ▷ Pour passer au titre suivant, appuyez brièvement sur /V+.
- ▷ Pour passer au début du titre, appuyez brièvement sur /V-.
- ▷ Pour passer au titre précédent, appuyez brièvement 2 fois sur /V-.

Régler le volume

- ▷ Pour augmenter le volume, maintenez la touche /V+ enfoncée jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint. Lorsque le volume maximum est atteint, un bip sonore retentit.
- ▷ Pour réduire le volume, maintenez la touche /V- enfoncée jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint. Lorsque le volume minimum est atteint, un bip sonore retentit.

Connexion à un appareil compatible *Bluetooth*®

Vous pouvez écouter via les enceintes de la musique depuis des appareils mobiles compatibles *Bluetooth*® (téléphones portables, tablettes).

-  • *Bluetooth*® désigne une transmission de données sans fil entre deux appareils. Cette connexion fonctionne pour de simples données ou encore pour des fichiers audio et des photos. Il n'est toutefois pas possible de transférer des vidéos de cette manière. La plupart des téléphones mobiles et des tablettes actuellement sur le marché sont compatibles *Bluetooth*®.
 - Un mot de passe de connexion pourra vous être demandé. Le cas échéant, tapez les chiffres **0000**.
 - Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
1. Maintenez la touche /▶II/M enfoncée jusqu'à ce qu'un bip de confirmation retentisse. Le voyant clignote rapidement en bleu.
 2. Allumez votre appareil mobile.
 3. Lancez la recherche du périphérique sur votre appareil mobile.
 4. Sélectionnez **TCM 384061** dans la liste et connectez les appareils.

Une fois la connexion établie, un bref bip sonore de confirmation retentit. Le voyant clignote lentement en bleu.

i Lorsque vous éteignez temporairement les enceintes, puis les remettez en marche, elles se reconnecteront automatiquement au même appareil *Bluetooth*[®], à condition que ce dernier soit à portée, allumé et que sa fonction *Bluetooth*[®] soit activée.

Couper la connexion *Bluetooth*[®]

Les enceintes ne peuvent être connectées qu'à un seul appareil *Bluetooth*[®] à la fois. Si vous voulez appairer un autre appareil, vous devez d'abord couper la connexion en cours avec votre appareil mobile.

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut nuire à son bon fonctionnement.

Si l'appareil ne peut pas se connecter, réinitialisez-le :

- ▷ Éloignez l'article de la zone des rayonnements électromagnétiques et redémarrez-le.

Sélectionner le mode de fonctionnement

Si les enceintes ne sont pas connectées d'une autre manière, elles passent automatiquement en mode *Bluetooth*[®] et cherchent un signal correspondant afin de se connecter.


i Vous ne pouvez passer à un autre mode de fonctionnement que si un appareil est branché sur l'entrée correspondante.

Si vous avez sélectionné un autre mode de fonctionnement que *Bluetooth*[®], le voyant est allumé en permanence en bleu.

- ▷ Selon le mode de fonctionnement actuel et les appareils connectés, les enceintes passent automatiquement au mode de fonctionnement souhaité ou vous devez appuyer brièvement 2 fois sur **⏻/▶/M**.
- ▷ Si les enceintes ne commutent pas automatiquement quand la carte TF est insérée dans l'appareil, retirez éventuellement la carte TF et remettez-la dans l'appareil.
- ▷ Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez brièvement 1 fois sur **⏻/▶/M**.


Raccordement d'autres appareils

Appareils mobiles via AUX

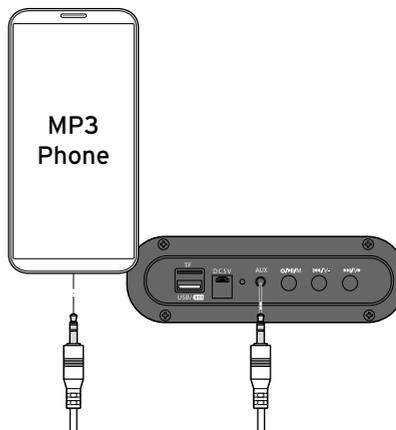


1. Branchez le câble audio (jack 3,5 mm) fourni à l'entrée **AUX** des enceintes et à la prise casque de l'appareil de lecture. Quelques bips sonores retentissent. L'appareil passe automatiquement sur le mode de fonctionnement **AUX**. Cela coupe la connexion *Bluetooth*[®].
2. Allumez les deux appareils en les réglant sur un volume faible.
3. Le cas échéant, changez le mode de fonctionnement des enceintes en appuyant brièvement 2 fois sur **⏻/▶/M**.
4. Démarrez et commandez la lecture sur votre appareil de lecture.
 - ▷ Le volume se règle au niveau des enceintes avec **V+/-**.
 - ▷ En appuyant brièvement 1 fois sur **⏻/▶/M**, vous pouvez couper le son, mais la lecture se poursuit sur l'appareil de lecture. En appuyant à nouveau sur **⏻/▶/M**, vous rétablissez le son.
 - ▷ Avant de couper la connexion, éteignez les deux appareils.

Carte mémoire via TF

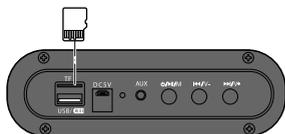


1. Insérez une carte mémoire dans le logement **TF**. Cela coupe automatiquement la connexion *Bluetooth*[®].
 2. Le cas échéant, changez le mode de fonctionnement des enceintes en appuyant 2x brièvement sur **⏻/▶/M**.
 3. Vous pouvez démarrer et commander la lecture au niveau des enceintes comme indiqué au point «Écouter de la musique».
- ▷ Éteignez les enceintes avant de retirer la carte mémoire.
Pour retirer la carte, enfoncez-la légèrement dans le logement et relâchez-la afin d'activer le mécanisme à ressort.

Clé USB via USB/

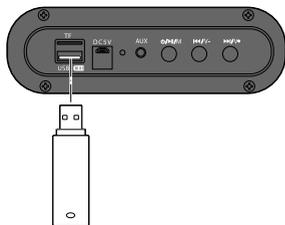

1. Insérez une clé USB dans l'entrée **USB/ ** des enceintes. Cela coupe automatiquement la connexion *Bluetooth*[®].
 2. Le cas échéant, changez le mode de fonctionnement des enceintes en appuyant 2x brièvement sur **⏻/▶/M**.
 3. Vous pouvez démarrer et commander la lecture au niveau des enceintes comme indiqué au point «Écouter de la musique».
- ▷ Éteignez les enceintes avant de retirer la clé USB.

Utilisation comme batterie externe via USB/

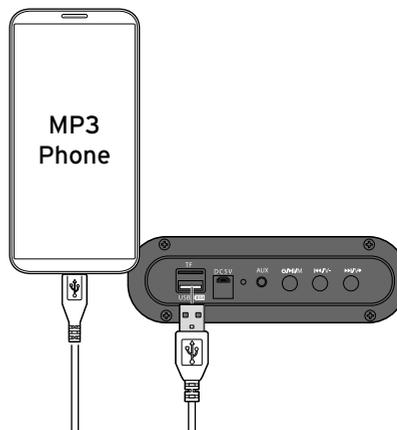

Vous pouvez raccorder des appareils mobiles à l'entrée USB et recharger leur batterie. La table basse à enceintes sert alors de batterie externe.

Respectez les indications de la section «Utilisation comme batterie externe» des consignes de sécurité et les «Caractéristiques techniques».

- ▷ Branchez le câble de recharge de votre appareil mobile à la prise **USB/ ** des enceintes. Cela coupe automatiquement la connexion *Bluetooth*[®].
- La procédure de charge démarre automatiquement. La durée de charge dépend de la capacité de charge de l'appareil que vous souhaitez recharger.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas

- La batterie est-elle déchargée ou presque vide (certains appareils de lecture indiquent l'état de charge des enceintes)? Pour charger les enceintes, branchez-les sur un port USB de votre ordinateur ou sur une prise de courant via un bloc-secteur 5V/1A (non fourni).

Pas de connexion *Bluetooth*®

- Votre appareil mobile est-il compatible *Bluetooth*®? Consultez son mode d'emploi.
- La fonction *Bluetooth*® de votre appareil de lecture est-elle désactivée? Vérifiez les réglages de votre appareil et activez la fonction *Bluetooth*® si nécessaire. Vérifiez que les enceintes apparaissent bien dans la liste des périphériques détectés. Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre et éloignez tous les autres appareils sans fil.
- Un mot de passe est-il requis pour votre appareil de lecture? Vérifiez les paramètres de configuration.

Pas de lecture audio

- Peut-être n'y a-t-il aucun fichier audio sur votre appareil mobile? Regardez dans le dossier média correspondant. Le cas échéant, consultez le mode d'emploi de votre appareil.
- La lecture a-t-elle été interrompue? Pour poursuivre la lecture, appuyez brièvement sur la touche /▶/M des enceintes.
- Le réglage du volume de l'appareil de lecture est-il trop faible?
- Le réglage du volume des enceintes est-il trop faible?
- Avez-vous choisi un mode de fonctionnement incorrect?

Entretien

Matériaux...

... Textile: 100 % polyester

... Bois: hévéa

Entretien régulier

- Enlevez régulièrement les salissures (poussière, miettes, peluches, etc.) de votre meuble.
- Nettoyez régulièrement le tissu avec une peau de chamois humide. L'humidité permet aux fibres de conserver leur élasticité et le tissu restera beau plus longtemps.

Enlever les taches

- Éliminez les taches dès leur apparition. Tamponnez rapidement les liquides. Ne procédez jamais par frottement sur un endroit à nettoyer!
- Laissez sécher complètement l'endroit nettoyé. N'utilisez pas de sèche-cheveux!
- Brossez l'endroit traité une fois sec!

Nettoyez les **surfaces en bois** avec un chiffon légèrement humide et essuyez-les ensuite avec un chiffon sec.

Caractéristiques techniques

Modèle:	384 061
Branchement au secteur:	Entrée: 5 V  2,5 A micro USB Sortie: 5 V  0,5 A USB-A Classe de protection III
Batterie: (test selon UN 38.3)	Batterie lithium-ions 7,4 V/2000 mAh, Énergie nominale: 14,8 Wh
Durée de charge:	env. 4 heures
Autonomie de lecture:	jusqu'à 5 heures (à env. 60 % du volume maximum)
Puissance:	max. 16 W
Connexions	Entrée: USB-A Carte micro SD/TF AUX jack stéréo 3,5 mm
Amplificateur:	Puissance de sortie: 16 W
Rapport signal-bruit (SNR):	>83dB
<i>Bluetooth</i> [®]	
Version:	5.0
Protocoles pris en charge:	HSP, HFP, A2D
Portée:	env. 10 m
Gamme de fréquence:	de 2,402 GHz à 2,480 GHz
Niveau de puissance:	<4 dBm

Température ambiante: +10 à +40 °C

Fabriqué par:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth,
The Netherlands

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Compatible avec

Smartphone ou tablette compatible *Bluetooth*[®] Smart

The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

La marque et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Tchibo GmbH s'effectue sous licence.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pires, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence:

384 061
