


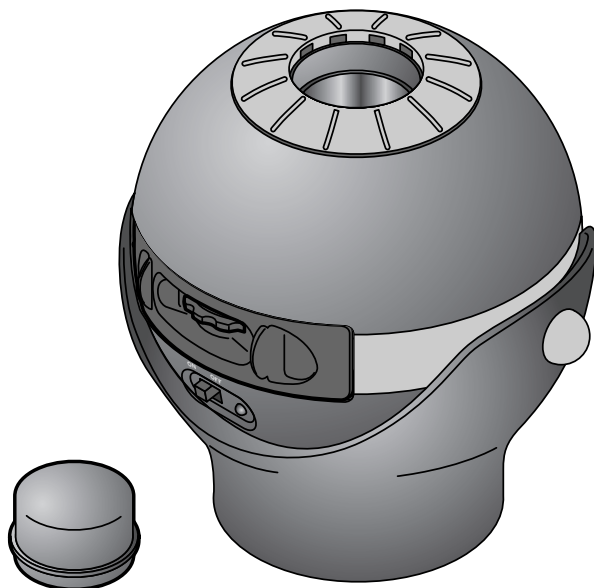

Domácí planetárium



Vážení zákazníci,

Vaše nové domácí planetárium Vám přináší hvězdnou oblohu až do domu. Můžete si promítat obrázky hvězdné oblohy až s 10 000 hvězdami na stěnu nebo strop.

K domácímu planetáriu jsou přiloženy 2 projekční disky se znázorněními hvězd v různých náhledech. Součástí dodávky je také mapa hvězdné oblohy, pomocí které si můžete nastavit aktuální hvězdnou oblohu, viditelnou v daný měsíc, a dále CD v němčině a angličtině se zajímavými informacemi ze světa astronomie.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 2 **K tomuto návodu**
- 3 **Bezpečnostní pokyny**
- 4 **Přehled (rozsah dodávky)**
- 5 **Použití**
 - 5 Vložení baterií
 - 5 Umístění
 - 5 Volba projekčního disku a zapnutí
 - 6 Změna úhlu projekce
 - 6 Zaostřování
 - 6 Otáčení hvězdné oblohy
- 6 **Čištění**
- 7 **Závada / náprava**
- 7 **Technické parametry**
- 7 **Likvidace**
- 8 **Záruka**

K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Domácí planetárium je určeno k projekci světelných efektů na stěnu a strop.

Výrobek je určen pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Na děti musíte dohlížet a zajistit, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dozorem dospělé osoby. Malé díly, které je možné spolknout a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! Umístěte planetárium mimo dosah dětí.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nedívejte se přímo do světelného paprsku, který z planetária vychází. To může poškodit Váš zrak.
- Abyste zabránili výstupu nebezpečných světelných paprsků planetárium před vkládáním a výměnou disků vždy vypínejte.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Nepokoušejte se sami vyměňovat žárovku. Případné opravy přístroje nechte provádět pouze ve specializované opravně, v servisním centru nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud spadl na zem, zmokl, napadaly do něj cizí předměty nebo pokud vykazuje viditelná poškození.
- Používejte pouze dodané příslušenství.

- Pokud by baterie jednou vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před požárem


- Nezakrývejte větrací otvory. Zapnutý přístroj nepřikrývejte.
- Nestavte přístroj do bezprostřední blízkosti zdrojů tepla jako jsou topení, varné desky nebo plotny sporáku, technická zařízení vyzařující teplo apod.
- Než přístroj zapnete, sejměte ochranný kryt z projekční čočky.
- Nebezpečí popálení! Přístroj se při delším používání zahřívá a jeho povrch je horký. Než začnete vyměňovat projekční disk apod., nechte přístroj nejprve několik minut vychladnout.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody


- Planetárium nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Přístroj chraňte před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Nepoužívejte přístroj venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Postavte přístroj na pevný, rovný podklad.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií, nebo baterie s rozličnou kapacitou.
- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Proto event. pod patky vložte protiskluzovou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)


Planetárium

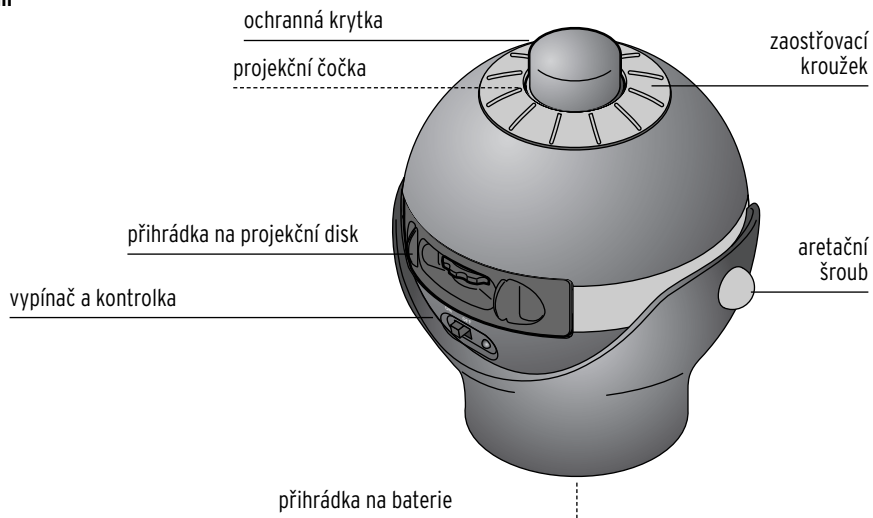


1 CD (A/J/NJ)

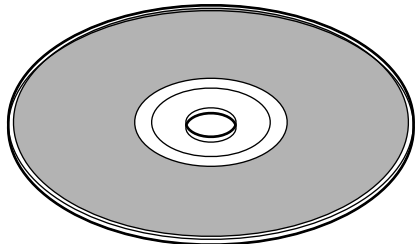

mapa hvězdné oblohy

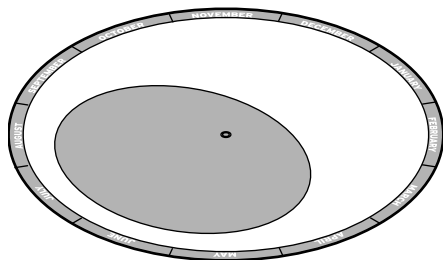


2 projekční disky s vyobrazením souhvězdí, resp. s náhledy hvězdné oblohy

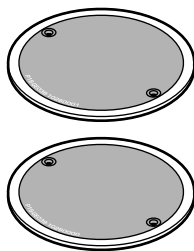

není zobrazeno:
Baterie: 4x LR6(AA)/1,5 V


Použití

Vložení baterií

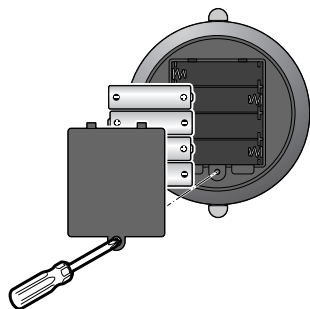

1. Vyšroubujte šroub na spodní straně přístroje a sejměte kryt přihrádky na baterie.
2. Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Víko přihrádky na baterii opět nasadte a pevně jej zašroubujte.

Umístění

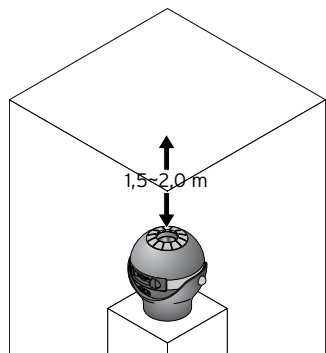

- ▷ Planetárium postavte na pevný, rovný povrch, např. stůl.
Vzdálenost od projekční plochy by měla činit přibližně 1,5 m - 2,0 m.

Volba projekčního disku a zapnutí

Dva projekční disky Vám skýtají různé pohledy na hvězdnou oblohu.

Disk „P19-GE038-10260000“ zobrazuje severní polokouli. Disk „P19-GE038-102600010“ zobrazuje souhvězdí severní polokoule.




VÝSTRAHA - nebezpečí zranění

• Než začnete vkládat, resp. vyměňovat projekční disk v přístroji, planetárium bezpodmínečně vypněte. Zabráníte tak výstupu nebezpečných světelných paprsků z přístroje.




Po cca 30 minutách se planetárium automaticky vypne.


vypínač a kontrolka

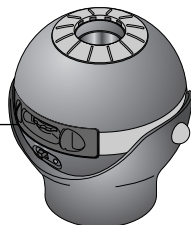


1. Pro vypnutí planetária posuňte vypínač **POWER** do polohy **OFF**.
2. Z planetária za úchyt vytáhněte přihrádku na projekční disk.

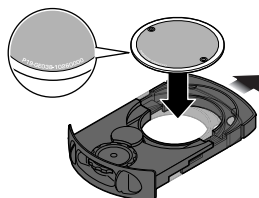


3. Vložte do přihrádky projekční disk tak, aby se nápis nacházel na horní straně a byl čitelný.

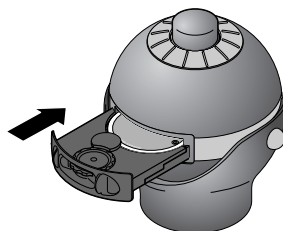

4. Zasuňte přihrádku na disk zpět do planetária tak, aby s cvaknutím zapadla.

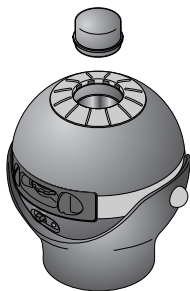


5. Sejměte z objektivu planetária ochranný kryt.

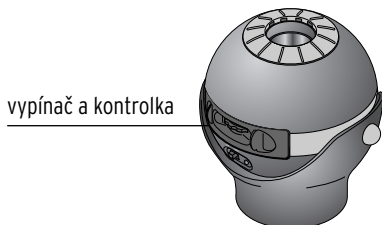

6. Posuňte vypínač **POWER** do polohy **ON**.
Rozsvítí se kontrolka.

7. Po zatemnění místnosti uvidíte hvězdnou oblohu.

Změna úhlu projekce

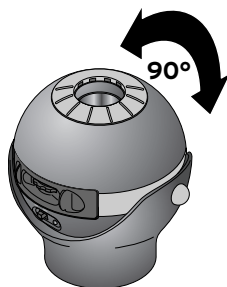


▷ Úhel projekce můžete přestavit o 90°.

Zaostřování


Jestliže je střední část projekce rozostřená, můžete provést ruční zaostření.

Okraje projekce jsou vždy mírně rozostřené a zkreslené. To je normální a nejedná se přitom o chybnou funkci.

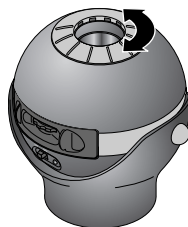

▷ Otáčejte zaostřovacím kroužkem na horní straně přístroje tak dlouho, dokud projekce uprostřed nezíská ostré obrysy.

Otáčení hvězdné oblohy

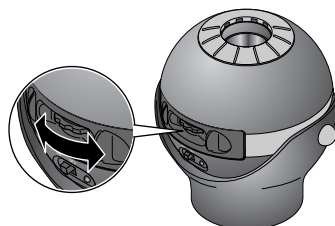

▷ Otáčením projekčního disku pomocí otočného kolečka na přihrádce na projekční disk můžete polohu hvězd měnit.

i Součástí dodávky je mapa hvězd, na které můžete vidět aktuální část hvězdné oblohy viditelnou v daný měsíc.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem, který nepouští vlákna.

▷ Projekční disky také čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem (např. čisticím ubrouskem na brýle).

Závada / náprava

-
- Příklad nefunguje.
 - Nejsou baterie vybité?
 - Je vložený projekční disk?
 - Příklad se náhle vypnul.
 - Byl přístroj zapnutý déle než 30 minut? (Přístroj se po 30 minutách vypíná automaticky.)
 - Hvězdy jsou nezřetelné.
 - Je místnost dostatečně zatemněná?
 - Není vzdálenost od stěny příliš velká?
 - Nenacházejí se v blízkosti planetária světelné zdroje?
 - Nezdřžovali jste se předtím v jasně osvětlené místnosti?
 - Je projekce správně zaostřena pomocí zaostřovacího kroužku?
 - Není projekční čočka orosená? Pokud byl přístroj přenesen ze studeného na teplé místo, může dojít k orosení projekční čočky. Po chvíli bude zase jasná.
-

Technické parametry

Model: 387 289
Baterie: 4x LR6(AA)/1,5 V
Žárovky: LED
Okolní teplota: +10 až +40 °C
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku. Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno _____

Ulice a číslo _____

PSC, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.





Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Číslo výrobku: 387 289

TCHIBO REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
NĚMECKO



800 900 826

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 387 289

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

