



Karaoke mikrofon

Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 102192AB6X6IX · 2019-07


Kedves Vásárlónk!

A karaoke mikrofonnal igazi rockszárnak érezheti magát. Átjátszhatja kedvenc zenéjét okostelefonról vagy táblagépről Bluetooth® technológiával, és élőben énekelhet hozzá a mikrofonba. A bekapcsolható fényeffektusoknak köszönhetően fellépése csodás színpadi világításban fog tündökölni.

Megfelelő karaoke dalokat szöveggel az interneten talál.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

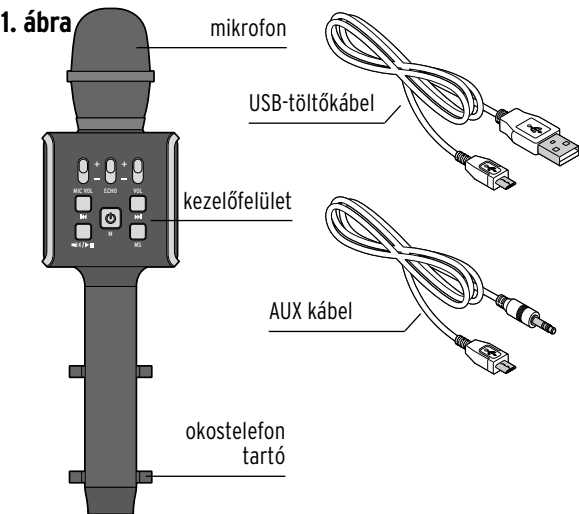

Echo mikrofon: visszhang beállítás

MIC VOL mikrofon: hangerő beállítás

◀ a zeneszám elejére / az előző számra ugrás

▶ lejátszás elindítása/leállítása

TF memóriakártya-foglat

DC5V USB-csatlakozó


töltésjelző kontroll-lámpa

AUX audio csatlakozás


USB-A csatlakozás

fejhallgató csatlakozás

2. ábra

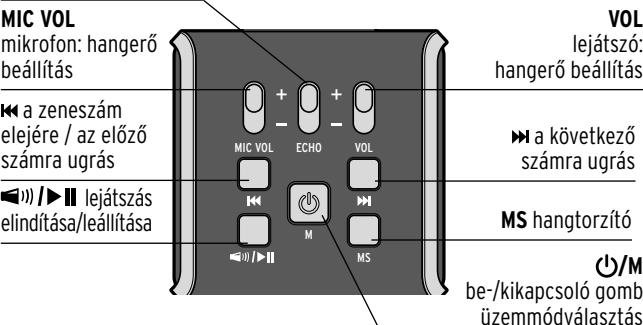

3. ábra

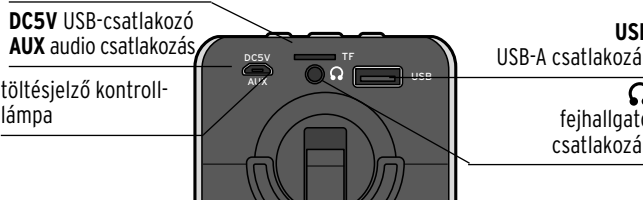

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A karaoke mikrofon olyan Bluetooth® technológiával működő, hangot adó készülék, amely hordozható lejátszókészülékekhez, például okostelefonhoz, táblagéphez, notebookhoz, MP3-lejátszóhoz stb. csatlakoztatható, a saját ének is alákeverhető, és fényhatások is bekapcsolhatók hozzá.

A karaoke mikrofon magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A terméket és az USB-töltőkábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.

- Semmi esetre se nyissa fel vagy távolítsa el a burkolat bármely részét. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.

A termék feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:


- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat, és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Óvja a terméket nedvességtől, csepegő és spriccelő víztől. Áramütés veszélye áll fenn.
- Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes! Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Ne üzemeltesse a készüléket zárt szekrényben vagy olyan polcon, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A készülék oldalainak más tárgyaktól legalább 5 centiméternyi távolságra kell lennie.
- A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílásra helyezett tárgyakkal, pl. újságok, terítők, függöny stb. akadályozni.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát, a termékre vagy annak közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok átterjedését.
- A termékben lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

FIGYELEM - anyagi károk


- Óvja a készüléket nagy hőtől, mint például közvetlen napsugárzástól vagy fűtőtesttől, portól és nedvességtől.
- Ha a készüléket egy hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor néhány óráig hagyja kikapcsolva a készüléket.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a hangszóró közvetlen közeléből. Ezek a készülékbe épített mágnesektől károsodhatnak.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret. Csak egy puha, nem bolyhosodó kendőt használjon.

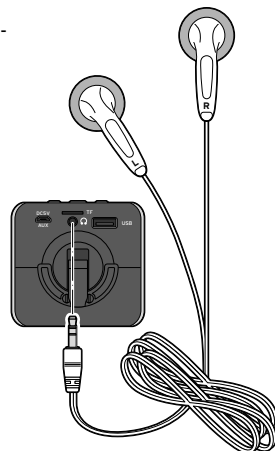

Üzembe helyezés

Az akkumulátorokat a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

Akkumulátor feltöltése

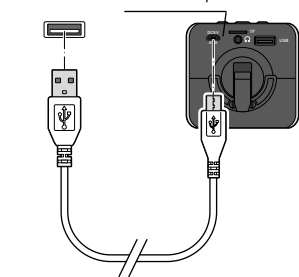

- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort havonta egyszer töltsse fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási idő.
- Az akkumulátort fel kell tölteni, ha 30 másodpercenként rövid hangjelzés hallható.
- A készülék a töltés során használható. Így azonban hosszabb ideig tart a feltöltés.

Standby üzemmód

A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében a termék automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, ha 8 percig nem észlel jelet és nincs Bluetooth® kapcsolat.

Alapfunkciók (2. ábra)

Be- /kikapcsolás

- Bekapcsolás: Tartsa a **⏻/M** gombot hosszasan lenyomva. A készülék bekapcsol, és a következő üzenet hallatszik: POWER ON.
- Kikapcsolás: Tartsa a **⏻/M** gombot hosszasan lenyomva. A következő üzenet hallható: POWERING OFF, a készülék kikapcsol.

Üzemmód kiválasztása

Ha a készülékhez nem csatlakozik más eszköz, akkor automatikusan Bluetooth® üzemmódba kapcsol, és keresi a megfelelő jelet a csatlakozáshoz. A BLUETOOTH üzenet hallható, csatlakozás után pedig a CONNECTED (lásd a „Csatlakoztatás Bluetooth® készülékhez”) fejezetet.

- Csak akkor tud másik üzemmódba kapcsolni, ha a megfelelő bemenethez készülék csatlakozik.
- Nyomja meg a **⏻/M** gombot röviden, ha másik üzemmódba kíván váltani (TF kártya, AUX, pendrive). Egy hangjelzés hallható.


Hangerő szabályozása

- Az összhangerőt (lejátszókészülék és mikrofon) a **VOL** tolósabályozó + ill. - irányba történő állításával lehet szabályozni.
- A mikrofon hangerejét a **MIC VOL** tolósabályozó + ill. - irányba történő állításával lehet szabályozni.
- A lejátszókészülék hangerejének szabályozásához tartsa lenyomva a **▶▶(+ irány)** ill. **◀◀(- irány)** gombot.

- Ha a fej-/fülhallgatót a fejhallgató bemenethez csatlakoztatja, akkor a hang csak a fej-/fülhallgatóból szól. A beépített hangszóró automatikusan elnémul.

Lejátszás vezérlése

- A lejátszás ...
 - ... elindításához, ...
 - ... megszakításához, ...
 - ... folytatásához, ...
 - ... nyomja meg mindig röviden a **◀|||/▶▶** gombot.
- A következő számra való ugráshoz nyomja meg röviden a **▶▶** gombot.
- A szám elejére vagy az előző számra ugráshoz nyomja meg 1x ill. 2x röviden a **◀◀** gombot.

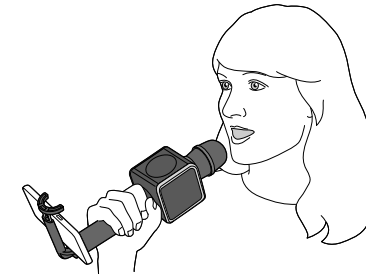

Ének lejátszásának szabályozása

- A karaoke mikrofont éneklés közben az ábrázolt módon kell tartani, lehetőleg közel a szájhöz.
- Ahhoz, hogy a hangjának plusz csengést kölcsönözzön, tolja az **ECHO** tolósabályozót (visszhang) a **+** irányba, ill. a visszhang csökkentéséhez a **-** irányba.

Hangtorzító be-/kikapcsolása


- A hangtorzító be-, ill. kikapcsolásához nyomja meg hosszan az **MS** gombot - sístergő hangot fog hallani. Ezután a hangja eltorzultan hallatszik.
- A 4 különböző torzító effektus közötti váltáshoz nyomja meg röviden az **MS** gombot.

Karaoke zene lejátszása

A termék az összes szokásos fájlformátumban lévő zenét és hangátviteli szabványt le tudja játszani, amelyet az Ön lejátszókészüléke támogat.

Az interneten sok előkészített karaoke dal található. Rendszerint az ének hiányzik vagy halkra van állítva, és a szöveg megjelenik, így könnyedén énekelheti a szöveget.

- Adott esetben az A2DP hanganyag átvitelt manuálisan kell aktiválni a hordozható készüléken. Olvassa el hozzá a készülék használati útmutatóját.
- Keressen az interneten megfelelő karaoke dalokat, és játssza le lejátszókészülékén.
- Ha a **◀|||/▶▶** gombot néhány másodpercig lenyomva tartja, elnémíthatja a karaoke dalok énekhangját, majd újra visszakapcsolhatja.
- A szöveget közben úgy tudja olvasni az okostelefonról, ha a mikrofon markolatán lévő tartót kihajtja, és beleteszi az okostelefont.

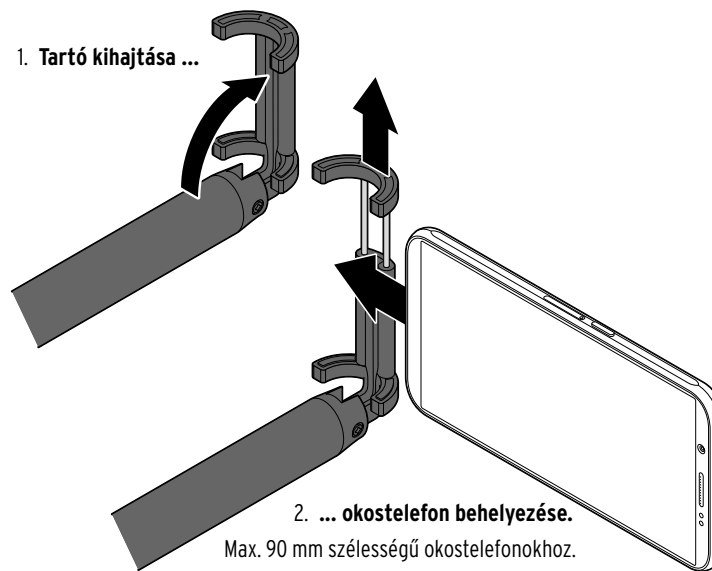

1. Tartó kihajtása ...

2. ... okostelefon behelyezése.

Max. 90 mm szélességű okostelefonokhoz.

Csatlakoztatás *Bluetooth*® készülékhöz

- Adott esetben jelszó használata szükséges. Ekkor adja meg a következő négy számjegyet: **0000**.
- Minden esetben vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját.

Bluetooth® kapcsolat létrehozása

- A karaoke mikrofon bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot **🔌/M**. Üzenet: POWER ON, majd BLUETOOTH. A készülék készen áll a csatlakoztatásra.
- Kapcsolja be hordozható készülékét.
- Kapcsolja be hordozható készülékén a *Bluetooth*® funkciót.
- Indítsa el hordozható készülékén az eszközkeresés funkciót.
- Válassza ki a ***TCM381684*** lehetőséget a listából, és csatlakoztassa a készüléket.

Amint a készülékek csatlakoztak egymáshoz, ez hallható a hangszóróból: CONNECTED.

Ha közben kikapcsolja a karaoke mikrofont, akkor az az ismételt bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a *Bluetooth*® készülékhez – amennyiben a készülék a közelben van, és be van kapcsolva, továbbá a *Bluetooth*® funkció aktiválva van. A „CONNECTED” hangjelzés hallható, amint érzékeli a *Bluetooth*® készüléket.

Bluetooth® kapcsolat bontása

Egyszerre mindig csak egy készülék kapcsolódhat *Bluetooth*® kapcsolattal a karaoke mikrofonhoz. Ha egy másik készüléket szeretne csatlakoztatni, bontsa a már fennálló kapcsolatot a *Bluetooth*® funkció kikapcsolásával a hordozható készüléken, vagy a hordozható készülék kikapcsolásával.

Újraindítás

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ebben az esetben a készülék automatikusan kikapcsol.

- Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből, és indítsa újra.

Üzemzavar / hibaelhárítás

A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none">Lemerült az akkumulátor, illetve alacsony a töltési szintje? Töltse fel a készüléket számítógépe USB-portján keresztül vagy csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott hálózati adapteren keresztül.
Nincs <i>Bluetooth</i> ® kapcsolat.	<ul style="list-style-type: none">Van <i>Bluetooth</i>® funkció a lejátszó eszközön? Olvassa el a készülék használati útmutatóját. Nincs aktiválva a lejátszó eszköz <i>Bluetooth</i>® funkciója? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a <i>Bluetooth</i>® funkciót. Ellenőrizze, hogy a karaoke mikrofon megjelenik-e a talált készülékek listájában. Húzza ki a külső készülékeket a karaoke mikrofon csatlakozóiból, illetve kapcsolja át a karaoke mikrofon üzemmódját <i>Bluetooth</i>®-ra (🔌/M gomb megnyomásával). Helyezze egymás közvetlen közelébe a két készüléket. Távolítsa el a közelből a rádióvezérelt készülékeket. A lejátszó eszközhöz jelszó szükséges? Ellenőrizze a beállításokat. Nem csatlakoztatta esetleg a karaoke mikrofont más készülékhez? Új készülék csatlakoztatása esetén először bontani kell a korábbi kapcsolatot, csak ezután párosíthat egy újabb eszközt.
A készülék nem reagál.	<ul style="list-style-type: none">Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
Őnállóan kikapcsol a készülék.	<ul style="list-style-type: none">Nincs jel 8 perce? Ellenőrizze a lejátszó eszközt. A készülék környezetében elektromágneses sugárzás található? Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből.
Zavaró zörejek a fejhallgatóban	<ul style="list-style-type: none">Lemerült az akkumulátor? Töltse fel a készüléket számítógépe USB-portján keresztül vagy csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott hálózati adapteren keresztül. Ellenőrizze a jack dugót. Csak 3 szakasza legyen, ne 4.

Más készülékek csatlakoztatása

AUX-on keresztül

- Csatlakoztassa a mellékelt Aux kábelt (micro USB - 3,5 mm jack csatlakozó) a micro USB-csatlakozóval a karaoke mikrofon **AUX** bemenetéhez, és a jack csatlakozóval a lejátszókészülék fejhallgató csatlakozójához (lásd 4. ábra.). A *Bluetooth*®-kapcsolat ezáltal automatikusan megszakad.
- Kapcsolja be mindkét készüléket alacsony hangerőn.
- Szükség szerint kapcsolja át az üzemmódot a karaoke mikrofonon a **🔌/M** gomb rövid megnyomásával.
- Indítsa el és szabályozza a lejátszást a lejátszó eszközön.
 - A lejátszó eszközön hallható zene hangerejét a **VOL** tolósabályozó szabályozhatja.
 - A kapcsolat bontása előtt kapcsolja ki mindkét készüléket.



TF-en keresztül

- Helyezze be a memóriakártyát a **TF** foglalatba (lásd 4. ábra). A *Bluetooth*®-kapcsolat ezáltal automatikusan megszakad.
- Szükség szerint kapcsolja át az üzemmódot a karaoke mikrofonon a **🔌/M** gomb rövid megnyomásával.
- Indítsa el és szabályozza a lejátszást a karaoke mikrofonon (lásd „Alapfunkciók”).
 - Kapcsolja ki a karaoke mikrofont, mielőtt eltávolítja a memóriakártyát. A kártya eltávolításához nyomja kissé a foglalatba, majd engedje el, így aktiválhatja a rugós kiadó mechanizmust.

USB-n keresztül

- Dugjon egy pendrive-ot a karaoke mikrofon **USB** bemenetébe (lásd 4. ábra). A *Bluetooth*®-kapcsolat ezáltal automatikusan megszakad.
- Szükség szerint kapcsolja át az üzemmódot a karaoke mikrofonon a **🔌/M** gomb rövid megnyomásával.
- Indítsa el és szabályozza a lejátszást a karaoke mikrofonon (lásd „Alapfunkciók”).
 - Kapcsolja ki a karaoke mikrofont, mielőtt eltávolítja a pendrive-ot.

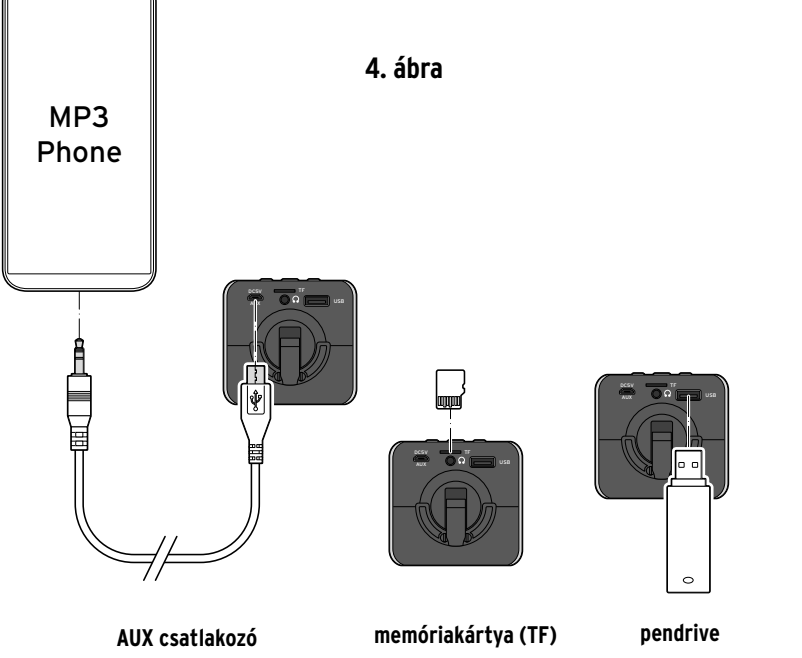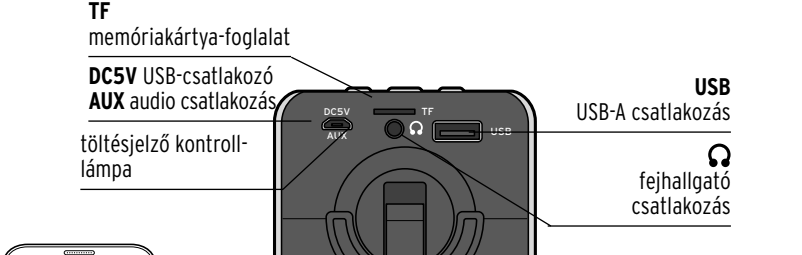

Zavaró hangok	<ul style="list-style-type: none">Bűgás: Lemerült az akkumulátor? Töltse fel a készüléket számítógépe USB-portján keresztül vagy csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott hálózati adapteren keresztül. Gerjedés: A termék hangszórója előtt ne legyen semmi olyan tárgy, amely visszaverheti a hangot a mikrofonra. Szükség esetén változtasson helyet, vagy távolítsa el a tárgyat. Doboz jelenség: Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből és indítsa újra.
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze a lejátszó eszközt és a <i>Bluetooth</i>® illetve fizikai összeköttetést. Nem a megfelelő üzemmódban van a karaoke mikrofon? Ha szükséges, kapcsolja át a karaoke mikrofon üzemmódját <i>Bluetooth</i>®-ra (🔌/M gomb). Be van kapcsolva a lejátszón a hang? Elég hangosra van állítva? Ellenőrizze és szükség szerint állítsa be az összhangerőt (VOL tolósabályozó), a mikrofon hangerejét (MIC VOL tolósabályozó) és a lejátszó hangerejét (▶▶/◀◀ gombok). Nem csatlakoztatta esetleg a karaoke mikrofont más készülékhez? Új készülék csatlakoztatása esetén először bontani kell a korábbi kapcsolatot, csak ezután párosíthat egy újabb eszközt.
Nem ismeri fel a pendrive-ot vagy a memóriakártyát / nem szól a zene	<ul style="list-style-type: none">Hibás a pendrive/memóriakártya, vagy rosszul van formázva? Ellenőrizzen le egy ismert pendrive-ot/memóriakártyát, hogy működik-e. Megfelelő formátumban vannak a dalok (mp3)? Próbálja ki más fájlokkal.







<p>AUX csatlakozó</p>	<p>memóriakártya (TF)</p>	<p>pendrive</p>
<p>Hulladékkezelés</p>	<p>Hulladékkezelés</p>	<p>Hulladékkezelés</p>

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** kidobása során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

-  Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az **elhasználódott akkumulátorok/elemek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékb! 
- Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa, valamint az **elhasználódott akkumulátorokat/elemeket** az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein adja le.

Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivaltaltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok	
Modell:	381 684
Hardver verzió:	AC6905B
Szoftver verzió:	AC69_SDK_V2012_P4
Akkumulátor	lítium ion akkumulátor / (UN 38.3 szerint tesztelve)
(nem cserélhető)	3,7  1200mAh
	Névleges energia: 4,44 Wh
Töltési idő:	kb. 3-4 óra
Lejátszási idő:	kb. 7 óra (60%-os hangerővel)
Aljzatok	
Micro-USB:	5 V  1 A (A  szimbólum egyenáramot jelent)
Erősítő	
Kimeneti teljesítmény:	1x 4 W RMS
<i>Bluetooth</i>®	
Verzió:	4.2 (A2DP, AVCTP)
Hatótávolság:	kb. 10 m (szabad területen)
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz - 2,483 GHz
Teljesítmény:	max. 4 dBm
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu
	

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy a . számú termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésnek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a **381 684.** számú cikkszám megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Törökország.

Kompatibilitás:

- Bluetooth*® Smart okostelefon vagy táblagép
- legalább Android 4.3
- iOS-telefonok (iOS 7.0 és újabb verziók); iOS-táblagépek (iOS 7.0 és újabb verziók)

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. A *Bluetooth*® szómárka és logók a Bluetooth. SIG., Inc. tulajdona. Ezeket a márkajelzéseket a Tchibo GmbH licenc alapján használja. Az Android, a Google Play és a Google Play logó márkatulajdonosa a Google Inc.

Cikkszám:
381 684

	www.tchibo.hu/utmutatok
---	-------------------------