



# LED-julgranssilhuett

## Produktinformation

### Säkerhetsanvisningar



Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk.


Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

- Produkten är endast till för dekoration och är inte gjord för att användas som rumsbelysning. Produkten kan användas både inom- och utomhus. Den är gjord för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Det utgör bl.a. kvävningsrisk!
- Barn förstår inte de risker som kan uppstå om elektriska produkter används på felaktigt sätt. Låt därför aldrig barn använda elektriska produkter utan uppsikt.
- Produkten är gjord för utomhusbruk och motsvarar kapslingsklass IP44. Detta innebär skydd mot partiklar som är större än 1 mm och skydd mot damm och stänkvatten som t.ex. regn. Men produkten bör ändå skyddas mot kraftigt regn och rinnande vatten. Produkten får under inga omständigheter användas under vatten. Detta leder omedelbart till kortslutning och det finns risk för elstöt.

- Anslut endast produkten till ett eluttag som installerats på föreskriftsmässigt sätt och vars nätspänning stämmer överens med de tekniska specifikationerna för nätadaptorn. LED-lamporna kan inte dimmas. Produkten får därför inte anslutas till ett dimbart eluttag.
- Använd inte en förlängningsladd.
- Börja alltid med att ansluta nätkabeln till nätadaptorn innan du ansluter nätadaptorn till eluttaget. Dra alltid först nätadaptorn ur eluttaget innan du drar ut nätkabeln ur nätadaptorn.
- Dra ut nätadaptorn ur eluttaget ...
  - ... om fel uppstår under drift
  - ... under åskväder
  - ... innan du rengör produktenDra alltid i nätadaptorn och inte i nätkabeln när du drar ut sladden.
- Produkten får endast användas med medföljande nätadapter.
- Nätkabeln får inte böjas eller klämmas in. Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med heta ytor eller vassa kanter.
- Produkten får inte kopplas ihop elektriskt med andra eller liknande ljuslringor.
- På-/av-knappen kopplar inte av nätadaptorn från strömmen. Strömmen kan endast brytas genom att man drar ut nätadaptorn ur eluttaget. Eluttaget måste vara lättillgängligt så att du snabbt kan dra av nätadaptorn om det krävs.
- Använd inte produkten om produkten, nätkabeln eller nätadaptorn uppvisar synliga skador.
- Utför inga modifieringar av produkten. Nätkabeln får heller inte bytas ut separat. Om nätkabeln skadas bör du slänga produkten enligt gällande bestämmelser.
- Tänk på att lägga nätkabeln på ett sådant sätt att man inte kan snubbla på den. Kabeln är inte lämpad eller godkänd för att grävas ner i marken.

- Placera inte nätkabeln i gropar eller fördjupningar där det kan bildas vattenpölar.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.
- Undvik starka kemikalier, aggressiva eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.
- Produkten lämpar sig för utomhusbruk ned till cirka -10 °C. Vid kallare temperaturer bör du förvara produkten inomhus - annars kan den ta skada.
- Produkten tål inte kraftig vind eller orkan! Ta ner produkten i tid om du vet att det ska bli mycket blåsigt eller orkanväder.
- Aktivera inte produkten inne i förpackningen och täck den inte med något när den används.

### Ansluta/sätta på/stänga av/timerfunktion



1. Sätt i nätkabeln i uttaget på nätadaptern och vrid fast skyddskåpan.
2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.
3. Tryck på på-/av-knappen på nätadaptern ...
  - ... **1x** om LED-siluetten ska lysa permanent.
  - ... **2x** för att tända LED-siluetten med timer-funktionen.  
Den gröna LED-lampan i knappen lyser.
  - ... **3x** för att släcka LED-siluetten.

Om LED-siluetten redan lyser när du har satt i kontakten ändrar sig följden så här: 1x = timerfunktion, 2x = stänga av och så vidare.

**Timerfunktionen:** LED-silhuetten tänds och släcks i följande rytm:

Tända lampor: 6 timmar

Släckta lampor: 18 timmar

Tända lampor: 6 timmar osv.

## Rengöring

1. Dra ut nätadaptern ur eluttaget.
2. Torka av produkten med en torr, mjuk och luddfri trasa.

## Tekniska data

Modell: 380 684

### Nätadapter

Ingång: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Utgång: 24 V,  1 W

Skyddsklass: II 

Kapslingsklass: IP44

Ljuskälla: 60 LED-enheter (kan ej bytas)

Omgivningstemperatur: -10 °C till +40 °C

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.

## Avfallshantering



**Produkter** märkta med denna symbol får inte slängas i hushålls-soporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.

# Fästa LED-silhuetten med sugproppar

## Sugpropparnas fördelar

- kan enkelt fästas utan att skada underlaget
- kan enkelt tas bort utan att lämna rester
- kan återanvändas
- fäster tack vara adhesionskrafter och undertryck



## Varför fäster inte min sugpropp?

Det är naturligt att sugproppar lossnar med tiden!

Häng inte för tunga eller känsliga föremål i sugpropparna. Ställ inte föremål som kan gå sönder under propparna.

## Tips för permanent användning

- ▷ Tryck fast sugpropparna då och då!

## Det är viktigt att produkten förbehandlas korrekt!



### ▷ Slätt underlag:

t.ex. glas- och spegelytor, glaserat kakel

**Vårt tips:** Klistra alltid en bit transparent, självhäftande folie under. Då håller sugproppen betydligt längre.

### ▷ Ett rent och torrt underlag:

fritt från damm, silikon, kalk och andra föroreningar

**Vårt tips:** Rengör underlaget med glasrengöring, ättika, citronsyra eller hushållssprit (isopropanol).


### ▷ En ren och torr sugpropp:

fri från fetthaltiga produktionsrester

**Vårt tips:** Lägg även nya sugproppar i varmt vatten med normalt diskmedel i några minuter.

## Fästa sugproppen


1.

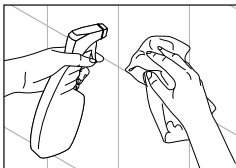

**Rengör** underlaget **ordentligt**.

2. **Rengör och torka** sugproppen **noggrant**.


3.

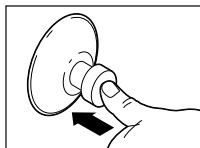

**Tryck hårt på** sugproppen.

4. Fäst resten av sugpropparna på samma sätt.

5.

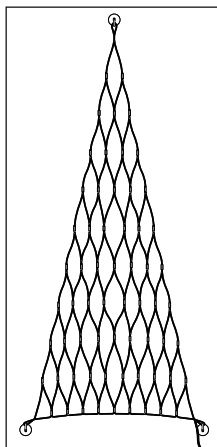

Häng upp LED-siluetten i sugproppskrokarna som på bilden.

## Har sugproppen ramlat ner?

- ▷ Rengör underlaget och sugproppen och tryck fast sugproppen igen. Om sugproppen ramlar ner ofta är underlaget inte slätt nog eller sugproppen är för gammal.

- ▷ **Är underlaget för skrovligt?**

**Vårt tips:** Spruta lite hårspray på sugproppen och fäst den omedelbart på det rengjorda underlaget. Belasta sugproppen efter tidigast 2 timmar! (Använd endast utan folie.)



- ▷ **Är sugproppen för gammal?**

Med tiden hårdnar alla plaster. Detta syns ofta som en missfärgning av det transparenta materialet. Då bör du byta ut sugproppen eftersom den har nått slutet av sin naturliga livslängd.



[www.tchibo.se/bruksanvisningar](http://www.tchibo.se/bruksanvisningar)



**Artikelnummer: 380 684**

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.se](http://www.tchibo.se)