




Sviečky na vianočný stromček s LED

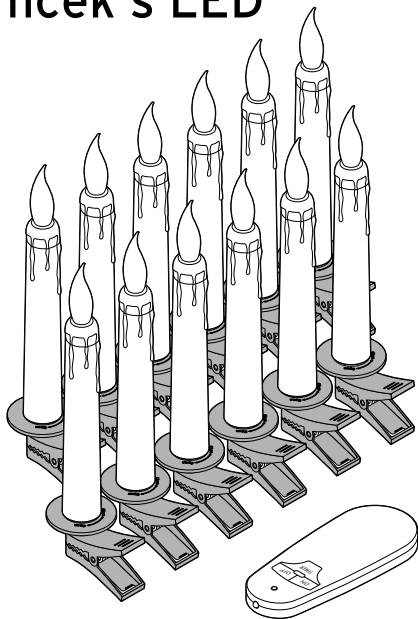

sk **Návod na použitie a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 100604AS6X5IX · 2019-06

Obsah

2 Bezpečnostné upozornenia

4 Používanie

4 Vloženie batérií do diaľkového ovládača

4 Vloženie batérie do sviečky

5 Zapnutie a vypnutie LED sviečok

6 Technické údaje

7 Likvidácia

8 Záruka

Bezpečnostné upozornenia



Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na dekoráciu a nie je vhodný na osvetlenie miestností. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je vhodný na používanie v interiéroch ako aj v exteriéroch.


- Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Malé diely, ktoré je možno prehltnúť, a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí - okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné.
Keď dôjde k prehltnutiu batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť. Udržiavajte preto nové, ako aj vybité batérie a výrobok mimo dosahu malých detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložением vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne postihnuté miesta opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vybité batérie vyberte z výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Svetelné diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nedajú sa, a ani sa nesmú vymieňať.
- Na pripevnenie sviečok nepoužívajte príliš tenké vetvičky, mohli by sa zlomiť.

Používanie

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

1. Na otvorenie priehradky na batérie zatlačte kryt priehradky nabok.
2. Vložte batérie tak, ako je zobrazené. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Kryt priehradky na batérie znovu zaháknite do určených výrezov a zaklapnite ho. Kryt priehradky na batérie sa musí počuteľne a citelne zaistiť.

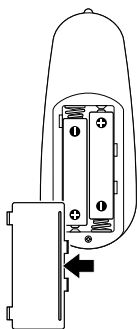



Vloženie batérie do sviečky

1. Podstavec odskrutkujte v smere hodinových ručičiek zo sviečky - smerom k **Open**.
2. Vložte batériu tak, ako je zobrazené. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Podstavec znovu pevne naskrutkujte na sviečku proti smeru hodinových ručičiek - smerom ku **Close**.

Sviečka začne svietiť, akonáhle podstavec pevne uzatvorí priehradku na batériu.

▷ Prípadne sviečku vypnite diaľkovým ovládačom.

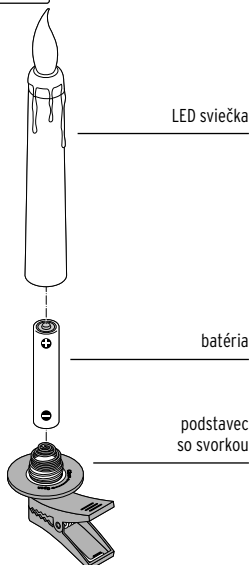

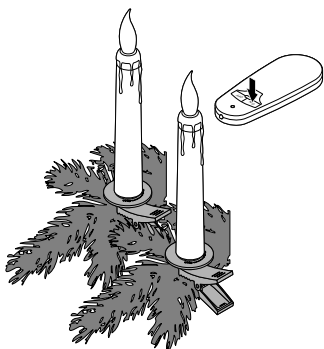


Zapnutie a vypnutie LED sviečok

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v dosahu cca 50 cm.

Diaľkový ovládač podržte v smere sviečok.

Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.

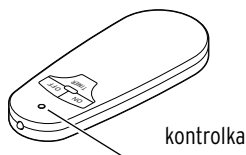

- ▷ Na **trvalé** zapnutie LED sviečok stlačte spínač **ON** na diaľkovom ovládači. Kontrolka krátko zasvieti na červeno.
- ▷ Na **trvalé** vypnutie LED sviečok stlačte spínač **OFF** na diaľkovom ovládači. Kontrolka krátko zasvieti na červeno.
- ▷ Na zapnutie LED sviečok **v režime časovača** stlačte spínač **TIMER** na diaľkovom ovládači. LED sviečky teraz svietia **6 hodín**. Potom sa automaticky vypnú na dobu **18 hodín**, následne znovu zapnú na dobu 6 hodín atď.
- ▷ Na deaktivovanie funkcie časovača a predčasné vypnutie LED sviečok stlačte spínač **OFF** na diaľkovom ovládači. Kontrolka krátko zasvieti na červeno.

Technické údaje

Model: 383 131 (12-dielna súprava)
380 700 (30-dielna súprava)

Diaľkový ovládač

Batérie: 2x LR03 (AAA)/1,5 V

Dosah: cca 5 m

Sviečky

Batérie:

383 131: 12x LR03(AAA)/1,5V

380 700: 30x LR03(AAA)/1,5 V

Zdroj svetla: LED

Druh krytia: IPX4

Prevádzkový čas: cca 100 hodín (s jednou súpravou batérií)

Teplota prostredia: -10 °C až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



www.tchibo.sk/navody

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: **383 131** (12-dielna súprava)
380 700 (30-dielna súprava)
