


Silikonový čisticí kartáček na obličej

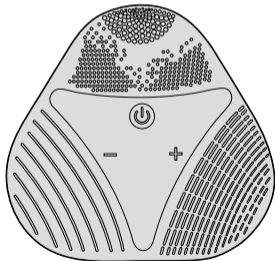

cs

Návod k použití

Vážení zákazníci,

Váš nový elektrický čisticí kartáček na obličej je vhodný pro všechny typy pleti. Čistí ucpané póry a odstraní odumřelé kožní buňky a zbytky make-upu. Jeho zvláštní tvar umožňuje rovnoměrné ošetření i okolo nosu, úst a očí. Intenzitu čisticího kartáčku lze nastavit ve stupních.

Pomocí jednotlivých částí čisticího kartáčku můžete pleť vyčistit, vmasírovat pečující produkty nebo jen provést blahodárnou masáž obličeje.

Přístroj je malý a šikvný, takže si jej můžete brát s sebou, například při cestování.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

4	K tomuto návodu	26	Čištění
6	Bezpečnostní pokyny	27	Technické parametry
16	Přehled (rozsah dodávky)	28	Likvidace
18	Nabíjení akumulátoru		
21	Použití		
22	Zapnutí přístroje a volba stupně intenzity		
23	Čištění obličeje		
25	Vmasírování pečujících produktů		
25	Masírování obličeje		
25	Po ošetření pleti		

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbole uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

- Tento přístroj slouží k čištění, péči a masírování pokožky.
- Výrobek je koncipován výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických salonech a podobných zařízeních).

Přístroj nepoužívejte ...

- ... pokud máte v oblasti ošetření otevřené rány, popáleniny, otoky nebo podrážděnou pleť či kožní onemocnění,
- ... u poruch prokrvení, cukrovky, tuberkulózy, nádorech, naražení, neuralgie trojklanného nervu,

... po operaci,
... během těhotenství,
... pokud nosíte kardiostimulátor nebo
... trpíte bolestmi nejasné příčiny.
V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- S přístrojem si děti nesmí hrát.
Přístroj udržujte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Tento přístroj se nesmí používat u malých dětí, protože mají velmi citlivou pleť.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Příklad odpovídá stupni krytí IPX7, a pokud není připojený síťový adaptér a připojovací zdířka USB je pevně uzavřená, jej lze použít ve sprše a ponořit do vody. Síťový adaptér ani připojovací kabel se nesmí ponořovat do vody.
- Pokud se přístroj během provozu na akumulátor nebo během čištění namočí, nechte jej před připojením pomocí připojovacího kabelu přes síťový adaptér k napájecí síti pro účely nabití dobře uschnout.

- Nenabíjejte přístroj těsně vedle umyvadla naplněného vodou ani nad ním.
- Pokud by přístroj spadl během nabíjení do vody, nesahejte na něj! Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Nechte přístroj, připojovací kabel i síťový adaptér zcela uschnout, než přístroj opětovně zapojíte do zásuvky.
- Přístroj nenabíjejte venku ani v prostorech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma rukama.

- Příklad připojíte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametřům síťového adaptéru.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
 - ... pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše,
 - ... jakmile je přístroj plně nabitý,
 - ... za bouřky a
 - ... než začnete přístroj čistit.Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel USB.

- Používejte pouze přiložený připojovací USB kabel a dodaný síťový adaptér, který odpovídá technickým údajům přístroje. Alternativně lze přístroj za účelem nabíjení připojit také k počítači.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Položte síťový kabel tak, aby nebylo možné přístroj nechtěně stáhnout z plochy, na níž je postaven.
- Připojovací kabel USB nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

- Příklad: Přístroj nezapínejte, pokud je on sám, síťový adaptér nebo přípojovací kabel USB viditelně poškozený, anebo pokud přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy přístroje, USB přípojovacího kabelu nebo síťového adaptéru nechte provádět jen v odborném servisu.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Tento přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithiový akumulátor. Přístroj nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!

- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Oblasti očí se vyhněte.

POZOR na věcné škody


- Vždy spojte nejprve síťový adaptér přes připojovací kabel USB s přístrojem a teprve pak zapojte síťový adaptér do zásuvky.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít přístroj. Akumulátor je pevně zabudovaný a nelze jej samostatně vyměnit.
- Po každém použití přístroj důkladně vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“, aby se zamezilo usazení mastnoty a jiných zbytků.

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Upozornění

- Osoby s citlivou pleť by mohly na ošetření přístrojem reagovat otokem nebo podrážděním pleti. Vyzkoušejte proto přístroj nejdříve na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí.
- Čisticí kartáček na obličej ze začátku používejte jen krátkou dobu a s nižší intenzitou vibrací, abyste minimalizovali případné reakce. Aplikace by neměla trvat déle než 120 sekund.

Přehled (rozsah dodávky)

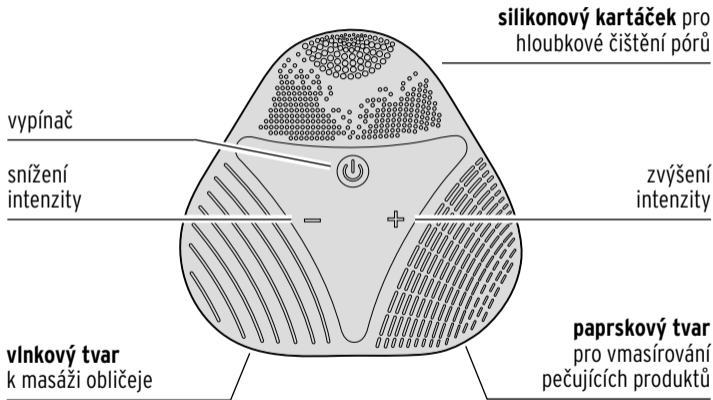

kontrolka nabíjení

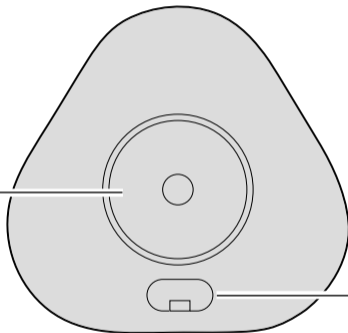

USB připojovací zdířka
s ochranným krytem

Není zobrazeno:
připojovací kabel USB
síťový adaptér

Nabíjení akumulátoru


Akumulátor je nutno před prvním uvedením do provozu úplně nabít.

K tomu účelu musí být přístroj vypnutý. Přístroj během nabíjení nepoužívejte.



NEBEZPEČÍ ohrožení života úderem elektrickým proudem

- Nenabíjejte čisticí kartáček na obličej těsně vedle umyvadla naplněného vodou ani nad ním.
- Přístroj nepoužívejte během nabíjení, neboť by do přístroje přes USB připojovací zdířku mohla proniknout voda.
- Po použití, resp. čištění, nechte přístroj dobře uschnout, předtím, než jej USB připojovacím kabelem přes síťový adaptér připojíte do sítě za účelem nabíjení.

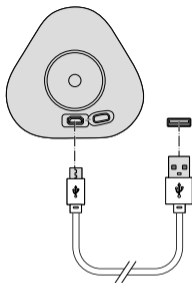

1. Otevřete ochranný kryt USB připojovací zdířky.
2. Propojte USB připojovací kabel s přístrojem a dodaným síťovým adaptérem.
3. Zastrčte síťový adaptér do zásuvky.
Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení na spodní straně přístroje červeně.
Jakmile je akumulátor zcela nabitý, kontrolka nabíjení zhasne.
4. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a USB připojovací kabel z přístroje.
5. USB připojovací zdířku opět uzavřete ochranným krytem, aby do ní nemohla proniknout voda.

Nabíjení trvá maximálně 3 hodiny.

S plně nabitým akumulátorem lze přístroj používat cca 1 hodinu.

Pokud se čisticí kartáček na obličej během používání zastaví, je nutno jej nejdříve úplně nabít, až poté jej smíte začít opět používat.



- Aby byla zachována plná kapacita akumulátoru, měli byste jej také v případě nepoužívání nabít každé 2 až 3 měsíce.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě +10 °C až +40 °C.
- Alternativně k síťovému adaptéru můžete přístroj nabít také přes USB přípojku počítače. V tomto případě se však prodlouží doba nabíjení.


Použití



VÝSTRAHA před podrážděním pleti

- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Oblasti očí se vyhněte.
- Osoby s citlivou pletí by mohly na ošetření přístrojem reagovat otokem nebo podrážděním pleti. Vyzkoušejte proto přístroj nejdřív na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí.
- Čisticí kartáček na obličej ze začátku používejte jen krátkou dobu a s nižší intenzitou vibrací, abyste minimalizovali případné reakce. Aplikace by neměla trvat déle než 120 sekund.
- Nedržte čisticí kartáček na pleť příliš dlouho na jednom místě, aby nedošlo k podráždění pleti.

Zapnutí přístroje a volba stupně intenzity

1. K zapnutí čisticího kartáčku na obličej stiskněte vypínač .
Přístroj začne vibrovat s naposledy zvoleným stupněm intenzity.
Při prvním zapnutí je přednastavený nejnižší stupeň intenzity.
2. Stiskněte tlačítko **+** pro zvýšení intenzity,
příp. tlačítko **-** pro snížení intenzity.
Intenzitu vibrační lze nastavovat v 5 stupních:



Jakmile je dosaženo nejvyššího, resp. nejnižšího stupně, intenzita se navzdory stisku tlačítka **+**, resp. **-**, nezmění.

Čištění obličeje

1. Navlhčete si obličej teplou vodou.


Pokud máte na obličeji make up, ručně jej odstraňte vodou a mýdlem.

2. Zvolte čisticí produkt a naneste jej na čelo, nos, bradu a obě tváře.



Čisticí kartáček na obličej můžete použít buď jen s čistou vodou nebo spolu s čisticím gelem nebo peelingovým krémem.


Příp. dbejte také pokynů v návodu k použití čisticího produktu.

3. Stiskněte vypínač  pro zapnutí čisticího kartáčku a pomocí tlačítek **+**, resp. **-**, zvolte intenzitu.



4. Ved'te kartáček tak, aby **strana se silikonovými štětini** prováděla jemné a rovnoměrné krouživé pohyby směrem zdola nahoru.

Nesmíte přitom překročit doporučenou dobu ošetřování, která je pro každou část obličeje, tedy čelo, nos, bradu a obě tváře vždy přibližně 15 sekund.

5. K vypnutí čistícího kartáčku na obličej stiskněte vypínač .
6. Obličej důkladně opláchněte teplou vodou a lehce osušte ručníkem.
7. Po vyčištění pleti se doporučuje odstranit veškeré zbytky kosmetických výrobků z pleti pomocí pleťové vody.

Vmasírování pečujících produktů

1. Po vyčištění pleti naneste zvolený pečující produkt, např. hydratační krém.
2. Krém vmasírujte do pokožky pomocí **strany s paprskovým tvarem** jemnými, rovnoměrnými krouživými pohyby.

Masírování obličeje

1. V případě potřeby naneste na masírovanou pleť pleťový olej.
2. **Stranou s vlnkovým tvarem** a zvoleným stupněm intenzity provádějte rovnoměrné krouživé pohyby po obličeji.

Po ošetření pleti

- ▷ Z hygienických důvodů byste měli čistící kartáček na pleť po každém použití pořádně umýt, viz popis v kapitole „Čištění“.
Odstraní tak nánosy mastnoty a jiné zbytky.

Čištění





NEBEZPEČÍ ohrožení života úderem elektrickým proudem

- USB přípojovací zdířku opět uzavřete ochranným krytem, aby do ní nemohla proniknout voda.
- Po použití, resp. čištění, nechte přístroj dobře uschnout, předtím, než jej USB přípojovacím kabelem přes síťový adaptér připojíte do sítě za účelem nabíjení.

1. Přístroj čistěte pod tekoucí teplou vodou. Použijte malé množství mycího gelu. Odstraňte všechny zbytky produktů pro ošetření pleti.
2. Pak přístroj dobře opláchněte čistou vodou.
3. Vytřepete z přístroje přebytečnou vodu a důkladně jej osušte.

Technické parametry

Model:	392 143
Vstup:	5 V / 1 A micro USB
Stupeň krytí:	IPX7 (chráněné proti krátkodobému ponoření do vody)
Třída ochrany:	III 
Akumulátor (testováno podle UN 38.3):	lithium-iontový akumulátor, 200 mAh jmenovitá energie 0,74 Wh
Síťový adaptér USB:	model: DJ0500100-S11EU vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max. výstup: 5 V  1000 mA
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdat ve sběrně určené správou Vaší obce nebo města nebo ve specializované prodejně, kde se baterie prodávají.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

392 143

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz