




Digitální kuchyňská váha ve tvaru lžice

Návod k použití

Přehled (rozsah dodávky)

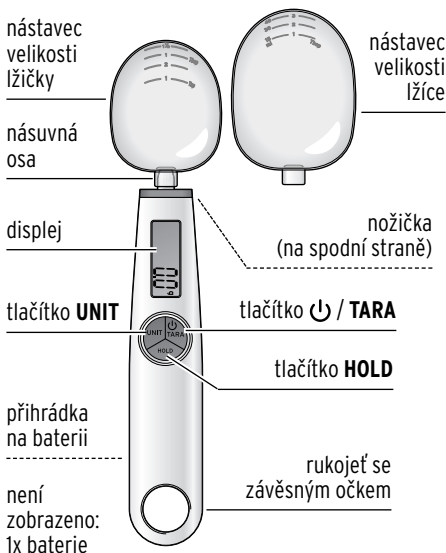

Technické parametry

Model: 386 672

Baterie: 1x CR2032 (lithium), 3 V
(testované podle UN 38.3)

Jmenovitá energie: 0,63 Wh

Rozsah měření: 0,5 až 300 g / 0.005 až 10.5 oz

Kroky měření: kroky po 0,1 g / kroky po 0.005 oz

Automatické vypínání po cca 120 sekundách.

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Bezpečnostní pokyny

Pozorně si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Váha ve tvaru lžice je určena k vážení malých množství potravin s hmotností do 300 g. **Váhu ve tvaru lžice nepoužívejte jako lžici na míchání!**
- **S váhou ve tvaru lžice nedávkujte léky!**
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje jednu knoflíkovou baterii. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před popálením/požárem/poraněním

- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, pokud je vložíte nesprávně. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud je baterie vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- S váhou ve tvaru lžice zacházejte opatrně. Nenechte ji spadnout na zem a chraňte ji před silnými otřesy.
- Váhu ve tvaru lžice neponořujte do vody ani do jiné tekutiny až po rukojeť. Nepoužívejte ji ani k míchání tekutin. V opačném případě může do přístroje vniknout voda v oblasti kolem násuvné osy.


- Výrobek nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhkosti, přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám. V opačném případě by se mohla poškodit měřicí technika váhy.
- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly nenapravitelně zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 300 g!
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.

Vložení / výměna baterie




Pokud se baterie dotknete holými prsty, mohou na jejích kontaktech vzniknout znečištění, která mají izolační účinek. Baterii proto uchopte suchým, měkkým hadříkem.

1. Otevřete přihrádku na baterii tak, že stisknete malý výstupek na víku přihrádky na baterii na stranu.

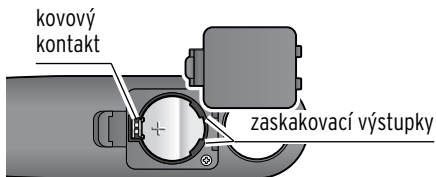

2. Dodanou baterii zasuňte pod zaskakovací výstupky a zatlačte ji do přihrádky na baterii tak, aby ležela pod kovovým kontaktem. Přitom dbejte na správnou polaritu. Kládny pó (+) musí ukazovat směrem nahoru.
3. Přihrádku na baterii opět zavřete.

Výměna baterie

 Baterii je nutné vyměnit, pokud se na displeji objeví nápis **Low** nebo se na něm již nezobrazuje nic.

- ▷ Vyměňte vybitou baterii za novou baterii stejného typu tak, jak bylo popsáno výše. K vyjmutí vybité baterie musíte kovový kontakt pomocí špičatého úzkého předmětu (např. tužky) opatrně zatlačit o kousek stranou.

Použití

- ▷ Vyčistěte nastavce velikosti lžíce a lžičky před prvním použitím tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“ dále v tomto návodu.

Nasunutí / výměna nastavce velikosti lžíce nebo lžičky



- ▷ Nasuňte požadovaný nastavec velikosti lžíce nebo lžičky na násuvnou osu na přístroji.
- ▷ Když budete chtít nastavec velikosti lžíce nebo lžičky odejmout, jednoduše jej stáhněte z násuvné osy.

Abyste mohli pomocí této váhy odměřovat také množství jako „lžička“ a „lžíce“, udávaná v receptech, jsou oba dva nastavce velikosti lžíce i lžičky vybaveny odpovídajícím měřítkem.



Měřítko malého nastavce velikosti lžičky:

- 1 lžička (*Tsp*)
- 2 lžičky (*Tsp*)
- 1 lžíce (*Tbsp*)
- 1 a 1/2 lžíce (*Tbsp*)



Měřítko velkého nastavce velikosti lžíce:

- 1 lžíce (*Tbsp*) – 15 ml
- 2 lžíce (*Tbsp*) – 30 ml
- 3 lžíce (*Tbsp*) – 45 ml

Vážení

1. K zapnutí přístroje držte váhu ve tvaru lžíce ve vodorovném směru a stiskněte tlačítko **⏻/TARA**. Na displeji se na krátkou dobu zobrazí **88888**, zatímco se váha kalibruje. Následně se na displeji zobrazí **0.0g** (nebo **0.000oz**).



Pokud se na displeji nezobrazí **0.0g** (nebo **0.000oz**), stiskněte krátce tlačítko **⏻/TARA**.

2. Pokud budete chtít změnit měrné jednotky z **g** (gramů) na **oz** (unce), stiskněte případně tlačítko **UNIT**. Standardně je váha přednastavena na gramy.
3. Naberte požadovanou přísadu přímo nastavcem velikosti lžíce nebo lžičky a potom držte váhu ve tvaru lžíce opět ve vodorovném směru.

Přítom držte váhu ve tvaru lžíce úplně klidně tak dlouho, dokud se naměřená hmotnost nezobrazí na displeji.

Funkce Hold

Naměřenou hmotnost můžete na displeji také „zmrazit“, např. proto, abyste ji z displeje mohli lépe odečíst.

- ▷ Jakmile se na displeji objeví naměřená hmotnost, stiskněte tlačítko **HOLD**. Hmotnost se nyní bude na displeji zobrazovat nepřerušovaně dál, i když z nastavce velikosti lžíce nebo lžičky váženou potravinu odstraníte. Vlevo nahoře na displeji se dodatečně objeví nápis **HOLD**.
- ▷ Když se budete chtít vrátit do normálního režimu vážení, stiskněte znovu tlačítko **HOLD**. Nápis **HOLD** vlevo nahoře na displeji zhasne.

Nulování váhy (funkce dovažování)


Díky funkci dovažování můžete po sobě vážit na stejném nastavci velikosti lžíce nebo lžičky více přísad po sobě. Přítom však váhu ve tvaru lžíce nepřetěžujte - **maximální celková hmotnost 300 g se nesmí překračovat!**

1. Změřte hmotnost první přísady a potom krátce stiskněte tlačítko **⏻/TARA**, abyste váhu vynulovali. Na displeji se opět zobrazí **0.0g** (nebo **0.000oz**).
2. Na nastavec velikosti lžíce nebo lžičky dejte další přísadu. Na displeji se nyní zobrazí jen hmotnost této přísady.

- ▷ Tento proces můžete nyní libovolně dlouho opakovat, dokud nedosáhnete přípustné celkové hmotnosti (300 g) nebo maximálního objemu nástavce velikosti lžíce nebo lžičky.

Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (-) např. protože jste z ní odejmuli část potravinu určené k vážení nebo celou potravinu, stiskněte krátce tlačítko **⏻/TARA**. Tím váhu opět vynulujete.

Přetížení

 Pokud se na displeji objeví nápis **Err**, byl překročen měřicí rozsah váhy (300 g).

- ▷ Pro návrat do normálního režimu vážení odstraňte z nástavce velikosti lžíce nebo lžičky váženou potravinu.

Vypnutí přístroje

- ▷ K vypnutí váhy ve tvaru lžíce stiskněte tlačítko **⏻/TARA** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se zobrazení na displeji nevypne.

Když nebudete váhu ve tvaru lžíce používat, automaticky se vypne přibližně po 120 sekundách.

Reset v případě selhání

Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k zobrazení nesprávných hodnot.

Pokud by váha ve tvaru lžíce zobrazovala očividně nesprávné hodnoty, tak ji resetujte a případně přemístěte jinam. Potom bude váha opět připravena k použití.

- ▷ Vyjměte z váhy baterii, počkejte několik sekund a potom baterii znovu vložte, a to zase kladným pólem (+) nahoru.

Čištění

- ▷ Když budete chtít nástavce velikosti lžíce nebo lžičky umýt, vždy je stáhněte z přístroje.
- ▷ Nástavce velikosti lžíce nebo lžičky umývejte ručně nebo v myčce na nádobí.
- ▷ V případě potřeby vyčistěte rukojeť hadříkem mírně navlhčeným vodou a následně ji utřete do sucha měkkým hadříkem.
Rukojeť v žádném případě neponožte do vody. Není vhodná ani do myčky.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domácího odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

386 672

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz