




# Golvlampa

Produktinformation

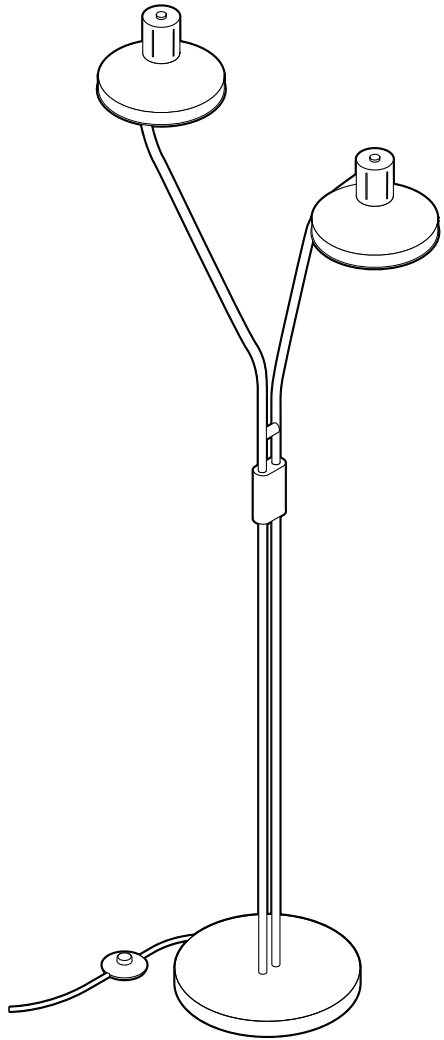

---

**Artikelnummer: 384 727**




[www.tchibo.se/bruksanvisningar](http://www.tchibo.se/bruksanvisningar)

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.se](http://www.tchibo.se)


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 103098FV05X07X · 2019-08 · 384 727

# Montering


1

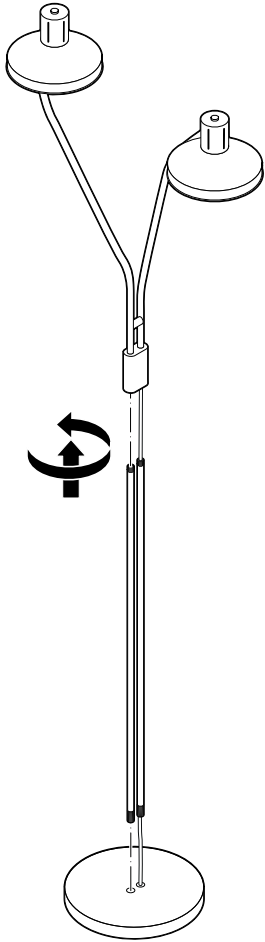

2

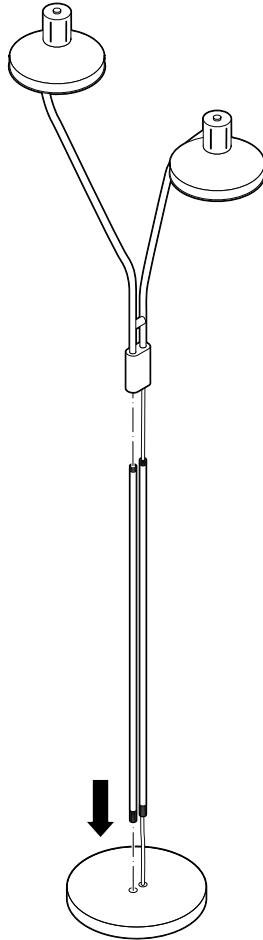


3

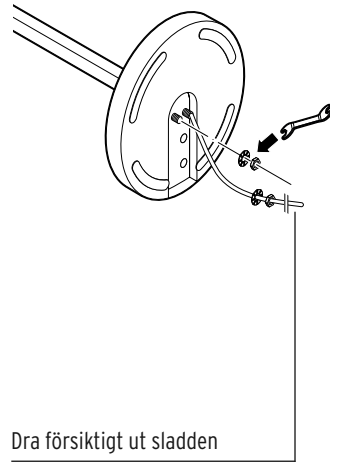

## Sätt i en ljuskälla


---

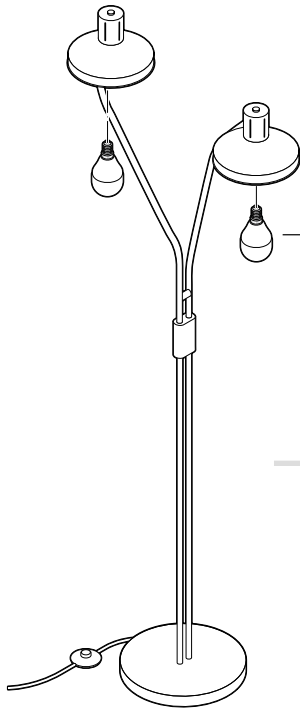

Ljuskälla E14 (ingår ej)

## Justera lamphuvudena

---

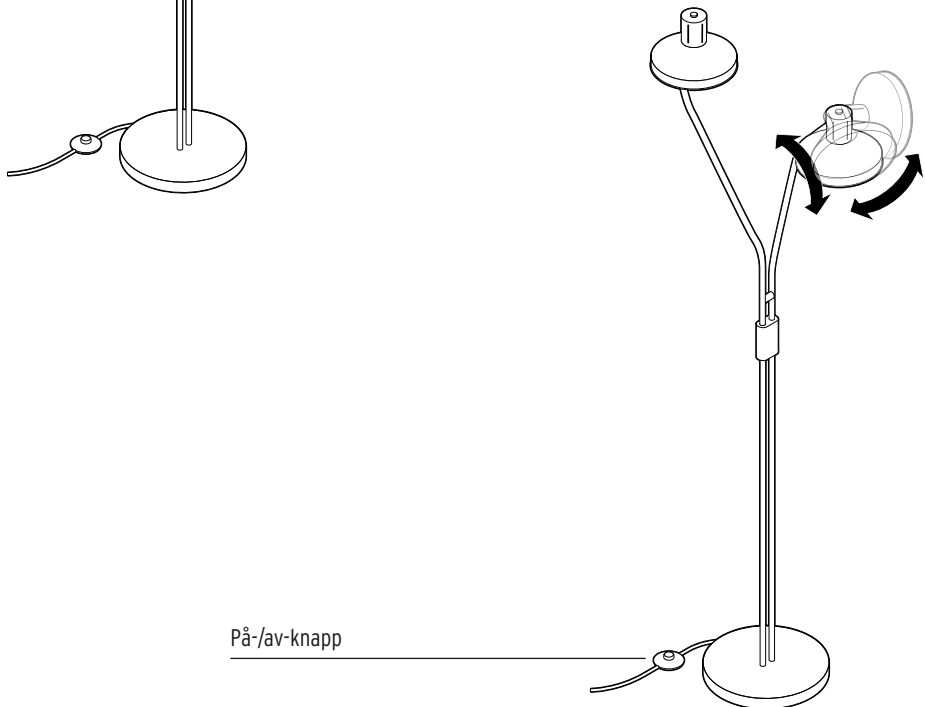

På-/av-knapp

## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

### Användningsområde

Golvlampan är avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen och får inte användas utomhus eller i våtutrymmen.

### FARA för barn

- Barn förstår inte de risker som kan uppstå om elektriska produkter används på fel sätt. Håll lampan utom räckhåll för barn.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Det utgör bl.a. en kvävningsrisk!

### FARA orsakad av elektricitet

- Utsätt inte lampan för fukt. Den får heller inte utsättas för droppar eller stänk, eftersom det då finns risk för elchock.
- Lampan får endast anslutas till ett eluttag som installerats på föreskriftsmässigt sätt och vars nätspänning stämmer överens med lampans tekniska specifikationer.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du byter ljuskällor, rengör lampan samt vid tekniska fel. Dra alltid i själva kontakten, inte i sladden.
- Använd inte lampan om själva lampan eller nätkabeln har skador. Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Utför inga modifieringar av produkten. Du får inte byta sladden. Reparationer får endast utföras av en specialverkstad eller av vårt Service Center.

### WARNING för brand, brännskador eller andra skador

- Ljuskällorna och lampan kan bli mycket varma när lampan är tänd. Rör inte vid dem. Vänta tills lampan har svalnat helt innan du byter ut ljuskällorna. Täck inte över lampan och häng aldrig föremål över den.
- Tänk på att lägga nätkabeln på ett sådant sätt att man inte kan fastna i den.

### VAR FÖRSIKTIG - risk för materiella skador

- Använd endast den typ av ljuskällor som anges i avsnittet "Tekniska data". Den maximala lamp-effekten får inte överskridas.
- Vid åskväder finns det risk för skador på apparater som är kopplade till elnätet. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när åskan går.
- Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med värmekällor eller vassa kanter.
- Undvik starka kemikalier, aggressiva eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.
- Lampan kräver ingen skötsel, förutom på ytan. Torka av den med en torr, luddfri trasa resp. en dammvippa.

## Avfallshantering



**Produkter**, märkta med denna symbol, får inte slängas i hushållssoporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.

Trasiga ljuskällor måste lämnas in för miljövänlig hantering på en samlingsplats för elektriskt avfall.

## Tekniska data

Modell:	384 727
Nätspänning:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Skyddsklass:	II
Ljuskälla:	Typ E14, max. 40 W (ingår ej)
Omgivningstemperatur:	+10 till +40 °C

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.



## Garanti

Tchibo GmbH lämnar **3 års garanti**, räknat från köpdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Under garantitiden reparerar vi eventuella material- eller tillverkningsfel kostnadsfritt. Kvittot från Tchibo eller från en auktoriserad Tchibo-handlare gäller som garantibevis och ska uppvisas för att styrka köpet av varan.

Garantin gäller inom EU, i Schweiz och Turkiet. Skulle varan mot förmodan vara behäftad med fel, ber vi dig kontakta Tchibos kundservice.

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig

hantering (eller bristande avkalkning) samt slitdelar eller förbrukningsmaterial. Sådana delar kan beställas per telefon (telefonnummer, se nedan). Den lagstadgade garantirätten påverkas inte av denna garanti.



För produktinformation, beställningar av tillbehör eller frågor

om service kan du kontakta vår kundservice. Kom ihåg att ange artikelnumret när du ringer till oss.

---

## Tchibo Kundservice

---

**Artikelnummer: ### ##**

---



**+46 200 753 737**

(kostnadsfritt)

Måndag-fredag  
mellan kl. 8 - 18