


Rozptyľovač vonných esencií a wellness svetlo

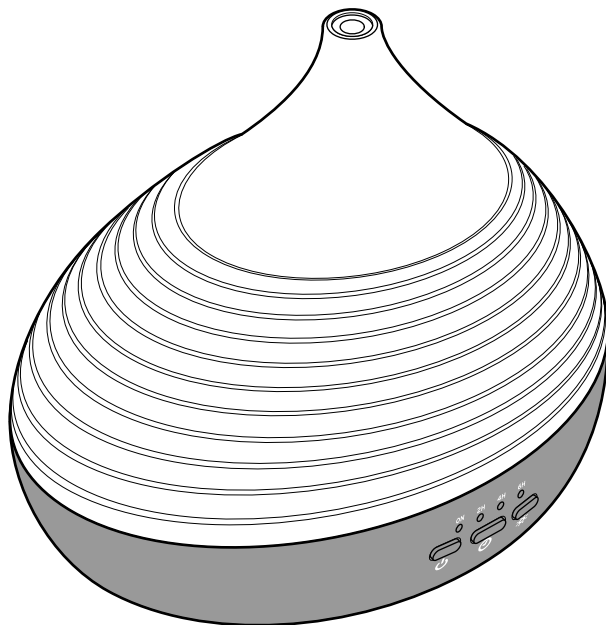

Vážení zákazníci!

Váš nový rozptyľovač vonných esencií sa postará o príjemnú klímu. Prístroj pomocou ultrazvuku premení vodu s pridanými vonnými esenciami na jemný aerosól.

Integrované LED svetlo s premenou farieb sa dodatočne postará o príjemnú atmosféru.

Želáme vám príjemnú atmosféru s vaším novým rozptyľovačom vonných esencií.

K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadnutím nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Obsah

- 2 K tomuto návodu
- 3 Bezpečnostné upozornenia
- 7 Prehľad (obsah balenia)
- 8 Uvedenie do prevádzky
- 9 Používanie
- 10 Čistenie
- 10 Likvidácia
- 11 Technické údaje
- 11 Poruchy / pomoc

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.



Účel použitia

Výrobok slúži na zlepšenie vône miestnosti v spojení s náladovým svetlom.

Nie je vhodný na použitie ako zvlhčovač alebo na osvetlenie miestnosti.

Výrobok je určený na súkromné použitie v uzatvorených miestnostiach a nie je vhodný na komerčné alebo terapeutické účely.

Výrobok sa nesmie používať ako inhalátor.

VAROVANIE pred zdravotnými rizikami

- Ak trpíte chorobami dýchacích ciest alebo pľúc, poraďte sa pred použitím prístroja s vaším lekárom.
- Ak sa počas používania prístroja necítite dobre, trpíte bolesťami hlavy a pod., prístroj okamžite vypnite a miestnosť vyvetrajte.
- Prístroj používajte len s vonnými esenciami rozpustnými vo vode, ktoré sú odporúčané pre prístroje tohto druhu. Iné látky by mohli príp. obsahovať jedovaté alebo zdravie ohrozujúce zložky, vyvolať alergické reakcie alebo predstavovať nebezpečenstvo požiaru.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu. Prístroj a prípojný kábel sa od zapnutia až do úplného vychladnutia musia nachádzať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Nádržka na vodu sa naplňa vodou. Základňa, sieťový adaptér a prípojný kábel sa ale nesmú dostať do kontaktu s vodou, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto prístroj neumiestňujte napr. ani do blízkosti umývadla alebo kuchynského drezu. Prístroj nikdy nepoužívajte v exteriéri a vo vlhkých priestoroch (napríklad v saune alebo kúpeľni).
- Základňu nikdy neponárajte do vody či iných tekutín. K elektrickým dielom sa zosponu nesmie dostať žiadna voda.
- Neobsluhujte prístroj vlhkými rukami.
- Prípadne vyvretú vodu okamžite utrite, aby sa nedostala do styku s elektrickými dielmi.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Výrobok zapojte len do sieťovej zásuvky na inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie je v súlade s technickými údajmi prístroja.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Nepoužívajte prístroj pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji, sieťovom adaptéri, prípojnom kábli alebo po páde prístroja.
- Pri prenášaní držte prístroj vždy za základňu, nie za kryt - kryt na prístroji len voľne leží.
- Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať.
- Nádržku na vodu neprepĺňajte.
- Prístroj nepoužívajte bez vody.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky vždy ...
... pred naplnením alebo vyprázdnením nádržky na vodu,
... pri nepoužívaní prístroja,

... pri poruchách počas prevádzky,

... pri búrke alebo

... pred čistením prístroja.

- Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Zásuvka musí byť dobre prístupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel položte tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy na prístroji alebo sieťovom adaptéri zverte len špecializovanej opravovni.

POZOR – Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd

- Pri prenášaní prístroja s plnou nádržkou na vodu buďte opatrní, aby sa nevyliala voda a nedostala do kontaktu s elektrickými časťami. Prístroj radšej prenášajte bez krytu, aby ste mali hladinu vody pod dohľadom.
- Nikdy neodoberajte kryt počas prevádzky prístroja.

Prístroj vždy najskôr vypnite a počkajte, kým nevychladne. Až potom odoberte kryt.


- Prístroj nekladte na horúce povrchy.
- Na zabránenie tvorby vápenatých usadení vám odporúčame používanie destilovanej (demineralizovanej) vody. Alternatívne môžete nádržku na vodu plniť aj čistou, čerstvou vodou z vodovodu (pitnou vodou).
- Prístroj nenapĺňajte vodou teplejšou ako 45 °C.
- Nepoužívajte znečistenú vodu. Prístroj sa tým môže poškodiť.
- Výrobok postavte na pevný, rovný podklad odolný voči vlhkosti. Obzvlášť pri používaní vody/aróm s obsahom vápnika môže dôjsť k tvorbe vyzrážanín/usadení.
- Prístroj nekladte priamo pod regál alebo závesnú skrinku, alebo do priamej blízkosti iných citlivých objektov. Výpustný otvor na aerosól nemierte na predmety. Vodný aerosól by ich mohol poškodiť.

- Eliminujte škody pôsobením vody:
Prístroj vyprázdňte vždy ihneď po použití.
Nekladte ho na podlahu, ale na trochu zvýšené miesto. Zabezpečte, aby sa nemohol prevrátiť alebo strhnúť.
Aj keď je prístroj vypnutý, môže sa v jeho vnútri nachádzať a vytiecť voda.
- Vonné esencie s obsahom oleja (napr. eukalyptový olej) sa nesmú používať, pretože by mohli prístroj poškodiť. Používajte len vonné esencie rozpustné vo vode.
- Používajte výlučne príslušenstvo určené pre prístroj a dodané výrobcom.
- Prístroj neprikrývajte napr. uterákom a nepoužívajte pod dekou alebo vankúšom.
- Vetracie otvory na spodnej strane prístroja udržiavajte voľné, aj od prachu a nečistôt.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek.

Na vylúčenie vzniku neželaných stôp na nábytku položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.


- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

výpustný otvor na aerosól

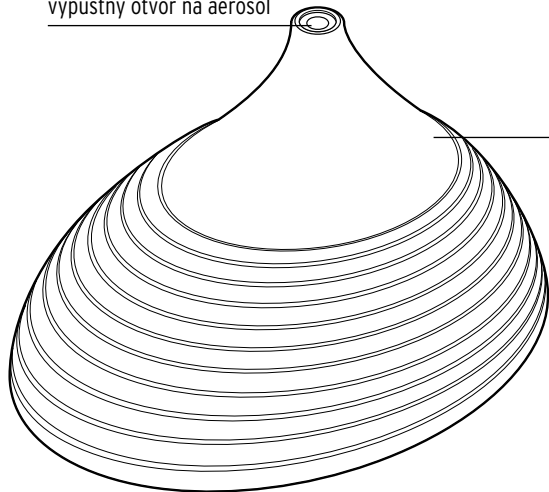


kryt

Prehľad (obsah balenia)

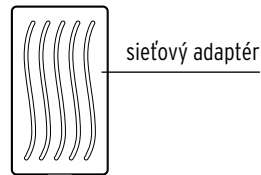


sieťový adaptér

prípojný kábel

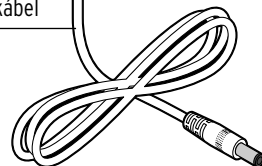

nádržka na vodu

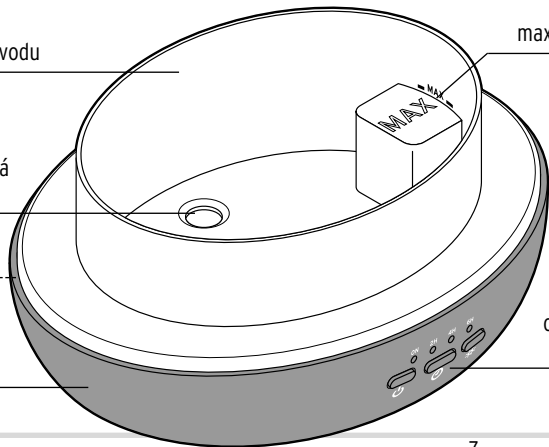

max. objem

ultrazvuková membrána


prípojka

základňa

ovládacie tlačidlá

ON prevádzková kontrolka

2H - 4H - 6H ukazovateľ časovača

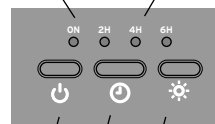

⏻ tlačidlo zap./vyp.

⌚ tlačidlo časovača

☀️ tlačidlo svetla

Uvedenie do prevádzky




VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

- Pred naplnením nádrčky na vodu vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Nikdy sa nepokúšajte o naplnenie nádrčky na vodu cez otvor na aerosól.
- Používajte výlučne vonné esencie na vodnom základe.


Vybalenie

- ▷ Výrobok opatrne vyberte z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.

Naplnenie nádrčky na vodu

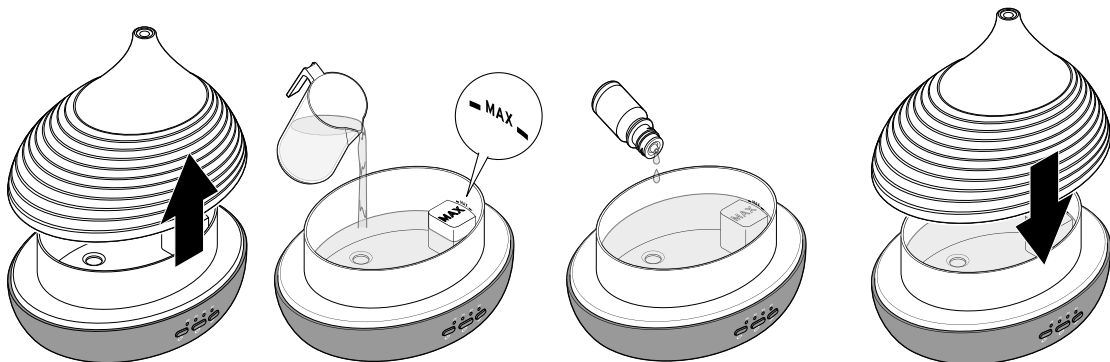

1. Odstráňte kryt zo základne.
2. Do nádrčky na vodu naplňte vlažnú vodu (čerstvú pitnú vodu alebo destilovanú/demineralizovanú vodu). Maximálny objem cca 300 ml.
3. Pridajte 5 - 8 kvapiek vonej esencie (na vodnom základe).

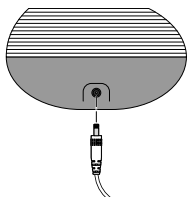

Vonné esencie si môžete zakúpiť v predaji. Rešpektujte pokyny výrobcu.

4. Znovu nasadte kryt na základňu.
5. Pripojte sieťový adaptér do prípojky na zadnej strane prístroja.
6. Zapojte sieťový adaptér do dobre dostupnej zásuvky.


Používanie






VAROVANIE - Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia

- Ak sa počas používania prístroja necítite dobre, trpíte bolesťami hlavy a pod., prístroj okamžite vypnite a miestnosť vyvetrajte.

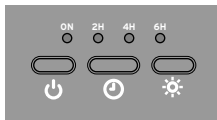Zapnutie prístroja a výber stupňa intenzity aerosólu



- ▷ Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo .
Prevádzková kontrolka **ON** svieti.
Na prístroji je nastavený najnižší stupeň intenzity aerosólu.
- ▷ Na výber vyššieho stupňa intenzity aerosólu stlačte **druhýkrát** tlačidlo .



- ▷ Na vypnutie prístroja stlačte **tretíkrát** tlačidlo .
Prevádzková kontrolka **ON** sa vypne.



Keď sa nádržka na vodu vyprázdni, prístroj sa automaticky vypne.




Nastavenie časovača

Môžete si nastaviť dobu prevádzky 2, 4 alebo 6 hodín, po jej uplynutí sa prístroj automaticky vypne.

- ▷ Stláčajte tlačidlo , kým na ukazovateli časovača nesvieti požadovaná doba prevádzky (**2H - 4H - 6H**).
- ▷ Na vypnutie časovača stláčajte tlačidlo , kým už žiadny z 3 ukazovateľov časovača nebude svietiť.

Nastavenie náladového svetla

Náladové svetlo môžete zapnúť v rôznych farbách, príp. s automatickou zmenou farieb.

- ▷ Stlačte tlačidlo .
- Náladové svetlo je zapnuté s automatickou zmenou farieb.
- ▷ Keď chcete, aby trvale svietila jedna určitá farba, stlačte znovu tlačidlo , keď práve svieti táto farba.
- ▷ Na vypnutie náladového svetla stlačte znovu tlačidlo .

Po použití



otvor na
vzduch

POZOR - Vecné škody

- Vodu nevyliievajte na strane prístroja, na ktorej sa nachádza otvor na vzduch, ale na protiľahlej strane (pozri obr.).

1. Vypnite prístroj.
2. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
3. Odoberte kryt a zvyškovú vodu vylejte do výlevky.

Čistenie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Základňu nikdy neponárajte do vody či iných tekutín. K elektrickým dielom sa zospodu nesmie dostať žiadna voda.
- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Prístroj - predovšetkým kryt, nádržku na vodu a ultrazvukovú membránu vo vnútri nádržky - vyčistite po každom použití mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- ▷ Ak prístroj nepoužívate, uskladnite ho na suchom, chladnom mieste.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.





Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

■ Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	381 431
Sieťový adaptér	vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz výstup: 24 V  0,5 A  
Trieda ochrany:	II 
Druh krytia:	IP20 (ochrana pred dotykom prsta alebo pod.)
Výkon:	12 W
Veľkosť miestnosti:	do cca 15 m ²
Doba prevádzky:	cca 10 hodín



Poruchy / pomoc

-
- Nefunkčnosť, netvorí sa aerosól.
 - Je sieťový adaptér v zásuvke? Príp. skontrolujte funkčnosť zásuvky.
 - Je v nádržke na vodu dostatočné množstvo vody? Príp. dolejte vodu.
 - Je v nádržke na vodu priveľa vody? Odlejte vodu, aby hladina nepresahovala značku **MAX**.
 - Je blokovaný výpustný otvor na aerosól? Príp. odstráňte blokujúce objekty.
-

Vyrobené pre:

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) • www.beurer.com

Číslo výrobku:

381 431
