


Vigtige oplysninger

- 
 Opbevaringsbøtterne er - uden låg - temperaturbestandige fra -30 til 110 °C. **De er egnede til opvarmning af mad, men ikke til madlavning.** Vær opmærksom på, at olie bliver varmere end vand ved opvarmning i mikroovn. Pas på, at opbevaringsbøtterne ikke bliver overophedet. Varm kun madvarer op ved lav effekt og i kort tid i mikroovn. Gentag evt. opvarmningsproceduren, hvis maden ikke er blevet tilstrækkelig varm.
- Låget må ikke være lukket under opvarmning.** Åbn clipslukningerne, og lad låget ligge løst på opbevaringsbøtten.
- Opbevaringsbøtterne må aldrig stilles til opvarmning over åben ild, på en kogeplade, i bunden af ovnen eller på andre varmekilder.
- 
 Brug altid ovenhandsker el.lign., når du tager fat i opbevaringsbøtterne efter opvarmning af madvarer. Vær meget forsigtig, når du transporterer varme madvarer i en opbevaringsbøtte, herunder især suppe el.lign.: Løft og bær altid opbevaringsbøtten med begge hænder, så indholdet ikke skulper over. Fyld ikke for meget i opbevaringsbøtten, så maden ikke løber over. Sørg for, at silikonekanten er foldet helt ud, og pas på, at den ikke bukker sammen, og at opbevaringsbøtten ikke vælter. Undgå også at lægge bestikket fra dig på silikonekanten, da kanten i så fald kan bukke sammen, og det varme indhold kan løbe ud.
- Selvom låget på opbevaringsbøtterne er udstyret med en tætningsring, kan det ikke udelukkes, at flydende fødevarer som fx suppe evt. kan løbe ud. Stil derfor altid opbevaringsbøtterne med låget opad.
- 
 Opbevaringsbøtterne er egnet til brug i fryseren.
- 
 Skær ikke i madvarer nede i opbevaringsbøtterne, og brug ingen spidse eller skarpe redskaber, da opbevaringsbøtterne tager skade af det.
- 
 Opbevaringsbøtterne, lågene og bestikket tåler maskinopvask; undgå dog at placere dem lige over varmelegemerne.
- Rengør opbevaringsbøtterne og bestikket med varmt vand og opvaskemiddel før første brug og efter hver brug. Brug aldrig skræppe rengøringsmidler eller skuresvampe til rengøring.
- 
 Tætningsringene kan tages - forsigtigt - ud af lågene for ekstra grundig rengøring. Sæt dem først på igen, når alle delene er helt tørre.
- Fødevarer, der indeholder meget farve (fx gulerødder), kan misfarve overfladen på opbevaringsbøtterne. Disse misfarvninger er ikke sundhedsskadelige, ligesom de heller ikke påvirker opbevaringsbøtternes kvalitet eller funktionalitet.
- Anbring aldrig tunge genstande oven på en fyldt opbevaringsbøtte. **Den må ikke trykkes sammen!**




www.tchibo.dk/vejledninger

Udfoldning

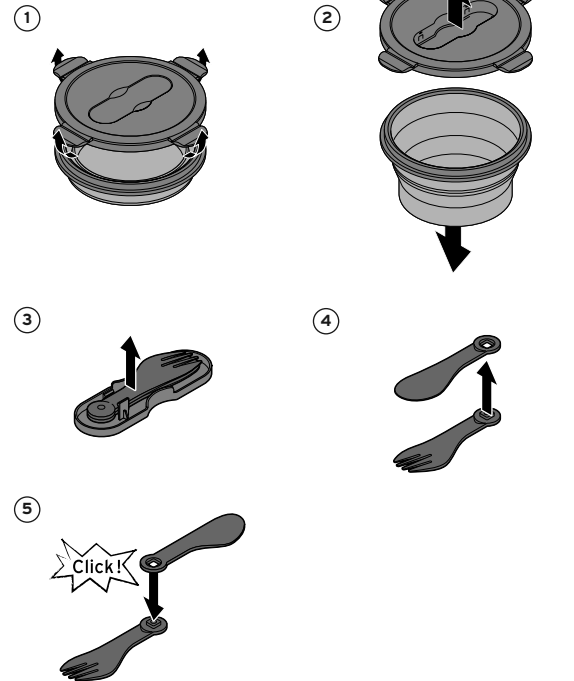

Sammenfoldning

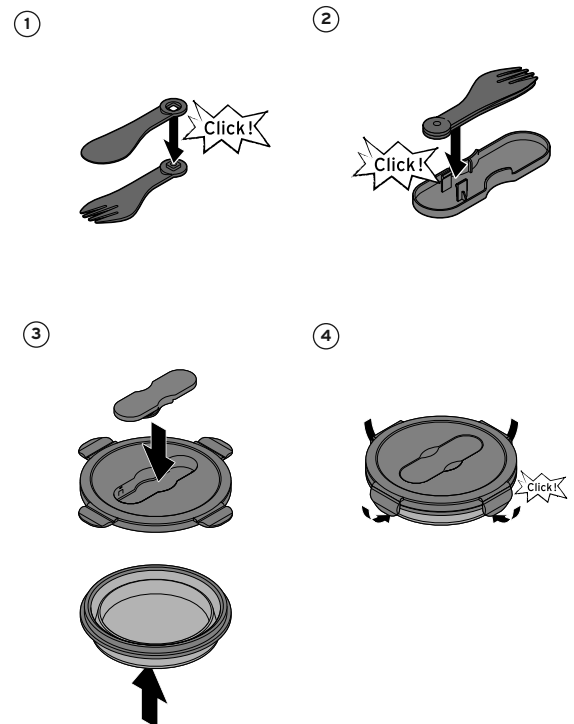

Varenummer: 373 079