




Akkusauger

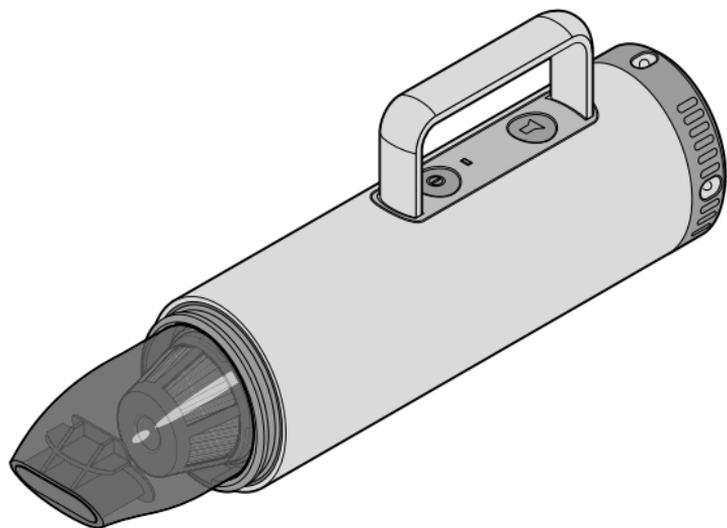

de Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108799CE01X00X1 · 2020-08

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Akkusauger besticht durch sein handliches und formschönes Design. Er ist besonders leicht und kompakt. Durch den kabellosen Betrieb erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen. Für empfindliche Oberflächen eignet sich der Bürstenaufsatz.

Der Akkusauger verfügt zusätzlich über eine integrierte Taschenlampe mit SOS-Funktion.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Akkusauger.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

4 Zu dieser Anleitung

5 Sicherheitshinweise

11 Auf einen Blick (Lieferumfang)

12 Akku laden

13 Gebrauch

13 Verschlusskappe abnehmen und aufsetzen

13 Akkusauger ein- und ausschalten

14 Bürstenaufsatz verwenden

15 Licht ein- und ausschalten

16 Reinigen

16 Bürstenaufsatz reinigen

16 Staubbehälter leeren und reinigen

17 Filter reinigen

18 Akkusauger wieder zusammensetzen

19 Gehäuse reinigen

19 Störung / Abhilfe

20 Technische Daten

21 Entsorgen

22 Garantie

22 Service und Reparatur

23 Kundenservice

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Akkusauger ist zum Aufsaugen von Staub, Schmutz, Krümeln etc. konzipiert. Er ist nicht für die Reinigung großer Flächen oder für einen Dauereinsatz vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät und das Micro-USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Stecken Sie keine Nadeln oder sonstige metallische Gegenstände in die Geräteöffnungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Micro-USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Micro-USB-Ladekabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.
- Wenn Sie den Akkusauger aufladen, beachten Sie:
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, in die nähere Umgebung des Akkusaugers.
Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten“ entsprechen oder schließen Sie den Akkusauger zum Laden an den Computer an.
- Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

WARNUNG vor Missbrauch

- Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:
 - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.: Brandgefahr!
 - Drucker-Toner: Brand- bzw. Explosionsgefahr!
 - ätzende oder giftige Substanzen (Säure, Asbest oder Asbeststaub etc.): Gefahr für die Gesundheit!
 - Flüssigkeiten (insbesondere flüssige Teppich-Reinigungsmittel): Kurzschlussgefahr!
 - spitze, harte Gegenstände (Glassplitter, Nägel etc.): Diese können den Filter zerstören.
 - Gips, Zement, Bohrstaub, Bauschutt, Schminke etc.: Diese Substanzen können den Filter verstopfen und so das Gerät beschädigen.
 - Kabel, Leitungen etc.: Deren Isolierung kann beschädigt werden.

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Kleinteile aufzusammeln.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt oder an unseren Kundenservice.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Akkusaugers. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.


WARNUNG vor Verletzungen

- Wenn Sie den Akkusauger im Auto benutzen: Lassen Sie den Akkusauger bei Nichtgebrauch nicht lose im Fahrzeug liegen. Das Gerät kann bei extremen Fahrmanövern unkontrolliert durch den Innenraum fliegen. Fixieren Sie ihn z.B. im Kofferraum oder bewahren Sie ihn im Haus auf.
- Achten Sie darauf, dass niemand über das Micro-USB-Ladekabel stolpert.
- Saugen Sie niemals Menschen oder Tiere ab. Halten Sie grundsätzlich Haare, Körperteile und Kleidungsstücke, wie z.B. Schuhbänder und Schals, von der Ansaugöffnung fern. Versuchen Sie niemals, eine Verstopfung bei laufendem Gerät zu beseitigen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Bürstenaufsatz abnehmen.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Staubbehälters nicht über das Micro-USB-Ladekabel mit der Stromquelle verbunden sein.


VORSICHT - Sachschäden

- Überhitzen Sie den Akkusauger nicht. Schalten Sie ihn nach max. 12 Minuten aus und lassen Sie ihn ca. 30 Minuten abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Staub oder Ähnliches abgedeckt sind.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Tragen Sie den Akkusauger immer nur am Griff, nicht am Micro-USB-Ladekabel.
- Der Akkusauger darf nur komplett zusammengebaut und mit eingesetztem Filter verwendet werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku vor übermäßiger Wärme.
- Verwenden Sie auf keinen Fall kratzende, scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

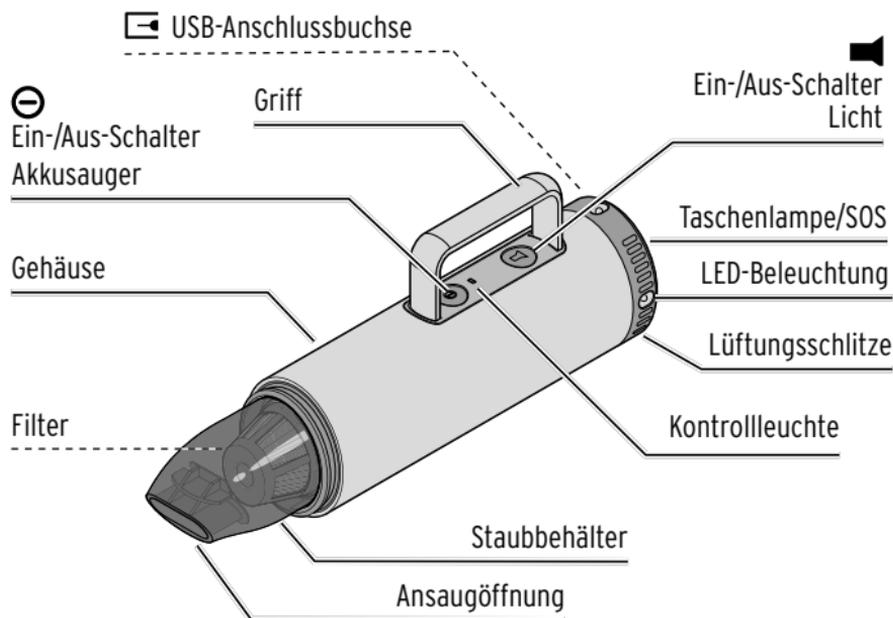


Bürstenaufsatz

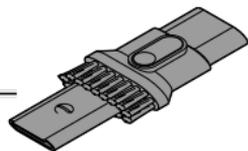

Micro-USB-Ladekabel




Verschlusskappe

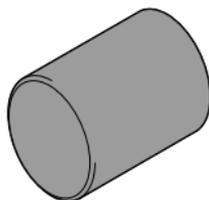

Akku laden

- ▷ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

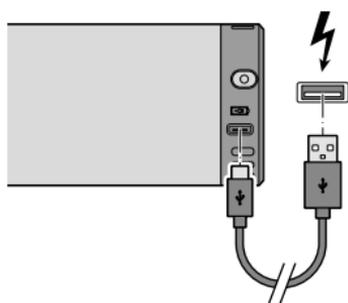

1. Schließen Sie das eine Ende des Micro-USB-Ladekabels an die USB-Anschlussbuchse am Akkusauger an und das andere Ende an Ihren Computer oder an einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Stecken Sie ggf. den USB-Netzadapter in eine Steckdose.

Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte. Sobald die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet, ist der Akku voll geladen.

Die Ladezeit beträgt maximal ca. 2 Stunden.

Die Betriebsdauer des Akkusaugers mit voll aufgeladenem Akku beträgt ca. 12 Minuten.

- ▷ Nach dem Laden ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose bzw. das Micro-USB-Ladekabel aus dem Computer und das Micro-USB-Ladekabel aus dem Akkusauger.

Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C. Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebsdauer.


Gebrauch

 Der Akkusauger erwärmt sich im Gebrauch. Dies ist normal und kein Defekt.


Verschlusskappe abnehmen und aufsetzen

1. Ziehen Sie die Verschlusskappe vom Gerät ab.
2. Setzen Sie die Verschlusskappe auf das Gerät und drücken Sie sie fest an, bis sie hör- und spürbar einrastet.

Akkusauger ein- und ausschalten

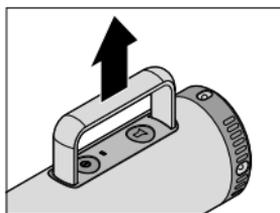


1. Ziehen Sie den Griff nach oben.

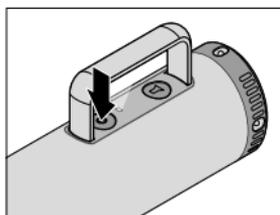


2. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter , um den Akkusauger einzuschalten.
3. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter , um den Akkusauger auszuschalten.

Bürstenaufsatz verwenden

Verwenden Sie den Bürstenaufsatz für Polster und für empfindliche Oberflächen.

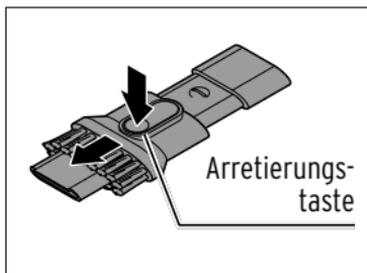

1. Drücken Sie die Arretierungstaste und schieben Sie die Bürste nach vorn.
2. Lassen Sie die Arretierungstaste los und schieben Sie die Bürste weiter, bis sie hör- und spürbar einrastet.
3. Stecken Sie den Bürstenaufsatz auf die Ansaugöffnung.

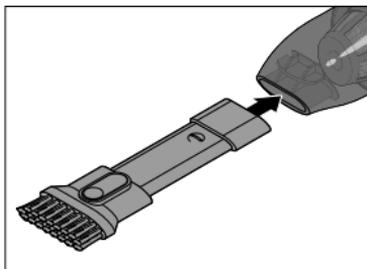


- ▷ Zum Abnehmen ziehen Sie den Bürstenaufsatz gerade von der Ansaugöffnung ab.
- ▷ Um den Bürstenaufsatz zu verstauen, drücken Sie die Arretierungstaste und schieben Sie die Bürste zurück, bis sie hör- und spürbar einrastet.


Licht ein- und ausschalten

Das Licht kann in drei Stufen eingeschaltet werden: als Taschenlampe, als LED-Beleuchtung oder als SOS-Signal.


▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter  ...

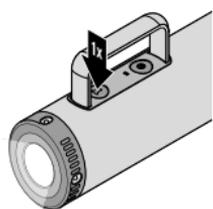

... **1x**, um die **Taschenlampe** einzuschalten.

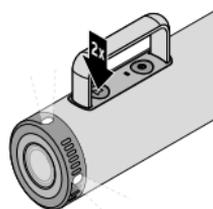

... **2x**, um die **LED-Beleuchtung** einzuschalten.

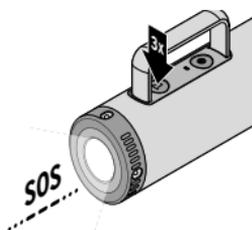

... **3x**, um das **SOS-Signal** einzuschalten.

▷ Um das Licht vollständig auszuschalten, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter  ca. 3 Sekunden gedrückt.

Reinigen

Bürstenaufsatz reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Bürstenaufsatz ab.
2. Entfernen Sie Haare oder Schnüre aus dem Bürstenaufsatz.
3. Wischen Sie den Bürstenaufsatz mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

Staubbehälter leeren und reinigen


VORSICHT - Sachschaden

Das Gerät darf nicht eingeschaltet sein, während Sie den Staubbehälter abnehmen.


Leeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, um eine verminderte Saugleistung, eine Überhitzung des Gerätes und eine übermäßige Verschmutzung des Filters zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Akkusauger aus.
2. Halten Sie den Akkusauger so, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.

 Am besten nehmen Sie den Staubbehälter direkt über einem Mülleimer ab.

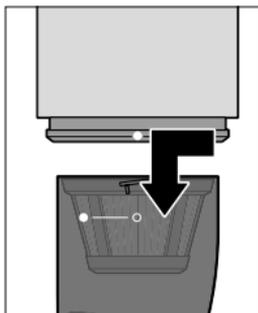


3. Drehen Sie den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Kreis am Staubbehälter auf den Punkt am Gehäuse weist (siehe Abbildung), und nehmen Sie den Staubbehälter vom Gehäuse ab.

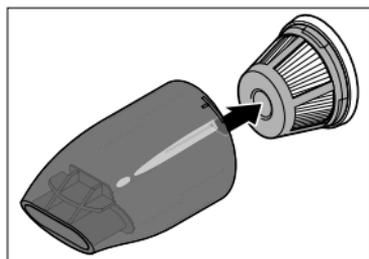

4. Ziehen Sie den Filter aus dem Staubbehälter heraus.

5. Leeren Sie den Staubbehälter. Wischen Sie ihn bei Bedarf feucht aus.

Filter reinigen

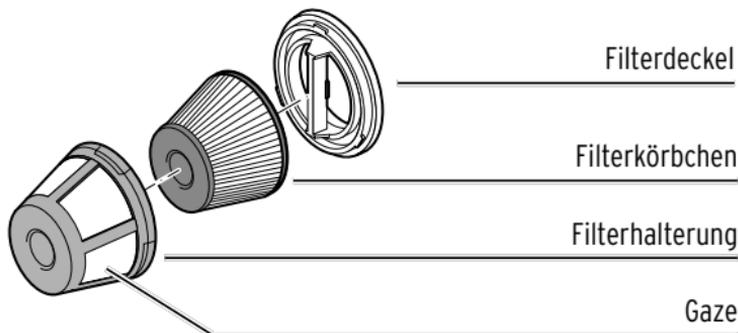


1. Drehen Sie den transparenten Filterdeckel im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn zusammen mit dem Filterkorbchen aus der Filterhalterung.
2. Nehmen Sie das Filterkorbchen vom Filterdeckel ab.
3. Klopfen Sie das Filterkorbchen und die Filterhalterung aus. Sie können die Filterhalterung auch ausbürsten oder feucht auswischen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, damit Sie die Gaze nicht beschädigen.
4. Wischen Sie den transparenten Filterdeckel feucht ab.

5. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie den Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.


Sollte sich der Filter nicht mehr zufriedenstellend reinigen lassen oder lässt die Saugleistung aufgrund des Filters nach, können Sie einen neuen Filter bei unserem Kundenservice bestellen (siehe Kapitel „Kundenservice“).

Aus Gründen der Hygiene sollte der Filter regelmäßig erneuert werden.

Akkusauger wieder zusammensetzen

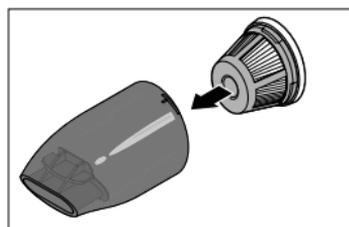

1. Setzen Sie den Filter in den Staubbehälter.

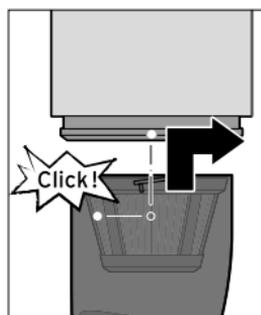

2. Setzen Sie den Staubbehälter so auf das Gehäuse, dass der Kreis am Staubbehälter auf den Punkt am Gehäuse weist (siehe Abbildung).
3. Drehen Sie den Staubbehälter im Uhrzeigersinn, bis der Punkt am Staubbehälter auf den Punkt am Gehäuse weist. Der Staubbehälter muss hör- und spürbar einrasten.

Gehäuse reinigen

VORSICHT - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselreifen Tuch.

Störung / Abhilfe

-
- | | |
|------------------------|---|
| • Keine Funktion | • Ist der Akku aufgeladen? |
| • Geringe Saugleistung | • Ist der Staubbehälter voll?
• Ist der Filter stark verschmutzt?
• Ist der Akku ausreichend aufgeladen? |
| • Erhöhte Lautstärke | • Ist der Staubbehälter voll?
• Ist der Staubbehälter korrekt eingesetzt?
• Ist der Filter korrekt eingesetzt?
• Ist der Filter verschmutzt?
• Befindet sich ein Gegenstand in der Ansaugöffnung? |
-

Technische Daten

Modell: 603 493
USB-Anschluss: 5 V  2 A
(das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Akku

Typ: 2 x 3,7 V 2000 mAh, ISR18650 Li-ion
Spannung: 7,4 V / 2000 mAh
Ladezeit: ca. 2 h
Nennenergie: 14,8 Wh
(nach UN 38.3 getestet)

Akkusauger

Max. Saugkraft: 5,5 kPa
Schallpegel: ca. 80 dBA
Betriebszeit: ca. 12 Min
(bei voll aufgeladenem Akku)

Fassungsvermögen

Staubbehälter: ca. 80 ml

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelhafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie bei unserem Tchibo Kundenservice bestellen. Reparaturen außerhalb der Garantie können Sie, sofern noch möglich, gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis von unserem Repaircenter durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Service und Reparatur

Der Artikel wird in dem vom Kundenservice genannten Tchibo Repaircenter repariert.

 **Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist**, geben Sie bitte folgende Daten an:

- Ihre **Adressdaten**,
- eine **Telefonnummer** (tagsüber) und/oder eine **E-Mail-Adresse**,
- das **Kaufdatum** und
- eine möglichst **genaue Fehlerbeschreibung**.

Legen Sie eine **Kopie des Kaufbelegs** zum Artikel. Verpacken Sie den Artikel gut, damit nichts auf dem Transportweg passieren kann, und senden ihn an unser Repaircenter. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Die Adressdaten zur Einsendung erhalten Sie von unserem Kundenservice, dessen Kontaktdaten haben wir unter „Kundenservice“ für Sie aufgeführt. Nach Abgabe der Sendung bei der Post bewahren Sie den Einsendebeleg für Rückfragen bitte auf.

Liegt kein Garantiefall vor, informieren Sie uns, ob:

- Sie einen Kostenvoranschlag wünschen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen oder
- der Artikel unrepariert an Sie zurückgesendet werden soll (kostenpflichtig) oder
- der Artikel entsorgt werden soll (kostenfrei für Sie).

Für Produktinformationen, Zubehöbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Kundenservice

Deutschland

Für die kostenlose Einsendung an das Repaircenter erhalten Sie unter **www.tchibo.de/reklamation** ein Versandetikett und einen Reklamationsbeileger. Dafür benötigen Sie die 6-stellige Artikelnummer, die Sie der Verpackung, dem Artikel oder der Bedienungsanleitung entnehmen können.

Haben Sie ein Onlinekonto? Dann loggen Sie sich vor Eingabe der Artikelnummer unter „Mein Tchibo“ ein. Das Versandetikett

und der Reklamationsbeileger befüllen sich dann automatisch mit Ihren im Onlinekonto hinterlegten Daten.

Sofern sich das Formular nicht automatisch mit Ihren persönlichen Angaben füllt, erfassen Sie diese manuell. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger werden Ihnen dann automatisch an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. Drucken Sie bitte beides aus.

Wichtig: Der Strichcode beim Versandetikett darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand mit diesem Etikett ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



0800 300 01 11

(kostenfrei)

Montag - Sonntag von 7.00 bis 22.00 Uhr
(auch an Feiertagen)

E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

Für die kostenlose Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie ein Versandetikett per E-Mail unter:



0800 400 235

(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
(auch an Feiertagen)

E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

Die aktuellen Adressdaten zur Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie unter:



0800 22 44 44

(kostenfrei)

Montag - Freitag
von 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr
(auch an Feiertagen)

E-Mail: service@tchibo.ch

Artikelnummer:

603 493

Deutschland Österreich Schweiz
